



Advance

Benutzerhandbuch



Diese Dokumentation wurde sehr sorgfältig in der Hoffnung erstellt, dass sie all Ihre Erwartungen und Antworten Advance betreffend erfüllt.

Diese Dokumentation enthält nur eine kurze Beschreibung der Programm-Funktionen und soll den Einstieg in die Software erleichtern. Es ist möglich, dass diese Dokumentation Informationen über einige Module enthält, die Sie nicht erworben haben.

Im Falle von Unterschieden zwischen Programm und Dokumentation, ist der Programminhalt als aktueller zu betrachten.

Der Inhalt dieses Lehrbuchs kann ohne Ankündigung geändert werden. Eine elektronische oder manuelle Vervielfältigung oder Verbreitung dieser oder einer zugehörigen Dokumentation, teilweise oder vollständig, ist ohne die Zustimmung von GRAITEC verboten.

© GRAITEC, Bièvres, 2004. Alle Rechte vorbehalten – All rights reserved.

Windows XP® und Windows 2000® sind Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

DXF™, DWG™, AutoCAD® und Autodesk Architectural Desktop® sind Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Autodesk Inc. San Rafael, CA.

Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum derer Eigentümer.

7. Edition 07/2006

Inhalt

WILLKOMMEN.....	5
EINFÜHRUNG.....	6
WIE WENDEN SIE DIESES HANDBUCH AN ?.....	6
WO FINDEN SIE INFORMATIONEN?	7
<i>Nutzen Sie die Online-Hilfe.....</i>	7
<i>Verwendung der Direkthilfe und der Online-Hilfe</i>	8
<i>Benutzen Sie das Lernprogramm: Advance Learning Program.....</i>	9
DIE VORTEILE DES ADVANCE SOFTWARESERVICE.....	10
<i>Setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung.....</i>	10
<i>Die Advance-Support-Website</i>	11
KAPITEL 1 ADVANCE INSTALLATION	13
KONFIGURATION	14
<i>Softwarevoraussetzungen</i>	14
<i>Hardwarevoraussetzungen.....</i>	14
<i>Bevor Sie Advance installieren.....</i>	14
ADVANCE INSTALLATION.....	14
<i>AutoCAD® oder Autodesk Architectural Desktop® Installation</i>	14
<i>Advance Installation.....</i>	15
<i>Advance starten.....</i>	20
AUTORISIEREN SIE DIE SOFTWARE.....	21
ADVANCE DEINSTALLATION	24
PROGRAMMKOMPONENTEN HINZUFÜGEN ODER ENTFERNEN	24
KAPITEL 2 ENTDECKEN SIE ADVANCE	25
PROGRAMMGRUNDLAGEN	26
<i>Modul Modell</i>	28
<i>Modul Zeichnungen</i>	29
<i>Modul Dokumente.....</i>	29
SCHNITTSTELLE ARCHITEKT - ENTWURFSCENTER - UNTERNEHMEN	30
<i>2D-Dateien :</i>	31
BENUTZEROBERFLÄCHE	32
<i>Bekannte AutoCAD® Umgebung</i>	32
<i>Werkzeugleiste Eigenschaften: « Smartbar »</i>	32
<i>Die Werkzeugleisten.....</i>	33
<i>Advance Menü.....</i>	44
BENUTZUNG DES PILOT	46
KAPITEL 3 ADVANCE-BEISPIELE	53
EIN BEISPIEL MIT ADVANCE.....	54
GRUNDEINSTELLUNGEN.....	55
MODELLIEREN	57
<i>Schritt 1: Wände erzeugen</i>	57
<i>Schritt 2: Schräge und gebogene Wände zeichnen</i>	58
<i>Schritt 3: Wände anpassen.....</i>	59
<i>Schritt 4: Stützen erzeugen</i>	60
<i>Schritt 5: Träger und Decken erzeugen.....</i>	62
<i>Schritt 6: Türen und Fenster einfügen</i>	63
<i>Schritt 7: Deckenaussprung mit Hilfe des „AutoBKS“ einfügen</i>	64
<i>Schritt 8: Automatisch ein weiteres Stockwerk anlegen.....</i>	65
<i>Schritt 9 : Automatisches Erzeugen der Fundamente.....</i>	66
<i>Schritt 10: Ein « Dach » als geneigte Bezugsebene erzeugen</i>	67
<i>Schritt 11 : Treppen erzeugen</i>	70
ZEICHNUNGEN ERZEUGEN.....	73
<i>Schritt 12: Schnitt erzeugen.....</i>	73
<i>Schritt 13: Grundriß erzeugen</i>	75

<i>Schritt 14: Assoziative Bemaßung erzeugen</i>	76
PLAN ERZEUGEN	78
<i>Schritt 15: Erzeugen Sie einen Plan im DIN A4 Format</i>	78
BEWEHRUNG	81
BEWEHRUNGSZEICHNUNG ERSTELLEN	81
<i>Schritt 1: Zeichnung für eine Wandbewehrung erstellen</i>	81
ZEICHNEN DER BÜGELBEWEHRUNGEN	85
<i>Schritt 2: Bügelbewehrungen einer Fensteröffnung erzeugen</i>	85
ZEICHNEN DER LÄNGSBEWEHRUNG.....	93
<i>Schritt 3: Längsbewehrung einer Fensteröffnung erzeugen</i>	93
<i>Schritt 4: Bewehrung in 3D anzeigen</i>	97
BESCHRIFTEN DER BIEGEFORMEN UND DER VERTEILUNGEN.....	100
<i>Schritt 5: Erstellen der Bewehrungsbeschriftung und -bemaßung.</i>	100
ERSTELLEN EINER STABSTAHLLISTE MIT BIEGESCHEMA.....	104
<i>Schritt 6: Stabstahlliste mit Biegeauszug erzeugen</i>	104
BETONSTAHLMATTE VERLEGEN	106
<i>Schritt 7: Verlegen der Mattenbewehrung der Wand</i>	106
ERSTELLEN EINER MATTENLISTE	109
<i>Schritt 8: Mattenliste erstellen</i>	109
ANHANG: DIE BEFEHLE	111
ADVANCE BEFEHLE	112
<i>Hilfe</i>	112
<i>Projektverwaltung</i>	112
<i>Gebäudemodellierung</i>	113
<i>Stockwerksverwaltung</i>	113
<i>Modellelemente erstellen</i>	113
<i>Bewehrung erzeugen</i>	114
<i>Zeichnungen erzeugen und verwalten</i>	116
<i>Zeichnungen bemaßen</i>	116
<i>Symbole und Beschriftungen hinzuzufügen</i>	117
<i>Materialliste erzeugen und bearbeiten</i>	117
<i>Pläne erzeugen</i>	118
<i>Werkzeuge</i>	118
<i>Internetdienste</i>	118
INTERAKTION ZWISCHEN PROGRAMMFUNKTIONEN UND LIZENZEN.....	119
INDEX	127
INDEX	128

Willkommen

Willkommen bei Advance,

Advance ist vollkommen in AutoCAD® integriert und beschleunigt die Erstellung von Stahlbeton- und Stahlkonstruktionen. Alle Funktionen, von der Modellierung bis zur Erstellung der benötigten Dokumente, sind für den Bauprozess optimiert: Ausführungspläne, Details, Listen, Stücklisten...

Advance besteht aus zwei Modulen:

- > Das Massivbaumodul für die Erstellung von Schalungs- und Bewehrungsplänen
- > Das Stahlmodul für die Erstellung von Werkstattzeichnungen, detaillierten Ansichten, Stücklisten und NC Dateien.

Advance ist komplett in die GRAITEC CAD / STATIK Lösung integriert und arbeitet mit den Berechnungsprogrammen Arche, Effel und Melody zusammen.

Dieses Handbuch für das Modul Massivbau ermöglicht es Ihnen, die Advance-Funktionen in einer einfachen und schnellen Weise zu erlernen. Für einen schnellen Einstieg in das Programm verwenden Sie bitte das Tutorial mit dem Titel « **Advance im Beispiel** »: Kapitel 3.

Alle Softwarefunktionen und Bemerkungen, die in diesem Handbuch beschrieben sind, beziehen sich nur auf das Advance Massivbaumodul. Um das Lesen zu erleichtern, wird in diesem Handbuch nur der Name "Advance" für das Modul "Advance - Massivbau" benutzt.

In diesem Kapitel

- Einführung
- Wie Sie dieses Handbuch anwenden
- Wo Sie Informationen finden
- Setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung
- Die Vorteile der Graitec Garantie



Einführung

Advance ist ein CAD-Programm und ermöglicht Ihnen die Erstellung von Mauerwerks-, Schal- und Bewehrungsplänen.

Mit Advance können Sie Ihre Gebäude in 2D oder 3D mit professionellen Werkzeugen modellieren. Aus diesen Modellen werden automatisch Ausführungszeichnungen generiert, die mit Hilfe des Zeichnungsmanagers zu Plänen zusammengefasst werden.

Die Programmoberfläche ist völlig an AutoCAD® oder Autodesk Architectural Desktop® angepasst. Die Advance-Befehle sind in die AutoCAD®-Funktionen integriert und alle AutoCAD®-Befehle sind für die Advance-Elemente anwendbar. Da Sie in der gewohnten AutoCAD®-Umgebung arbeiten, müssen Sie Ihre Arbeitsweise nicht umstellen.

GRAITEC kombiniert in Advance seine Erfahrung aus der Tragwerksplanung und die Stärken der AutoCAD® bzw. Autodesk Architectural Desktop® ARXObjekte®. GRAITEC stellt Ihnen damit ein professionelles Werkzeug zur Verfügung. Advance ist vollständig zu den Statikprogrammen von GRAITEC kompatibel.

Ziel dieses Handbuchs ist es, Ihnen in kürzester Zeit die effektive Nutzung von Advance zu vermitteln. Sowohl der Installationsvorgang als auch wertvolle Tipps zur Verbesserung der Arbeitsweise sind Inhalt dieses Handbuchs.

Dieses Handbuch enthält auch allgemeine Informationen über die Bedienung von Advance.

Wie wenden Sie dieses Handbuch an ?

Dieses Handbuch wird Ihnen den Einstieg in das Programm Advance erleichtern.

- Im Kapitel « **Advance installieren** » wird Ihnen gezeigt, wie das Programm installiert wird und wie Sie Ihre Lizenz erhalten.
- Die Besonderheiten des Programms Advance und seine wesentlichen Funktionalitäten finden Sie im Kapitel « **Advance entdecken** »
- Im Kapitel « **Advance im Beispiel** » wird ein Übungsbeispiel vorgestellt

Investieren Sie etwas Zeit, um dieses Handbuch zu lesen. Es wird Ihnen bei Ihren ersten Schritten mit Advance sehr behilflich sein.

Eine Liste aller Befehle finden Sie im Anhang « **Alle Befehle** »

Ein Inhaltsverzeichnis finden Sie am Ende des Handbuchs.

Weitere Einzelheiten finden Sie in der Online-Hilfe des Programms. Für weiterführende Informationen, kontaktieren Sie Ihren Händler oder besuchen Sie unsere Homepages im Internet unter www.graitec.com.

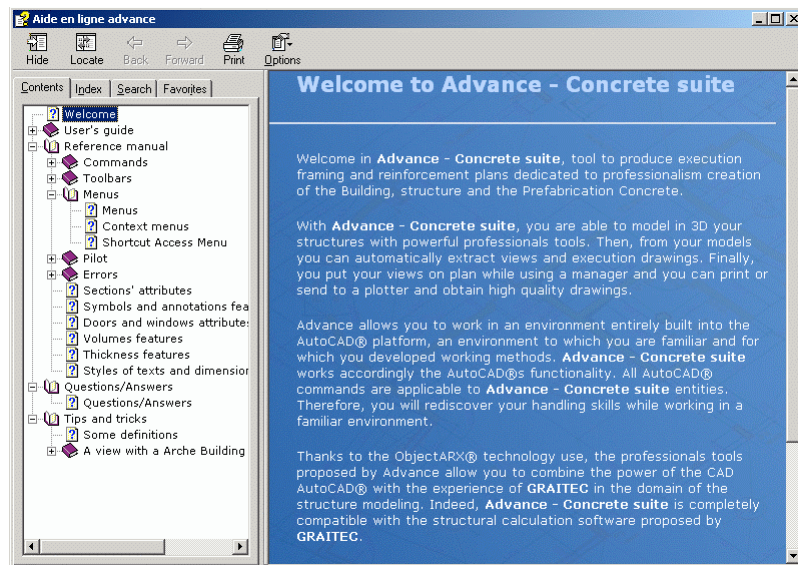
Wo finden Sie Informationen?

Nutzen Sie die Online-Hilfe

In der Online-Hilfe von Advance werden alle Funktionen Schritt für Schritt erklärt. Die Hilfe umfasst wichtige Informationen über die Programmbegriffe.

Verwenden Sie für den Zugriff auf die Hilfe:

- ✓ die Werkzeugleiste **Hilfe**: klicken Sie auf 
- ✓ das Advance Menü: wählen Sie **Hilfe > Online Hilfe**
- ✓ die Befehlszeile: Eingabe **grtcHilfe**




Verwendung der Direkthilfe und der Online-Hilfe

Advance hat ein **QuickInfo-System**. Dieses System können Sie jederzeit nutzen, während Sie an Ihrem Projekt arbeiten.

Sollten Sie Fragen zu Einstellungen in den Dialogfenstern haben, dann wird Ihnen die Direkthilfe dazu Antworten liefern.

Dazu klicken Sie zuerst auf das **Fragezeichen „?”** in der Titelleiste des Dialogfensters und anschließend auf eine Schaltfläche des Dialogfensters. Es wird eine Beschreibung zu dieser Schaltfläche angezeigt.

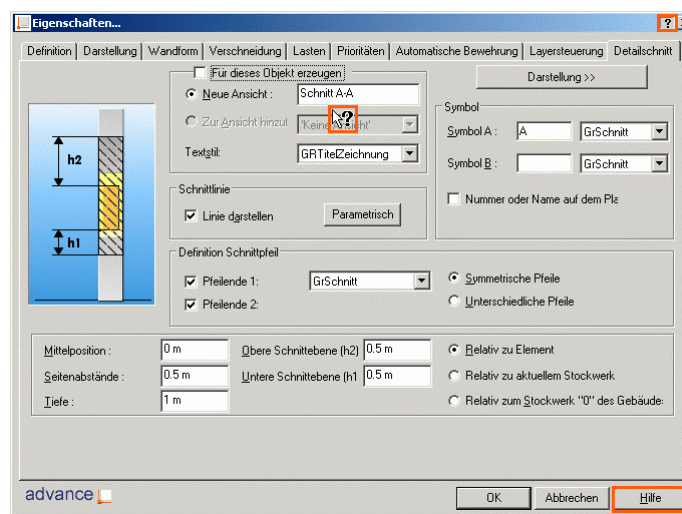Vollständige Informationen zu den Einstellungen im geöffneten Dialogfenster bekommen Sie mit dem **<Hilfe>** Button des Dialogfensters oder mit der Taste **<F1>**.



Benutzen Sie das Lernprogramm: Advance Learning Program

Advance verwendet die AutoCAD® oder Autodesk Architectural Desktop® -Basiswerkzeuge. Aus diesem Grund bezieht sich das Lernprogramm hauptsächlich auf das Erlernen der Funktionen und der Arbeitsweise von Advance.

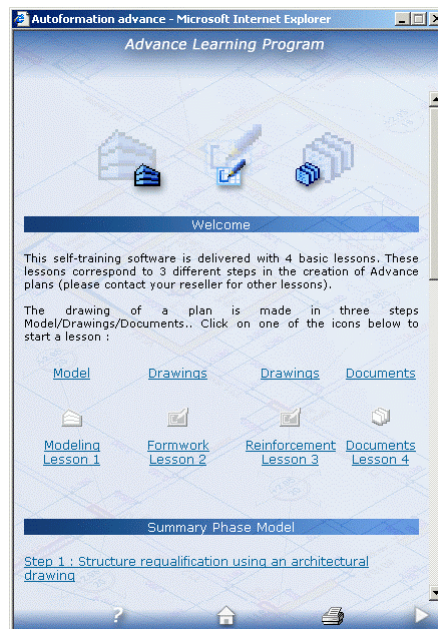
Advance wird mit einem interaktiven Lernprogramm ausgeliefert. Die einzelnen Lektionen vermitteln Ihnen die Funktionen und Befehle und helfen Ihnen beim Erstellen Ihrer ersten Zeichnungen.

Videos und Animationen demonstrieren Ihnen die weiterführenden Funktionen von Advance.

Der wichtigste Vorteil des **Advance Lernprogramms** ist, dass Sie in Ihrem eigenen Rhythmus lernen und sich auf die für Sie interessanten Themen konzentrieren können.

Sie haben Zugriff auf das Lernprogramm durch:


- ✓ die Werkzeugleiste **Hilfe**: klicken Sie auf 
- ✓ das Advance Menü: wählen Sie **Hilfe > Lernprogramm**
- ✓ die Befehlszeile: Eingabe **grtclernprogramm**



Die Vorteile des Advance Softwareservice

Um Ihnen einen optimalen Nutzen des Programms zu garantieren, bieten GRAITEC und unsere Händler Ihnen den Advance Softwareservice an. Dieser Softwareservicevertrag bietet Ihnen:

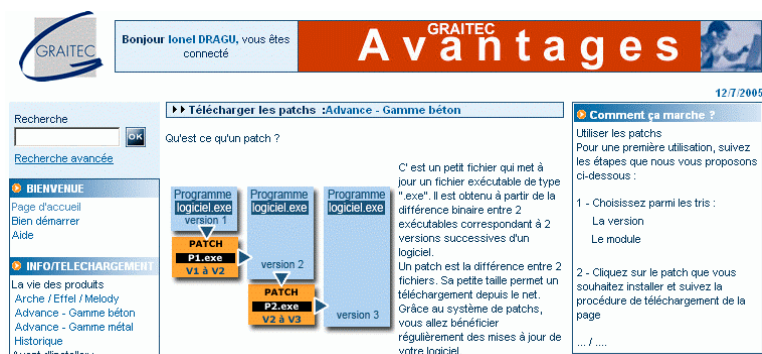- ✓ alle wichtigen Advance Anpassungen (Updates / Upgrades),
- ✓ technische Unterstützung (Hotline),
- ✓ Zugang zur Advance Support Webseite




Setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung

Um Ihnen bei Ihrer täglichen Arbeit behilflich zu sein, stellt Ihnen GRAITEC ein technisches Supportzentrum zur Seite.

Von Advance aus können Sie jederzeit eine E-Mail mit Fragen an das Team des technischen Supports senden. Eine Nachricht wird dann an einen Mitarbeiter des technischen Supports gesendet, der in kürzester Zeit Ihr Problem lösen und Ihnen antworten wird. Ihre System-Konfiguration und die aktuelle Zeichnung werden automatisch der E-Mail angehängt, um Ihnen eine individuelle Antwort geben zu können.

Sie können den Support wie folgt aufrufen:

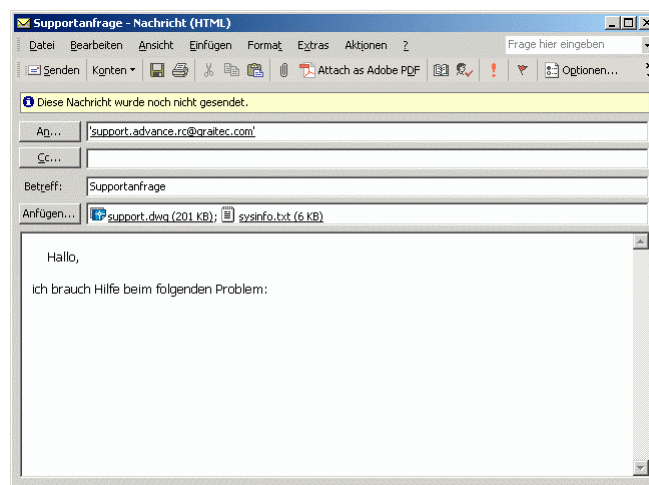- ✓ die Werkzeugleiste **Hilfe**: klicken Sie auf 
- ✓ das Advance Menü: wählen Sie **Hilfe > technische Unterstützung**
- ✓ die Befehlszeile: Eingabe **grtcunterstützung**



Aufgaben des technischen Support Teams:

- ✓ Beratung bei der Konfiguration der Hardware und/oder des Programms,
- ✓ Unterstützung bei der Anwendung des Programms,
- ✓ Tipps für die Realisierung Ihrer Projekte,
- ✓ Ihre Vorschläge und Wünsche aufnehmen,
- ✓ Sicherstellen einer direkten Verbindung zur Forschungs- und Entwicklungsabteilung

Kontaktieren Sie uns

Den technischen Support erreichen Sie über:

- ✓ kontaktieren Sie bitte Ihren Händler
- ✓ oder schreiben Sie an: support.advance.rc@gratec.com.

Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.

Die Advance-Support-Website

Mit dem Advance Softwareservice können Sie:

- ✓ sich mit den aktuellsten technischen Neuigkeiten über Advance auf dem neuesten Stand halten,
- ✓ haben Sie Zugriff auf eine Liste mit Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen (FAQ),
- ✓ Ihre Software durch das Herunterladen von Patches aktualisieren,
- ✓ spezielle Angebote nutzen, die nur für Kunden mit Advance Softwareservicevertrag zugänglich sind

Um sich anzumelden:

- ✓ Starten Sie www.gratec.com,
- ✓ Wählen Sie Ihr Land aus,
- ✓ Klicken Sie auf die Verknüpfung "**Advance Softwareservice**",
- ✓ danach geben Sie das **Login*** / **Kennwort*** ein.



* Ihr Login und Ihr Kennwort werden Ihnen bei Vertragsabschluss für den Advance Softwareservice geliefert. Für weitere Informationen steht Ihnen gern Ihr Händler zur Verfügung.

Kapitel 1 Advance Installation

In diesem Kapitel

- Konfiguration
- Advance Installation
- Autorisieren Sie die Software
- Advance Deinstallation
- Programmkomponenten hinzufügen oder entfernen



Konfiguration

Für eine erfolgreiche Installation von Advance müssen folgende Hardware- und Software- anforderungen erfüllt sein.

Softwarevoraussetzungen

Um Advance anwenden zu können, müssen Sie folgende Software installiert haben:

- ✓ Windows 2000 Pro oder Windows XP Pro in der aktuellsten Version
- ✓ AutoCAD® oder Autodesk Architectural Desktop® 2004, 2005, 2006 oder 2007 in der jeweils aktuellsten Version
- ✓ ein kompatibles MAPI Microsoft Mailsystem (Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express), wenn Sie Ihre Fragen über das integrierte System an den technischen Support senden möchten.
- ✓ Microsoft Internet Explorer 4.0 oder eine neuere Version. Dieses Programm benötigen Sie, wenn Sie die integrierten Internetfunktionen nutzen möchten.

Hardwarevoraussetzungen

Die minimale Hardwarekonfiguration Ihres Computers muss wie folgt sein:

- ✓ Computer mit einem Intel® Pentium® IV 1.5 Ghz Prozessor oder besser
- ✓ 512 MB Arbeitsspeicher
- ✓ Minimum 500 MB freier Speicherplatz
- ✓ Grafikkarte, mind. 1024 x 768 und geeignet für eine Darstellung im CAD
- ✓ CD-ROM Laufwerk
- ✓ Maus (3 Button mit Mausrad wird empfohlen)
- ✓ Netzwerkkarte

Bevor Sie Advance installieren

Um Advance zu installieren, müssen Sie über Administratorenrechte verfügen.

Advance Installation

Um Advance installieren zu können, müssen Sie erst AutoCAD® oder Autodesk Architectural Desktop® installieren.

AutoCAD® oder Autodesk Architectural Desktop® Installation

Befolgen Sie die ausführlichen Anweisungen, die Sie in der AutoCAD® oder Autodesk Architectural Desktop® Dokumentation finden.

Advance Installation

Die Installation von Advance bereitet keine besonderen Schwierigkeiten. Gehen Sie nach dem unten beschriebenen Weg vor:

1. Schließen Sie alle aktiven Windowsanwendungen und deaktivieren Sie Ihr Antivirus-programm.
2. Legen Sie die Advance-CD in das entsprechende Laufwerk ein.

Der Installationsprozess beginnt automatisch. Das folgende Fenster erscheint:

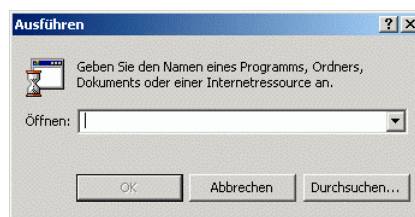


3. Klicken Sie auf **Setup**.


Es ist möglich, dass die Funktion „CD Autostart“ auf Ihrem Computer deaktiviert ist und deshalb die Installation nicht automatisch startet. In diesem Fall starten Sie das Installations- programm von Advance mit dem Befehl « **Ausführen** ». Klicken Sie auf « **Start** » und dann auf « **Ausführen...** ».




Klicken Sie auf **Durchsuchen**.



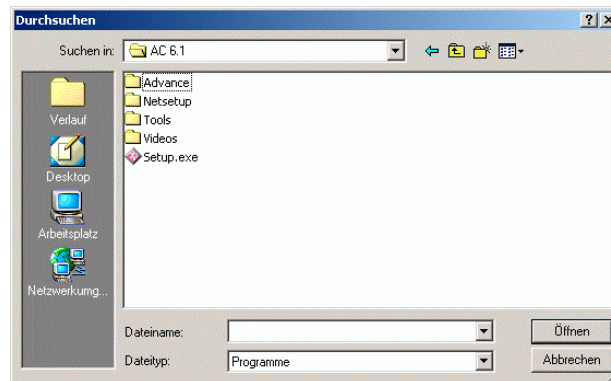Suchen Sie die Datei « Setup.exe » im Verzeichnis der CD-ROM und klicken Sie auf **Öffnen**.



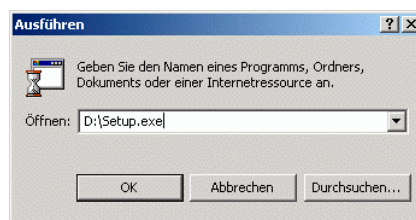
Klicken Sie auf **OK**, um die setup.exe zu starten und die Installation zu beginnen.



4. Wählen Sie die gewünschte Sprache für Ihre Advance Installation und klicken Sie auf **OK**.




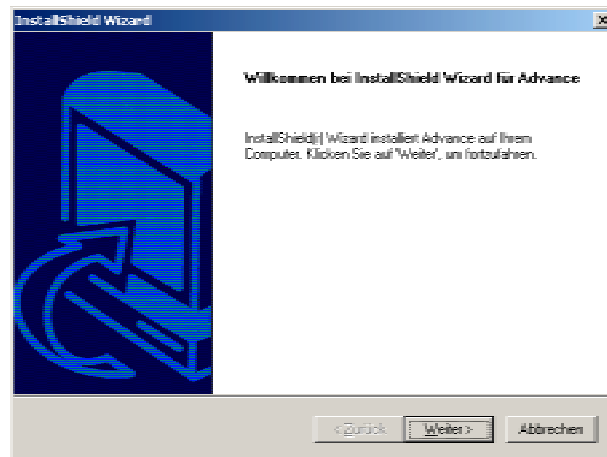5. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.





6. Wenn Sie das Standardverzeichnis ändern möchten, klicken Sie auf **Durchsuchen...** und wählen Sie das Verzeichnis, in dem Sie Advance installieren möchten.

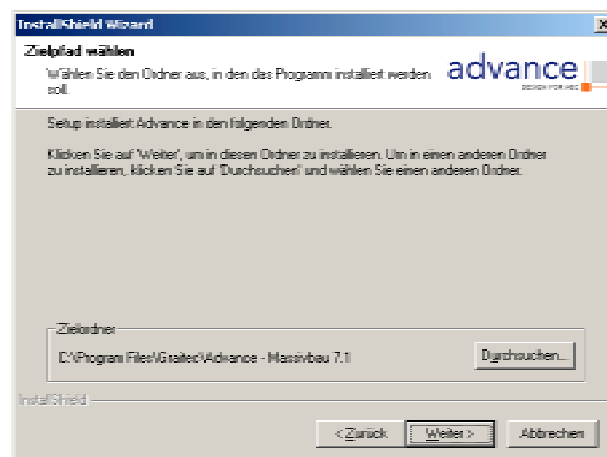Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.




7. Wählen Sie den gewünschten Installationstyp:

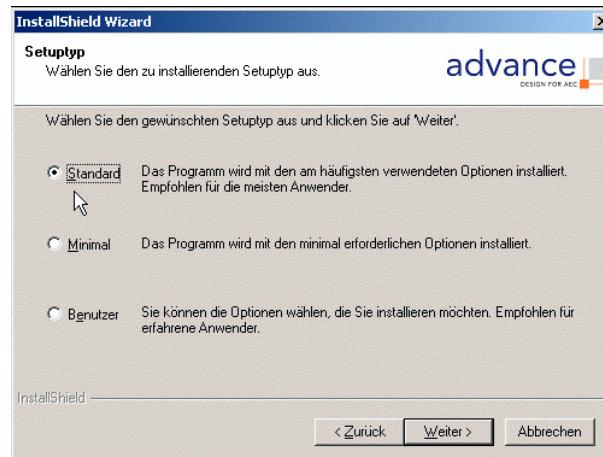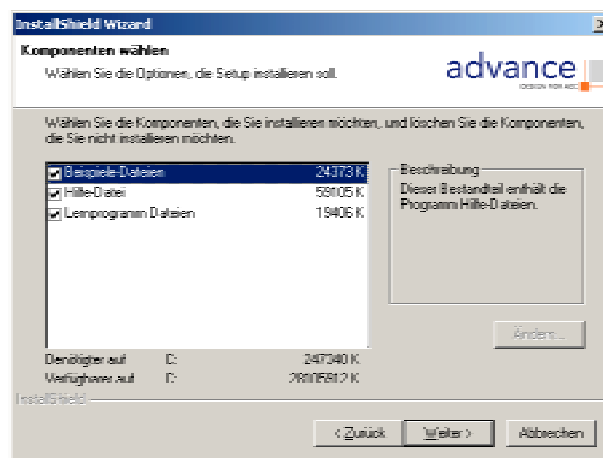
- ✓ **Standard:** Advance installieren, Online Dokumentation, Lernprogramm und Beispiele.
- ✓ **Minimal:** Installiert nur Advance, ohne Dokumentation und Lernprogramm.
- ✓ **Benutzerdefiniert:** Installiert nur die Komponenten, die Sie ausgewählt haben. Standard installiert alle Advance-Funktionen, außer der Autodesk Architectural Desktop®-Schnittstelle. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.

8. Wenn Sie die **benutzerdefinierte** Installation gewählt haben, dann überprüfen und wählen Sie die Komponenten, die Sie installieren möchten und klicken dann auf **Weiter**.

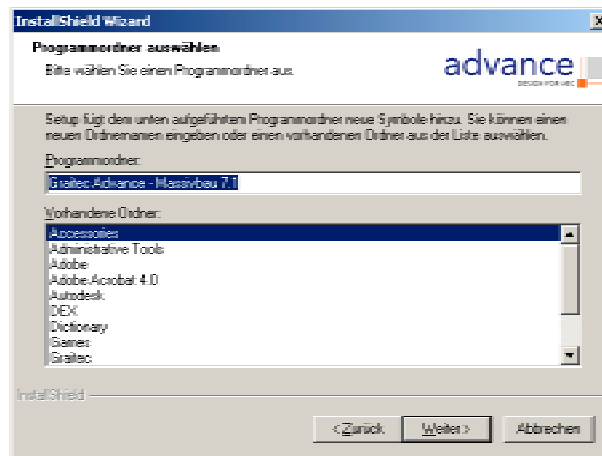Sie können den Namen des Installationsverzeichnis ändern oder Sie können ein vorhandenes Verzeichnis auswählen. Klicken Sie auf **Weiter**, um mit der Installation fortzufahren.



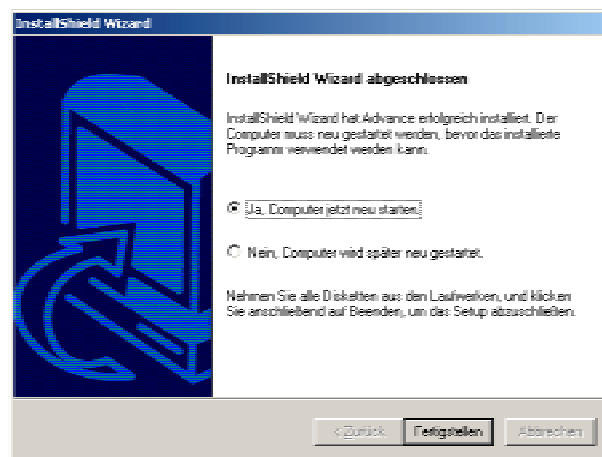
Die Installation von Advance ist beendet. Starten Sie Ihren Computer neu, damit die neuen Einstellungen übernommen werden.




Advance starten

Sie können Advance auf verschiedene Arten starten:

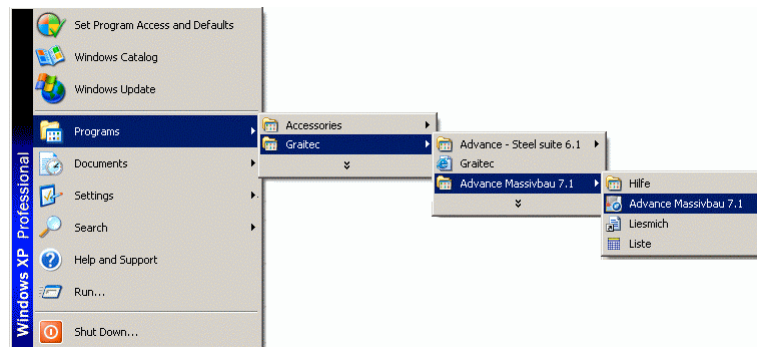- ✓ Klicken Sie auf **Start** (in der Windows Taskleiste) und wählen Sie **Programme**.
- ✓ Wählen Sie das Menü **Graitec**, dann das Untermenü **Advance-Massivbau 7.1** und klicken Sie auf das Advance Icon, um das Programm zu starten.



Sie können auch auf die Verküpfung „Advance - Massivbau 7.1“ auf dem Desktop Ihres Computers doppelklicken.




Autorisieren Sie die Software

"Autorisieren" des Programms bedeutet, eine Lizenz für das Programm zu installieren. Erst diese Lizenz ermöglicht die Anwendung von Advance!


Die Lizenz wird von GRAITEC geliefert und ist eine ausführbare Datei «Advance Lizenz Setup.exe» oder eine Lizenzdatei "Advance.aclic", die von Ihren Computereigenschaften abhängig ist.

Um Advance zu autorisieren, folgen Sie dem unten beschriebenen Ablauf:

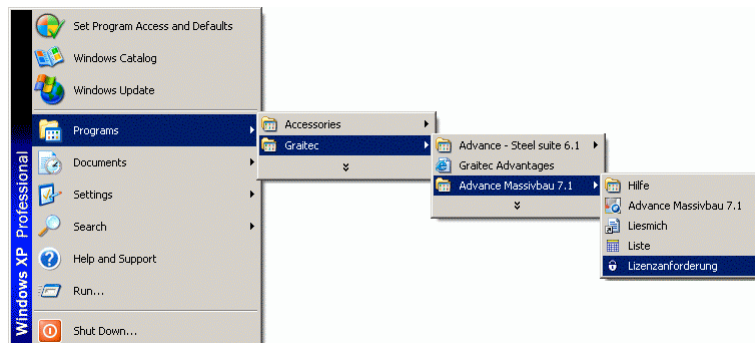
Um eine Nutzerlizenz oder eine Testlizenz zu beantragen, ohne AutoCAD® oder Architectural Desktop® starten zu müssen, wählen Sie « Start\Programme\Graitec\Advance - Massivbau 7.1\Lizenzanforderung ». Das ist der direkte Zugang zur Lizenzanfrage, die Sie auch beim ersten Start von Advance angezeigt bekommen.



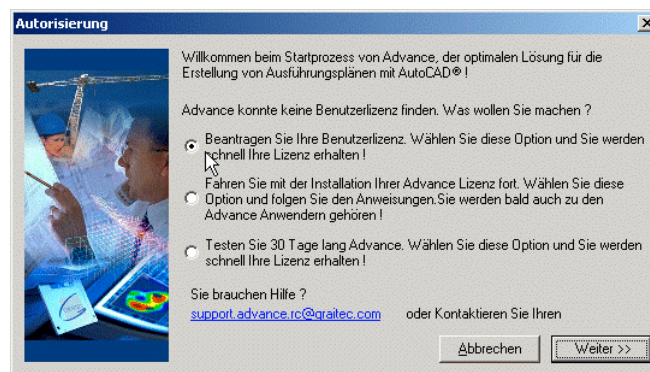Oder Sie wählen nach dem ersten Start von Advance die Option "**Nutzerlizenz anfordern**" und klicken dann auf Weiter.



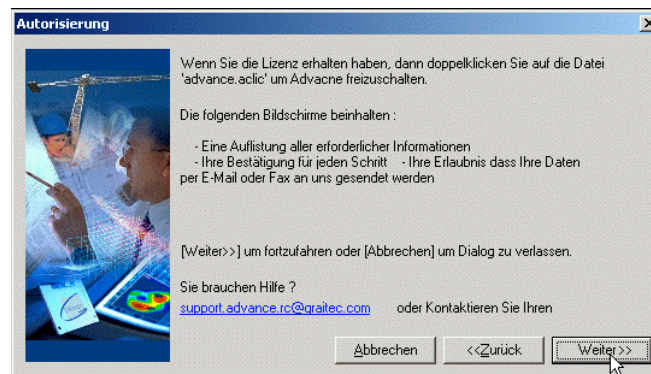
Ein Informationsfenster erscheint. Klicken Sie auf **Weiter**, nachdem Sie die Nachricht gelesen haben.




Im nächsten Fenster erfassen Sie alle notwendigen Daten für Ihren Lizenzantrag und klicken dann auf **Weiter**.

Wählen Sie die gewünschte Versandart. Die Informationen können Sie per E-Mail verschicken oder ein Faxformular ausdrucken. Klicken Sie auf **Weiter**.

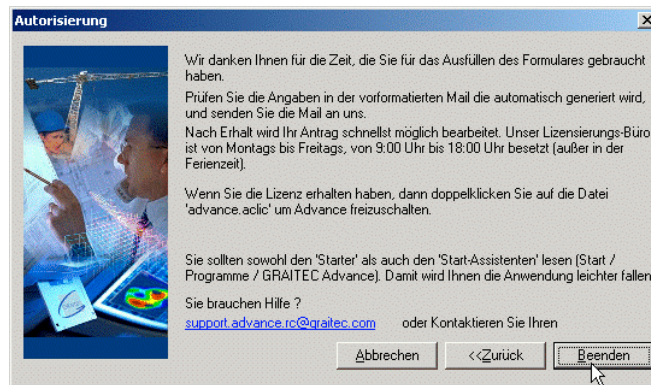Ein neues Fenster erscheint. Nehmen Sie sich die Zeit, es zu lesen und klicken Sie dann auf **Beenden**.



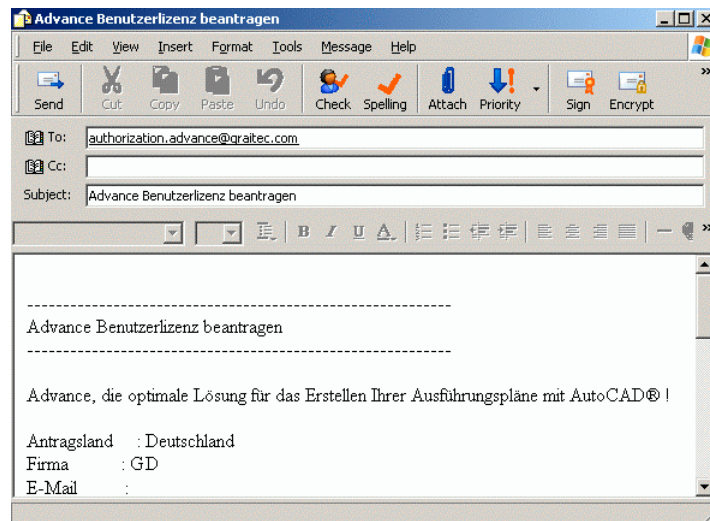Wenn Sie den Versand per E-Mail gewählt haben, dann wird automatisch eine E-Mail-Nachricht vorbereitet. Senden Sie diese E-Mail an folgende Adresse: authorization.advance@gratec.com



Es wird automatisch ein Faxformular vorbereitet, wenn Sie den Versand per Fax gewählt haben. Drucken Sie das Faxformular aus und schicken Sie es an folgende Nummer:

+33 (0)1 69 85 33 70

Sie erhalten in den nächsten Stunden eine E-Mail, um Ihr Advance zu autorisieren:

- ✓ eine Datei "Advance License Setup.exe", die durch einen Doppelklick gestartet wird
- ✓ oder die Datei "Advance.aclic", die Sie bitte in das folgende Verzeichnis kopieren:

Das Standardverzeichnis für die Lizenzdatei « Advance.aclic » ist: C:\Programme\Graitec\Licence

Weitere Informationen finden Sie in der Datei « [Liesmich.htm](#) »

Advance Deinstallation

1. Im Windows **Start** Menü wählen Sie **Einstellungen > Systemsteuerung**.
2. Doppelklick auf **Software** und dann auf **Hinzufügen/Entfernen**.
3. Führen Sie die folgende Prozedur aus:
 - ✓ Wählen Sie GRAITEC Advance - Massivbau 7.1 und klicken Sie auf **Ändern/Entfernen**.
4. Klicken Sie auf **OK**.
5. Wählen Sie die Option **Entfernen** und klicken Sie auf **Weiter**.
6. Klicken Sie auf **OK**, um die Software zu deinstallieren.
7. Klicken Sie auf **Ende**.

Advance ist jetzt deinstalliert.

Programmkomponenten hinzufügen oder entfernen

Sie können Ihrer Advance Installation jederzeit Komponenten hinzufügen oder bestimmte Komponenten entfernen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Im Windows **Start** Menü wählen Sie **Einstellungen > Systemsteuerung**.
2. Doppelklick auf **Software** und dann auf **Hinzufügen/Entfernen**.
3. Führen Sie die folgende Prozedur aus:
 - ✓ Wählen Sie GRAITEC Advance Massivbau 7.1 und klicken Sie auf **Ändern**.
4. Klicken Sie auf **OK**.
5. Markieren Sie **Ändern** und klicken Sie auf **Weiter**.
6. Wählen Sie die Komponenten, die Sie installieren wollen und/oder entfernen Sie die Markierungen von den Komponenten die Sie deinstallieren wollen.
7. Klicken Sie auf **Ende**.

Die Advance Komponenten werden gemäß Ihrem Wunsch hinzugefügt oder entfernt.

Kapitel 2

Entdecken Sie Advance

In diesem Kapitel

- Programmgrundlagen
- Schnittstelle Architekt- Ingenieurbüro
- Schnittstelle CAD-Statik
- Beschreibung der Benutzeroberfläche
- Die Anwendung



Programmgrundlagen

Der Arbeitsablauf besteht aus drei Schritten bzw. Phasen: MODELL, ZEICHNUNGEN und DOKUMENTE.

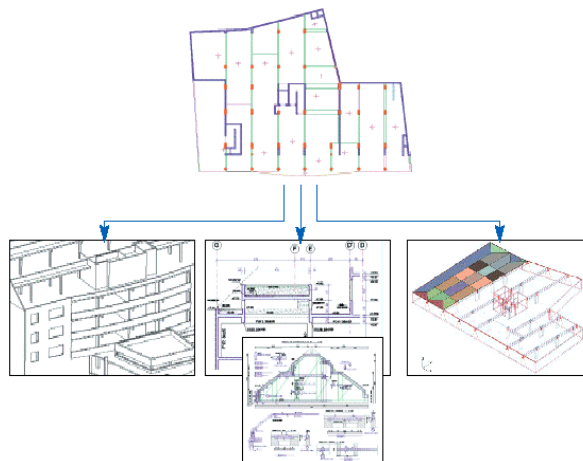
Das Modell enthält die Strukturelemente (3D Informationen), aus denen die verschiedenen Zeichnungen erstellt werden. Aus den Zeichnungen werden dann die Pläne für die Ausgabe zusammengestellt. Mit Hilfe der intelligenten Advance-Objekte erhält man ein 3D-Modell. Das Arbeitsmodell ist die Basis für die automatische Erstellung der Ausführungszeichnungen:

- Schnitte und partielle Schnitte
- Grundrisse
- Draufsichten und Untersichten
- Isometrien
- Bewehrungsansichten und Zeichnungen

Alle generierten Zeichnungen bleiben mit dem Arbeitsmodell verbunden. Bei Änderungen werden die Zeichnungen automatisch aktualisiert, ebenso alle Beschriftungstexte und die Bemaßungen.


Aus den (vom Anwender) generierten Ansichten und erzeugten Zeichnungen werden die Ausführungspläne erstellt.

Die drei Module MODELL, ZEICHNUNGEN und DOKUMENTE sind über den **Pilot** verfügbar und umschaltbar.




Der **Pilot** ist Schnittstelle für die Anwendung des Programms. Alle verschiedenen Etappen bei der Realisierung eines Projekts werden im **Pilot** verwaltet: Entwicklung des Modells, Erstellen der Ausführungszeichnungen, Anfertigen der Pläne.

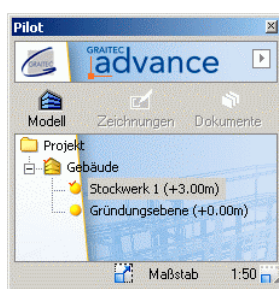
Klicken Sie zum Ausprobieren im **Pilot** auf die drei Modi. Sie können einfach und problemlos von einem Modul zu einem anderen wechseln, ohne Inhaltsverluste im Modell oder den Zeichnungen. Die Funktionsweise ist der des Windows Explorers ähnlich:



Modul MODELL

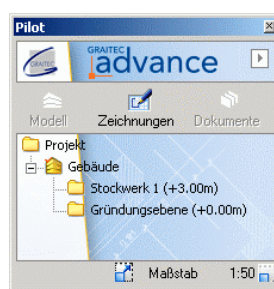

Modul ZEICHNUNGEN

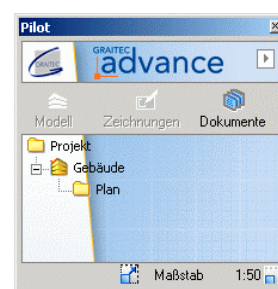

Modul DOKUMENTE

Was beinhalten die Module und wie benutzt man sie?

Im Modul Modell

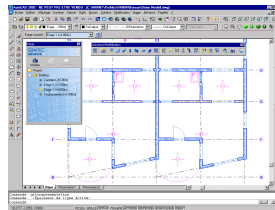
Im Modul MODELL gestaltet man das/die Gebäude, die Betonfertigteile oder Ingenieurbauwerke. Obwohl Sie dreidimensionale Strukturen erstellen, zeichnen Sie die Elemente im Grundriss.

Der Aufbau eines Gebäudes wird in Projekt, Gebäuden und Stockwerken verwaltet. Betonfertigteile und Ingenieurbauwerke unterteilen sich in Projekt, Konstruktion und Modell.

Um mit der Modellierung der Strukturelemente eines Gebäudes zu beginnen, doppelklicken Sie auf **Stockwerk 1**. Nun können Sie die Elemente zeichnen.

Im Modul Modell erzeugen Sie ein 3D-Modell, von dem Sie alle weiteren graphischen Informationen ableiten. Zum Beispiel: vollständige Ausführungszeichnung, Informationen in Form von Materiallisten oder Daten für den Export zum Statikprogramm.

Ergänzende Informationen finden Sie im Kapitel « **Das Modul MODELL** ».



Im Modul Zeichnungen

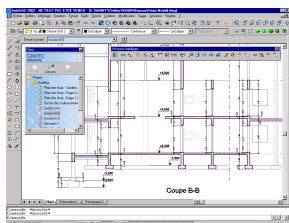
Im Modul ZEICHNUNGEN sind alle Ausführungszeichnungen aufgelistet. Die Zeichnungen können auf zwei Arten erstellt werden:

- 1) Sie können mit den Advance Funktionen, ausgehend vom Modell, generiert werden (bspw.: Schnitte, Ansichten, ...). Benutzen Sie dafür die entsprechenden Funktionen im Werkzeugkasten "Advance Zeichnungen".
- 2) Die Zeichnungen können auch unabhängig und ohne Modellbezug erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie bei der Funktion « **Eine neue Zeichnung erzeugen** ». Die neuen Zeichnungen werden im Modul ZEICHNUNGEN angelegt. Das ermöglicht eine einfache, automatische Verwaltung und Sie können später leichter einen Ausführungsplan zusammenstellen.

Wichtige Anmerkung: Alle Funktionen, wie Bemaßungen oder ergänzende Texte in Zeichnungen oder Ansichten, müssen im Modul ZEICHNUNGEN erstellt werden.

Wird das Modell verändert, dann werden die Zeichnungen automatisch aktualisiert.

Ergänzende Informationen finden Sie im Kapitel « **Das Modul ZEICHNUNGEN** ».




Im Modul DOKUMENTE:

Die Ausführungspläne werden im Modul DOKUMENTE zusammengestellt. Die Pläne beinhalten alle Zeichnungen und Ansichten von Advance und die vom Anwender erstellten Zeichnungen.


Ziehen Sie die Zeichnungen vom **Pilot** per Drag&Drop auf das mit Advance vorbereitete Papierformat, um einen Plan zu erstellen.

Bei einer Änderung im Modell oder an einer Zeichnung werden die Pläne automatisch aktualisiert.

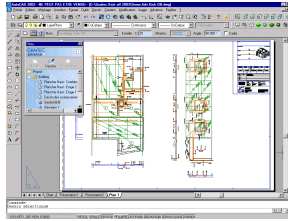Weitere Erläuterungen finden Sie im Kapitel « **Das Modul DOKUMENTE** ».



Modul Modell

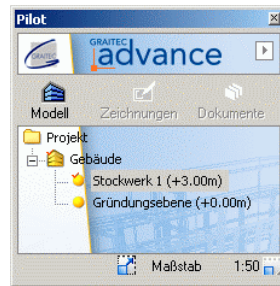

Die Gebäudestrukturen, die Ingenieurbauwerke oder die Betonfertigteile werden im Modul MODELL konstruiert. Das ist der erste Schritt bei der Umsetzung Ihres Projekts.

Für die Gebäudestruktur zeichnen Sie die Strukturelemente im Grundriss. Die dritte Dimension (Höhenlage der Elemente) wird automatisch generiert. Die Höhe bestimmen Sie im **Pilot** in den Eigenschaften des Stockwerks (Rechtsklick auf **Stockwerk**).

Für die Modellierung der Ingenieurbauwerke kann man die Modellierungsfunktionen von Advance und die 3D-Modellierung (Volumenkörper) von AutoCAD® verwenden.

Für die Modelle der Betonfertigteile benutzt man die Funktionen der 3D-Modellierung (Volumenkörper) von AutoCAD®.

Im Modul MODELL konstruieren Sie mit Hilfe der Funktionen der Werkzeugleiste « Advance Modellierung » die Strukturelemente. Mit den Werkzeugen dieser Werkzeugleiste können Sie die Elemente Ihres Gebäudes erstellen (Wände, Stützen, Träger, Decken, Öffnungen...). Alle notwendigen Funktionen zur Modellierung weiterer Stockwerke sind hier verfügbar. Sie haben Zugriff auf die verschiedenen Bibliotheken und Umwandlungswerkzeuge.

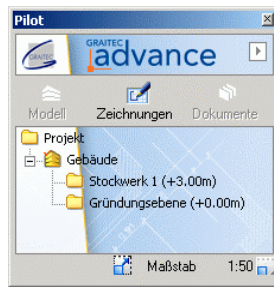
Das Zeichnen und die Modellierung der Strukturen sind schnell und benutzerfreundlich, denn sie orientieren sich an der jeweiligen Konstruktion. Die Advance-Objekte können natürlich mit den klassischen AutoCAD®-Funktionen bearbeitet werden (Dehnen, Stutzen, Kopieren, Drehen...). Sie können also Ihre CAD-Kenntnisse direkt anwenden.

Im Modul MODELL können Sie die erzeugten Elemente an die Berechnungsprogramme Arche, Eiffel und Melody übergeben.

Im Modul ZEICHNUNGEN, in dem die Ausführungszeichnungen anhand des Modells berechnet werden, können Sie die 3D-Objekte direkt in den Zeichnungen anpassen. Ihre Änderungen werden durch die Zeichnungen am Modell durchgeführt.

Die Ausführungszeichnungen (bspw. Schnitte oder Ansichten) werden mit einem Bezug auf die Strukturobjekte generiert. Die Icons für diese Befehle befinden sich ebenfalls in der Werkzeugleiste « Advance Modellierung ». Die Ansichten und Ausführungszeichnungen werden im Modul MODELL definiert. Um zum Beispiel einen Querschnitt zu erstellen, klicken Sie auf das Icon « **Schnitt erzeugen** » und platzieren Sie die Schnitthlinie in der Draufsicht eines Stockwerks. Nach dem gleichen Prinzip definieren Sie auch weitere Schnitte, die Ansichten und die Detailschnitte. Zum Anzeigen dieser Ansichten, Schnitte und Details, klicken Sie im Pilot auf den Modus ZEICHNUNGEN.

Modul Zeichnungen



Die Ansichten und Ausführungszeichnungen, die im Modul MODELL definiert wurden, sind bereits im Modul ZEICHNUNGEN angelegt. Beim Umschalten in das Modul ZEICHNUNGEN werden im Pilot die verfügbaren Zeichnungen angezeigt: Doppelklick auf eine Zeichnung, um die Berechnung zu starten und das Ergebnis anzuzeigen.

Die graphische Darstellung richtet sich nach den Darstellungsregeln und technischen Normen. Diese können vom Anwender eingestellt und verändert werden.

Jede Zeichnung ist ein einzelnes Element, Sie können aber mehrere Zeichnungen gruppieren: Ziehen Sie eine Zeichnung per Drag&Drop auf eine andere Zeichnung.

Sie können die Eigenschaften der Strukturelemente direkt in der Zeichnung aufrufen und verändern. Diese Veränderungen sind am Modell sofort verfügbar. Klicken Sie auf die Kante eines Strukturelements und sofort sehen Sie die entsprechenden Eigenschaften im Smartbar.

Wenn das Modell geändert wurde, dann erscheint automatisch ein blaues Signal als Hinweis an allen Zeichnungen die von der Änderung betroffen sind. Auf diese Weise werden Fehler in den Zeichnungen vermieden, da der Anwender sofort über die Änderung informiert ist. Um eine Ausführungszeichnung zu aktualisieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Zeichnung und wählen Sie « **Aktivieren und Aktualisieren** ».

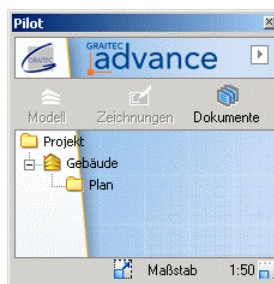
Alle Zeichnungen werden automatisch generiert. Sie können nach eigenen Vorstellungen Bemaßungen und Beschriftungen ergänzen. Alle diese Informationen werden bei einer Aktualisierung beibehalten. Die Texte und Maße werden automatisch aktualisiert, wenn sie mit den speziellen Advance-Funktionen erstellt wurden.

Sie können auch eine leere Zeichnung erstellen und mit Hilfe der AutoCAD®-Funktionen (auch Blöcke und Referenzen) ein Detail zeichnen. Um eine leere Zeichnung zu erzeugen, klicken Sie auf die Funktion « **Neue Zeichnung erzeugen** ».

Wichtig: Das Modul BEWEHRUNG können Sie nur im Modul ZEICHNUNGEN benutzen. Hier finden Sie auch alle abgeleiteten Bewehrungszeichnungen. Um die Bewehrungselemente zu erzeugen, blenden Sie zuerst die Werkzeugleiste « **Advance Bewehrung** » ein. In dieser Werkzeugleiste haben Sie Zugriff auf alle Befehle dieses umfangreichen Moduls. Jede schon erzeugte Zeichnung kann Bewehrungselemente erhalten. Benutzen Sie auch die Funktion « **Bewehrungszeichnung von den Schalungselementen erzeugen** », um automatisch die Schalkanten der gewählten Strukturelemente zu erhalten. In diese Schalkantenzeichnungen können Sie Ihre Bewehrungselemente zeichnen.

Die Zeichnungen sind nun fertig und können zu Plänen zusammengestellt werden. Um einen Plan zu erzeugen, wechseln Sie in das Modul DOKUMENTE.

Modul Dokumente



Im Modul DOKUMENTE werden Pläne aus den Zeichnungen zusammengestellt. Um einen Plan zu erzeugen, klicken Sie im Pilot auf das Modul DOKUMENTE und dann mit der rechten Maustaste auf « **Plan** ». Über das Kontextmenü erzeugen Sie einen neuen Plan. Stellen Sie die gewünschten Optionen für die Planerstellung ein und klicken Sie dann auf OK, um die Auswahl zu bestätigen.

Es ist sehr einfach, einen Plan zu erstellen: Ziehen Sie die vorher im Modul ZEICHNUNGEN erstellten Zeichnungen per Drag&Drop auf den Plan. Die verfügbaren Eigenschaften können Sie im Smartbar einstellen. Alle vom Anwender erstellten Zeichnungen und alle von Advance generierten Zeichnungen (natürlich inklusive Ihrer Änderungen) können so auf dem Plan platziert werden.

Alle von Advance oder dem Anwender vorgenommenen Änderungen in den Zeichnungen werden automatisch in den Plan übernommen. Somit sind die Pläne immer aktuell. Mit einem Rechtsklick auf einen Plan im Pilot greifen Sie auf die Eigenschaften, die Planzusammenstellung und die Änderungsindizes dieses Plans zu.

Schnittstelle Architekt - Entwurfscenter - Unternehmen

Vom Architekten...

Mit der Konvertierung der AutoCAD®-Elemente können Sie direkt auf dem Architektenplan konstruieren und in derselben Datei arbeiten. Dabei wandeln Sie die Architekten-zeichnungen in Modelle um. Auf diese Weise können Sie die 2D-Basiselemente konvertieren und so die Eingabezeit verkürzen. Aus den generierten Modellen werden die Zeichnungen und die Pläne automatisch erstellt.

Um diese Funktion zu starten, klicken Sie im Modus MODELL auf das Icon « **AutoCAD® Elemente in Strukturelemente konvertieren** ».

Advance ist in die Architectural Desktop® Plattform integriert und Sie können mit Advance ADT-Elemente aus Ihrem ADT-Modell in Advance-Strukturelemente konvertieren. Sie können so auf die ADT-Modelle zurückgreifen, um die Ausführungs- und Modellpläne zu erstellen.

...zum Bauunternehmer

Um dem Bauunternehmer den Ausführungsplan elektronisch zu liefern, senden Sie ihm eine Standard 2D DWG-Datei, die direkt aus den Ausführungszeichnungen oder den kompletten Advance-Plänen erstellt werden kann.

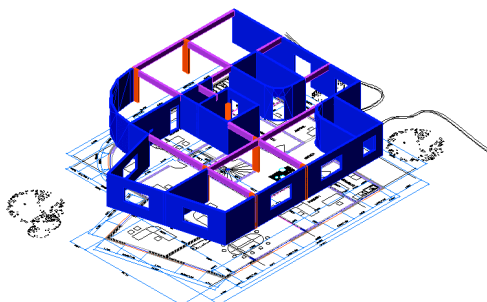
Um diese Funktion aufzurufen, klicken Sie im Modul ZEICHNUNGEN mit der rechten Maustaste auf eine Zeichnung und wählen Sie « **Exportieren als DWG** ». Komplette Pläne können Sie auf die gleiche Weise im Modul DOKUMENTE exportieren.

Die so erstellten DWG-Dateien enthalten keine Advance-Informationen mehr, sie sind reine AutoCAD®-Dateien.

Erfahren Sie mehr über die Schnittstelle Archi-TB ...

Für ein schnelleres Arbeiten bietet Ihnen Advance die Möglichkeit, aus Architekten-zeichnungen ein Modell zu generieren.

Die Informationen können auf zwei verschiedene Arten, abhängig von der Art der Vorlagezeichnung, umgewandelt werden.




2D-Dateien :

Advance bietet Ihnen für die Konvertierung von 2D-Objekten in räumliche Objekte spezielle Werkzeuge an. Wird die Datei von Beginn an gut strukturiert, reduziert das den Zeitaufwand für die Zeichnungserstellung bedeutend.

Die Arbeitsweise ist wie folgt:

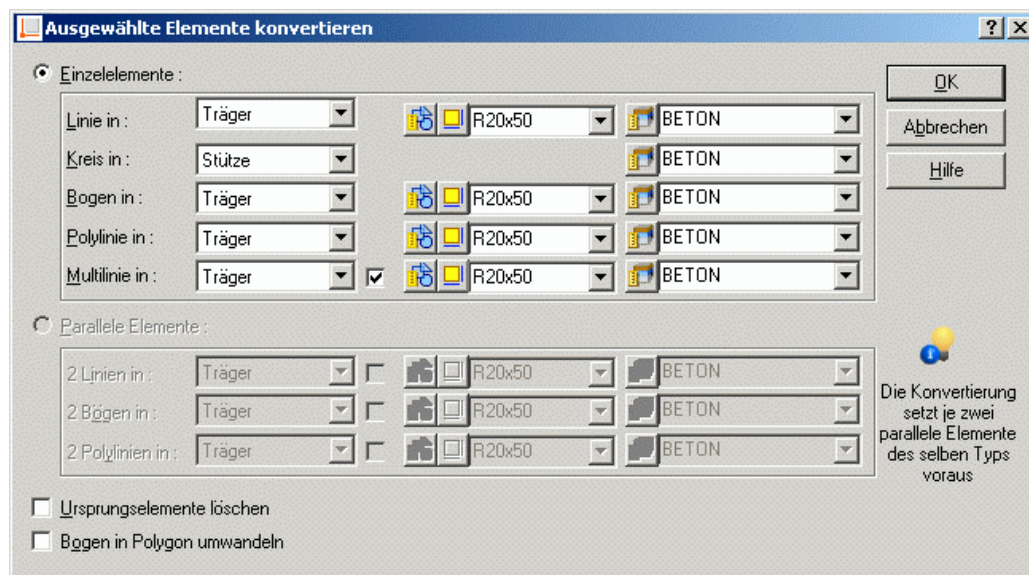1. Nach dem Start von Advance laden Sie die 2D-Datei.
2. Bereinigen Sie den Plan durch Löschen von nichtbenötigten Layern (Einrichtungen, Aufteilung der Wände, Bemaßungen...) und behalten Sie nur die tragenden Elemente bei.
3. Wählen Sie die zwei Linien, die die Außen- und Innenkante einer Wand darstellen.
4. Klicken Sie auf das Icon **AutoCAD-Elemente (Linien, Polylinien, Kreise,...) in Strukturelemente (Träger, Stützen,...) konvertieren.** 
5. Wählen Sie im angezeigten Dialog: **2 Linien in Wand.**
6. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **<OK>**. Sie haben die 2D-Objekte in ein räumliches Objekt (eine Advance Wand) konvertiert.
7. Sie können mehrere Linien auswählen, um mehrere Wände auf einmal zu erzeugen.
8. Entspricht eine Linie der Mittelachse eines Objekts, so können Sie auch nur diese eine Linie auswählen und sie in ein 3D-Objekt konvertieren.



Benutzeroberfläche

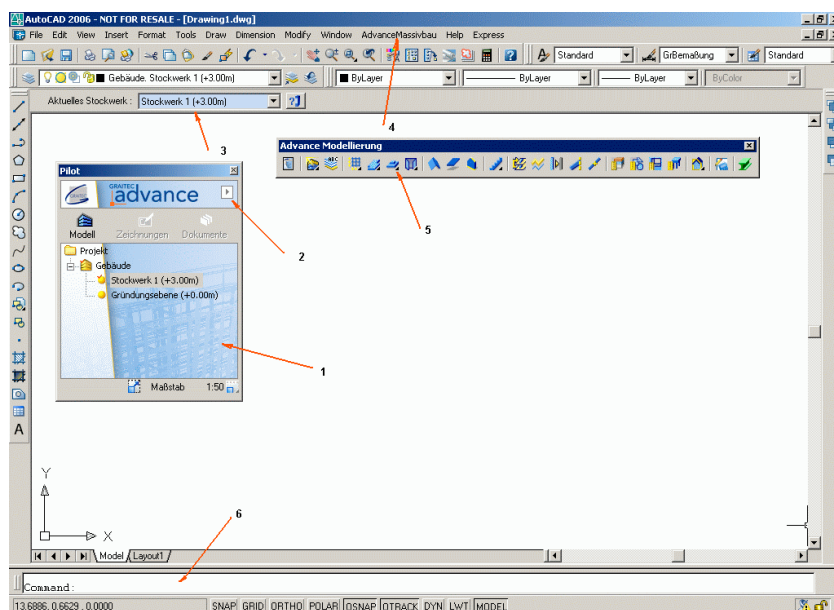
Bekannte AutoCAD® Umgebung

Die Oberfläche passt sich vollständig in die AutoCAD®-Umgebung ein. Alle AutoCAD® Werkzeugleisten behalten ihre Einstellungen. Die Advance Werkzeugleisten werden einfach hinzugefügt.

Alle Advance Werkzeugleisten können analog zu den AutoCAD® Werkzeugleisten benutzerspezifisch angepasst werden.

Sie können auch mit den Kontextmenüs arbeiten, die mittels Rechtsklick aufgerufen werden können.

Das Hauptmenü von Advance ermöglicht den schnellen Zugriff auf alle Programmfunktionen.



- 1: Advance Pilot
- 2: Quick Menü
- 3: Smartbar, Eigenschaften Werkzeugleiste
- 4: Advance Untermenüs
- 5: Advance Werkzeugleisten
- 6: Befehlszeile

Werkzeugleiste Eigenschaften: « Smartbar »

Für jedes Objekt (Modellelemente, Bemaßung, Symbole...) wird die **Eigenschaftenleiste** angezeigt, die Änderungen wesentlicher Objekt-**Eigenschaften** erlaubt.

Als Beispiel: die Smartbar für die Deckenelemente:



Die Eigenschaften-Smartbar wird automatisch in den folgenden zwei Fällen aktiviert:

- ✓ wird ein Befehl zum Erzeugen eines Elements gestartet, wird die Eigenschaften-Smartbar zu diesem Element angezeigt. Während des Erstellens können Sie eine oder mehrere Elementeigenschaften ändern.
- ✓ wenn ein oder mehrere Elemente der gleichen Art ausgewählt werden, dann können Sie eine oder mehrere Eigenschaften ändern und diese Änderungen mit <Enter> bestätigen.
- ✓ Um alle Eigenschaften eines Elements zu sehen, klicken Sie auf .

Die Werkzeugleisten

Werkzeugleiste Modellierung



Die Werkzeugleiste **Modellierung** enthält alle Befehle für die Erstellung des Modells.

Icon...	Funktion...
	Projektpilot ein- oder ausblenden
	Werkzeugleiste Stockwerke öffnen
	Layerverwaltung öffnen
	Werkzeugleiste Raster öffnen
	Werkzeugleiste Strukturelemente öffnen
	Werkzeugleiste Fundamente öffnen
	Werkzeugleiste Öffnungen öffnen
	Dach erzeugen
	Rampe erzeugen
	Elemente an das Dach binden
	Werkzeugleiste Treppen öffnen
	Selektierte Elemente zwischen den Stockwerken kopieren oder verschieben
	AutoCAD® Objekte in Strukturelemente umwandeln
	Elemente in AutoCAD® Volumenkörper umwandeln
	Strukturelement stützen
	Element teilen
	Materialbibliothek aufrufen
	Geometriebibliothek aufrufen
	Türen- und Fensterbibliothek aufrufen
	Bohrpfahlverwaltung
	Werkzeugleiste Zeichnungen und Ansichten öffnen
	Materialliste automatisch generieren
	Advance - Stahlbau laden

Werkzeuggestockwerke



Die Werkzeuggestockwerke enthält alle Werkzeuge für die Stockwerksverwaltung.

Icon...	Funktion...
	Neues Geschoss oberhalb des Gebäudes erzeugen
	Neues Geschoss unterhalb des Gebäudes erzeugen
	Stockwerk darüber darstellen
	Stockwerk darunter darstellen
	Elemente des aktuellen Stockwerkes in das darüber liegende Stockwerk kopieren
	Elemente des aktuellen Stockwerkes in das darunter liegende Stockwerk kopieren

Werkzeuggestaster



Die Werkzeuggestaster enthält alle Funktionen zum Erstellen und Ändern von Rastern.

Icon...	Funktion...
	Raster erzeugen
	Rasterachsen umbenennen

Werkzeuggestruktur



Die Werkzeuggestruktur enthält Funktionen zum Erstellen von Strukturelementen im Modell.

Icon...	Funktion...
	Decken erzeugen
	Träger erzeugen
	Stützen erzeugen
	Wände erzeugen

Werkzeuggeste Fundamente



Die Werkzeuggeste **Fundamente** enthält alle Funktionen für die Gebäudefundamente.

Icon...	Funktion...
	Einzelfundamente erzeugen
	Sauberkeitsschicht Einzelfundament erzeugen
	Streifenfundamente erzeugen
	Sauberkeitsschicht Streifenfundament erzeugen
	Bohrtiefenebene erzeugen
	Pfahl im aktuellen Stockwerk erzeugen
	Automatische Fundamente unter Stützen und Wänden erzeugen

Werkzeuggeste Öffnungen



Die Werkzeuggeste **Öffnungen** enthält alle Werkzeuge für das Erzeugen von Wand- und Deckenöffnungen.

Icon...	Funktion...
	Fenster erzeugen
	Türen erzeugen
	Wandaussparung erzeugen
	Deckenaussparung erzeugen
	polygonale Deckenaussparung erzeugen
	Trägerdurchbrüche erzeugen
	Sturzträger erzeugen
	Fensterbänke erzeugen

Werkzeuggeste Treppen



Die Werkzeuggeste **Treppen** enthält alle Funktionen für die Erstellung von Treppen und Internetlinks zu Herstellern von Fertigteiltreppen.

Icon...	Funktion...
	Treppen erzeugen
	Link zur Internetseite von PBM (Fertigteiltreppen)
	Link zur Internetseite von SB (Fertigteiltreppen)

Werkzeuggeste Bewehrung



Die Werkzeuggeste **Bewehrung** enthält alle Werkzeuge für die Erzeugung von Bewehrungszeichnungen.

Icon...	Funktion...
	Zeichnung vom Schalkkörper erzeugen
	Erzeuge eine neue, leere Zeichnung
	Bewehrung aus Formcode erzeugen
	Punktstab erzeugen
	Werkzeuggeste Bewehrung Biegeformen öffnen
	Polygonalbügel / -Stab erzeugen
	Stab teilen
	Einfache Betonstahlmatte erzeugen
	Werkzeuggeste Mattenreste öffnen
	Betonstahlmatten flächig verlegen
	Mattenreihe erstellen
	Eine oder mehrere Betonstahlmatten schneiden
	Bügelmatte erzeugen
	Mattenschnitt erzeugen
	Werkzeuggeste Verlegungen öffnen
	Verteilung zuschneiden
	Werkzeuggeste Bewehrungssymbole öffnen

Icon...	Funktion...
	Verlegebemaßung erzeugen
	Bewehrungsauszug erzeugen
	Stabstahlbibliothek aufrufen
	Betonstahlmattenbibliothek aufrufen
	Werkzeuggeste Bewehrungspositionierung öffnen
	Werkzeuggeste Listen öffnen

Werkzeuggeste Mattenreste



Die Werkzeuggeste **Mattenreste** enthält alle Funktionen für die Arbeit mit Mattenresten.

Icon...	Funktion...
	Matte aus Mattenrest erstellen
	Automatische Optimierung der Mattenreste

Werkzeuggeste Bewehrung Biegeformen



Die Werkzeuggeste **Bewehrung Biegeformen** enthält alle Funktionen für die Erstellung von Bewehrungsstäben.

Icon...	Funktion...
	Geraden Stab erzeugen
	Rechteckbügel erzeugen
	Rundbügel erzeugen
	Schlaufenbügel erzeugen
	Hakenbügel erzeugen
	U-Bügel erzeugen
	L-Bügel erzeugen

Werkzengleiste Bewehrungspositionierung



Die Werkzengleiste **Bewehrungspositionierung** enthält alle Funktionen für die Positionierung von Stäben und Matten und die Anzeigeeoptionen für die Biegeform.

Icon...	Funktion...
	Neupositionierung der Bewehrung
	Biegeform einblenden
	Biegeform ausblenden

Werkzengleiste Verlegungen



Die Werkzengleiste **Verlegungen** enthält die Funktionen zur Verteilung von Stäben, Bügeln und Mattenbügeln.

Icon...	Funktion...
	lineare Verteilung erzeugen
	eine lineare, variable Verteilung erzeugen
	Stab- / Bügelanzahl über Beschriftung manuell zuweisen
	Anzahl und Längen der Stäbe und Bügel über Schnitttiefe definieren
	freie punktweise Stabstahlverteilung
	Einzelverteilung des ausgewählten Stabes / Bügels erzeugen
	Verlegung durch Verteilen des Querschnittes erzeugen
	Bügelmatte verteilen
	Verteilung ändern
	Multiplikator einer Verteilung zuweisen

Werkzengleiste 3D Viewer Advance Bewehrung



Die Werkzengleiste **3D Viewer Advance Bewehrung** enthält alle Funktionen für die Anzeige der 3D Bewehrung.

Icon...	Funktion...
	Ansicht definieren und selektieren
	3D Viewer starten

Werkzeugleiste Listen



Die Werkzeugleiste **Listen** enthält alle Funktionen für die Erstellung und Änderung von Listen.

Icon...	Funktion...
	Materialliste erzeugen
	Liste aktualisieren
	Elemente zur Stückliste hinzufügen
	Elemente aus der Stückliste löschen
	auf A4 Seiten aufteilen
	Listen nach Excel exportieren

Werkzeugleiste Zeichnungen



Die Werkzeugleiste **Zeichnungen** enthält alle Funktionen für Schnitte, Ansichten und sonstige Zeichnungen.

Icon...	Funktion...
	Schnitt erzeugen
	Ansicht erzeugen
	Isometrie erzeugen
	Drauf- / Untersicht erzeugen
	Neue Bewehrungszeichnung erzeugen
	Neue Zeichnung erzeugen
	Aktivieren und aktualisieren der Zeichnungen
	Grundriss erzeugen

Werkzeugleiste Symbole und Beschriftungen



Die Werkzeugleiste **Symbole und Beschriftungen** enthält alle Funktionen für die Erstellung und Verwaltung der Symbole und Beschriftungen.

Icon...	Funktion...
	Symbol zuweisen

Icon...	Funktion...
	Symbole an selektierte Elemente
	Symbol zur Bibliothek hinzuzufügen
	Symbolbibliothek öffnen
	Element beschriften
	Beschriftungen an selektierte Elemente
	Beschriftungen zur Bibliothek hinzuzufügen
	Beschriftungsbibliothek öffnen


Werkzeugleiste Bemaßung



Die Werkzeugleiste **Bemaßung** enthält alle Funktionen für die Bemaßungen.

Icon...	Funktion...
	Koordinatenbemaßung erzeugen
	Niveaubemaßung erzeugen
	Bogenbemaßung erzeugen
	Schneidende Bemaßung erzeugen
	Assoziative Bemaßung erzeugen
	Punktbemaßung erzeugen
	Verlegebemaßung erzeugen

Werkzeugleiste Beschriftung



Die Werkzeugleiste **Beschriftung** enthält alle Funktionen für die Bemaßung und Beschriftung der Zeichnungen. Es ist eine gemischte Werkzeugleiste, die ursprüngliche **AutoCAD®**-Bemaßungsfunktionen und Advance-Funktionen enthält.

Icon...	Funktion...
	Projektpilot ein- oder ausblenden
	Aktivieren und aktualisieren der Zeichnungen
	Zeichnung kopieren
	Layerverwaltung öffnen

Icon...	Funktion...
	lineare Bemaßung (AutoCAD® Funktion) erzeugen
	Ausgerichtete Bemaßung (AutoCAD® Funktion) erzeugen
	Radiusbemaßung (AutoCAD® Funktion) erzeugen
	Durchmesserbemaßung (AutoCAD® Funktion) erzeugen
	Winkelbemaßung (AutoCAD® Funktion) erzeugen
	Schnellbemaßung
	Basislinienbemaßung (AutoCAD® Funktion) erzeugen
	weiterführende Bemaßung (AutoCAD® Funktion) erzeugen
	Bemaßungsstil
	Koordinatenbemaßung erzeugen
	Niveaubemaßung erzeugen
	Bogenbemaßung erzeugen
	Schneidende Bemaßung erzeugen
	Assoziative Bemaßung erzeugen
	Punktbemaßung erzeugen
	Symbol zuweisen
	Symbole an selektierte Elemente
	Symbol zur Bibliothek hinzuzufügen
	Symbolbibliothek öffnen
	Element beschriften
	Beschriftungen an selektierte Elemente
	Beschriftungen zur Bibliothek hinzuzufügen
	Beschriftungsbibliothek öffnen
	Dynamischen Block einfügen

Werkzeugleiste Bewehrungssymbole



Die Werkzeugleiste **Bewehrungssymbole** enthält alle Werkzeuge, die für die Markierungssymbole von Bewehrungselementen nötig sind.

Icon...	Funktion...
	Bewehrung beschriften
	Symbol an Elementen einer Verteilung erzeugen
	Stabbeschriftung in Reihe
	Beschriftungssymbol zur Bibliothek hinzufügen
	Symbolbibliothek öffnen
	Symbolziel auf ein anderes Element setzen
	Symbole ausrichten

Werkzeugleiste Dokumente



Die Werkzeugleiste **Dokumente** beinhaltet alle notwendigen Befehle für die Planverwaltung.

Icon...	Funktion...
	Pläne aktualisieren
	Pläne drucken
	Werkzeugleiste Listen öffnen

Werkzeugleiste Werkzeuge



Die Werkzeugleiste **Werkzeuge** enthält neben der AutoBKS-Funktion alle Funktionen zum Selektieren und Ein- und Ausblenden von Elementen.

Icon...	Funktion...
	AutoBKS setzen
	Nur die ausgewählte Objekte zu darstellen
	Elemente nach Typ darstellen
	Die Elemente aufgrund mehrerer Kriterien selektieren
	Elemente nach Typ selektieren

Icon...	Funktion...
	Neukennzeichnung von Elementen
	Elemente einzeln umbenennen
	Elemente umbenennen
	Dynamischen Block einfügen

Werkzeugleiste Hilfe



Die Werkzeugleiste **Hilfe** enthält die Hilfefunktionen des Programms Advance.

Icon...	Funktion...
	startet die Online-Hilfe
	startet das Advance Learning Program
	die Startseite der GRAITEC Homepage aufrufen
	Technische Unterstützung anfordern
	Auf GRAITEC Advantages zugreifen
	Setzen Sie sich mit Ihrem GRAITEC Händler in Verbindung
	Informationen zu GRAITEC Advantages

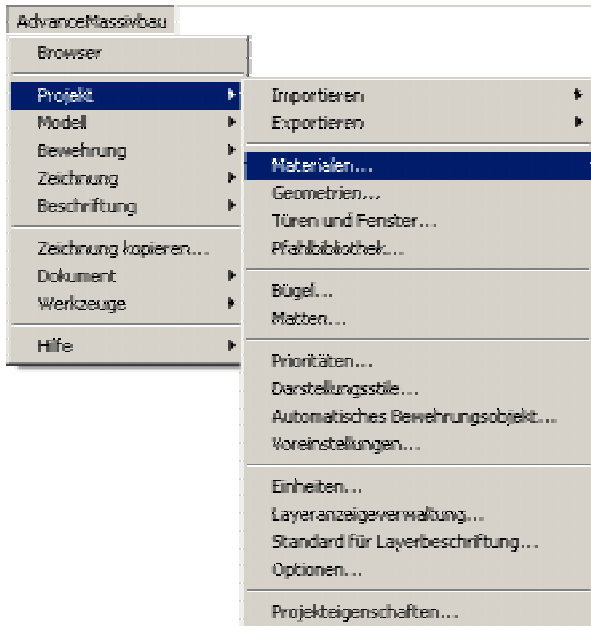
Advance Menü

Hauptmenü

Über das Hauptmenü können Sie alle Befehle und Dialoge von Advance aufrufen, indem Sie die Advance - Massivbau Drop-down-Menüs verwenden.

Wie wenden Sie das Advance Menü an?

Nach der Auswahl eines Untermenüs, starten Sie einen Befehl durch Anklicken der Bezeichnung. Zum Beispiel:



- Folgt dem Menüeintrag ein Pfeil ►, dann kann ein weiteres Untermenü geöffnet werden.
- Folgen einem Befehl drei Punkte (...), dann müssen Sie zusätzliche Kriterien in einem Dialog definieren.

Die verschiedenen Untermenüs des Hauptmenüs

Bezeichnung	Menüinhalt
Pilot	Pilot ein- oder ausblenden
Projekt	Befehle für die Projektverwaltung
Modell	Befehle für die Modellierung und Verwaltung des Modells
Bewehrung	Befehle für die Bewehrungsfunktionen
Zeichnung	Befehle für die Erzeugung und Verwaltung von Zeichnungen
Beschriftung	Befehle für die Erzeugung und Verwaltung von Beschriftungen und Bemaßungen
Dokumente	Befehle für die Erzeugung und Verwaltung von Plänen und Materiallisten
Werkzeuge	Befehle für die Advance Werkzeuge
Hilfe	Befehle für die Hilfefunktionen



Anmerkung:

Durch gleichzeitiges Drücken der <ALT> Taste und des entsprechenden Menükürzels können Sie über die Tastatur auf die Menüs und Befehle zugreifen. Das Menü **Advance** können Sie z.B. durch Drücken von <ALT + A> öffnen.

Wenn der Mauscursor über einem Icon oder einem Menüeintrag steht, dann wird in der Statusleiste eine kurze Beschreibung der Funktion angezeigt.

Kontextmenüs

Die Kontextmenüs werden durch einen Klick mit der rechten Maustaste an der Cursorposition angezeigt. Das Menü und die gezeigten Menüoptionen sind von der Cursorposition und dem selektierten Elementtyp abhängig.

Kontextmenüs für Objekte

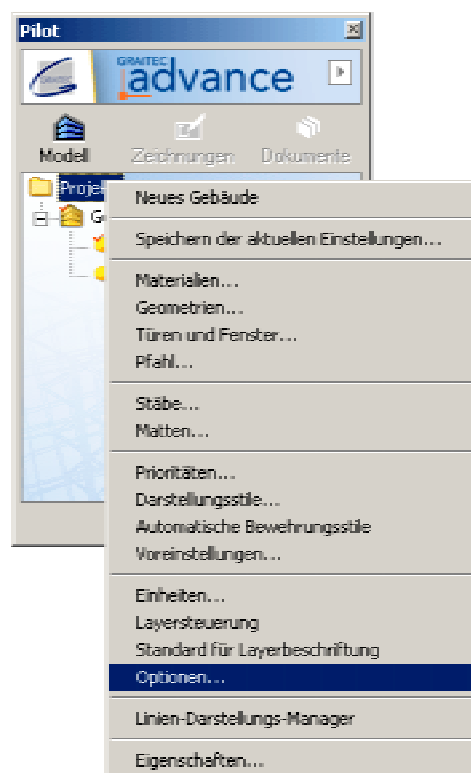
Wenn Sie in Advance ein Kontextmenü für ein Element oder eine Elementgruppe gleicher Elementtypen aufrufen, dann sind die Advance Befehle direkt im AutoCAD® Kontextmenü integriert.

Kontextmenü des Browsers

Viele verschiedene Kontextmenüs werden angezeigt, wenn Sie ein **Browser**-Element mit der rechten Maustaste anklicken. Diese Menüs ermöglichen einen schnellen Zugriff auf verschiedene Erzeugungs- und Einstellungsbefehle.


Wählen Sie ein Element aus der Baumstruktur im Advance **Pilot** aus, zum Beispiel « **Projekt** ». Klicken Sie mit der rechten Maustaste. Das entsprechende Kontextmenü des ausgewählten Elements erscheint auf dem Bildschirm.

Beispiel:



Quick-Menü

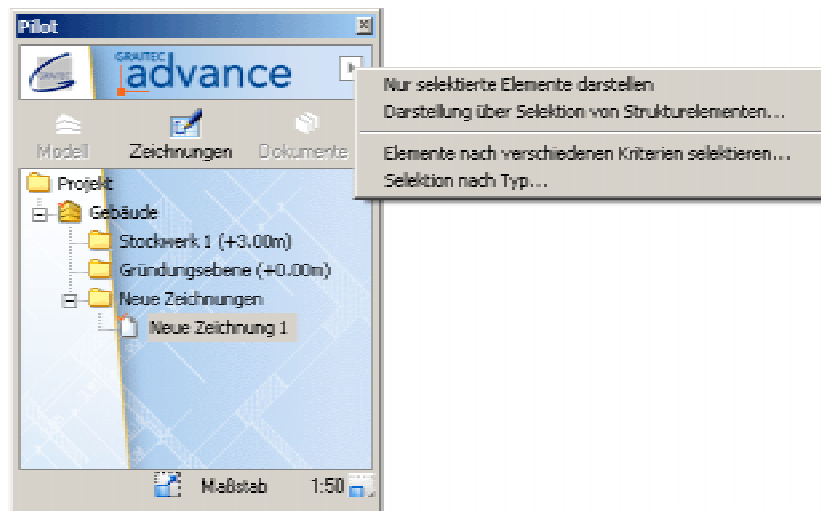Im oberen Teil des **Piloten** kann über einen Button das Quick Menü aufgerufen werden. Dieses Quick Menü enthält Funktionen zum Auswählen und zum Ein-/Ausblenden von Elementen. Zum Anzeigen des Menüs muss es mit der linken Maustaste angeklickt werden.




Bezeichnung	Menüinhalt
Nur selektierte Elemente darstellen	nur die aktuell gewählten Elemente anzeigen
Darstellung über Typ Selektion von Strukturelementen	Ausgewählten Typen von Strukturelementen anzeigen
Elemente nach verschiedenen Kriterien selektieren	Elemente mit definierten Kriterien selektieren
Selektion durch Typ	Auswahl von Strukturelementen nach Typ

Benutzung des Pilot

Dies sind die Schlüsselwerkzeuge für die Anwendung des Programms Advance. Diese sollten Sie kennen, um mit Advance effizient zu arbeiten. Für alle weiteren Möglichkeiten schauen Sie bitte in die Online-Hilfe.

AutoBKS

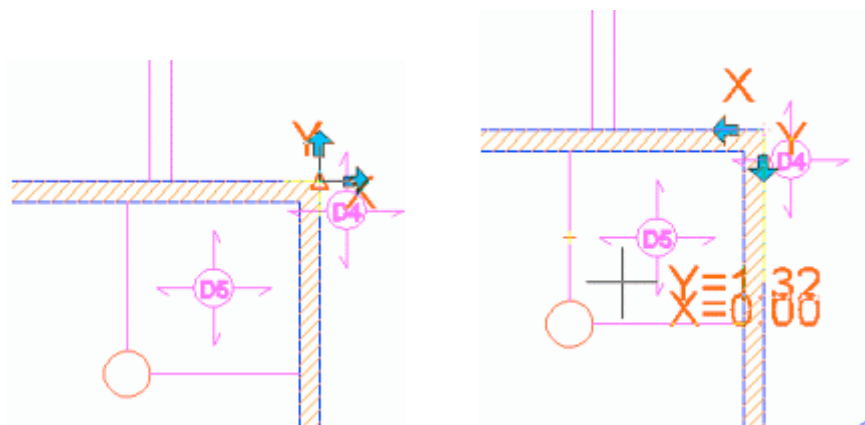
Das AutoBKS ist ein effizientes und einfach zu bedienendes Werkzeug. Benutzen Sie das AutoBKS, wenn Sie Strukturelemente mit Relativkoordinaten bearbeiten wollen. Sie können es auch als Werkzeug zum Messen von Abständen einsetzen!



Layersteuerung


Die Layer im Projekt werden in einem strukturierten Dialogfenster organisiert. Sie können diese Struktur umgestalten und ergänzen.

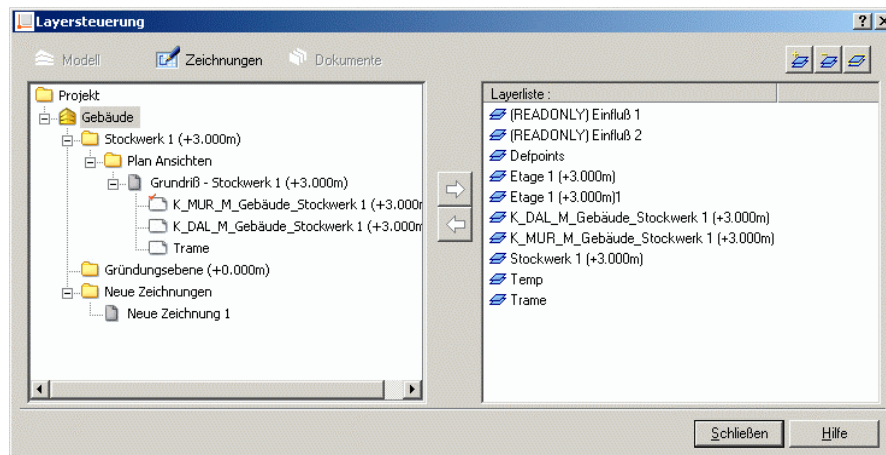Jedem Stockwerk oder jeder Zeichnung sind mehrere Layer zugewiesen. Mit diesem Manager können Sie die voreingestellten Zuweisungen verändern. Wird ein Stockwerk oder eine Zeichnung aktiviert, werden die zugewiesenen Layer automatisch eingeblendet.




Layerverwaltung

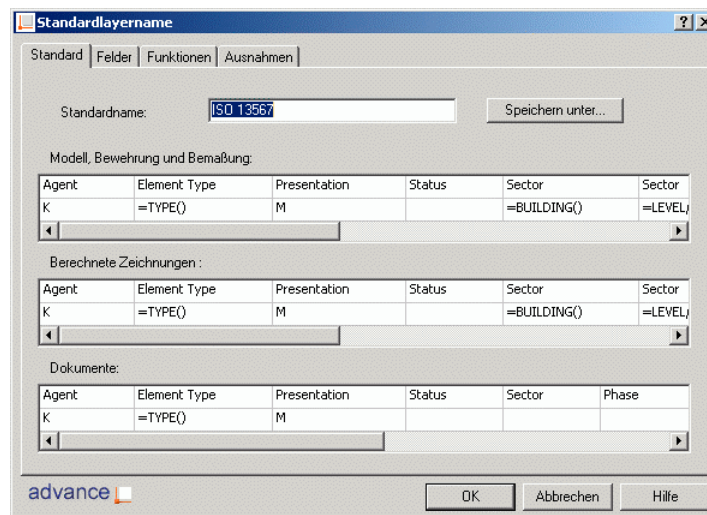Die Layer und die Layerbeschriftung können automatisch von Advance definiert werden. Die Standards für die Layer und die Layerbezeichnung können vom Anwender nach den Firmenrichtlinien festgelegt werden. Internationale und nationale Voreinstellungen für die Layerverwaltung in Zeichnungen werden mit Advance ausgeliefert.




Inhalt der Tooltips

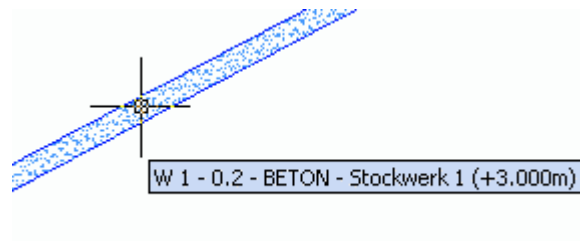Die Attribute eines Strukturelements (Positionsnummer, Material, Abmessungen, ...) können in einem Tooltip angezeigt werden, wenn der Mauscursor über dem Objekt steht.



Materialbibliothek

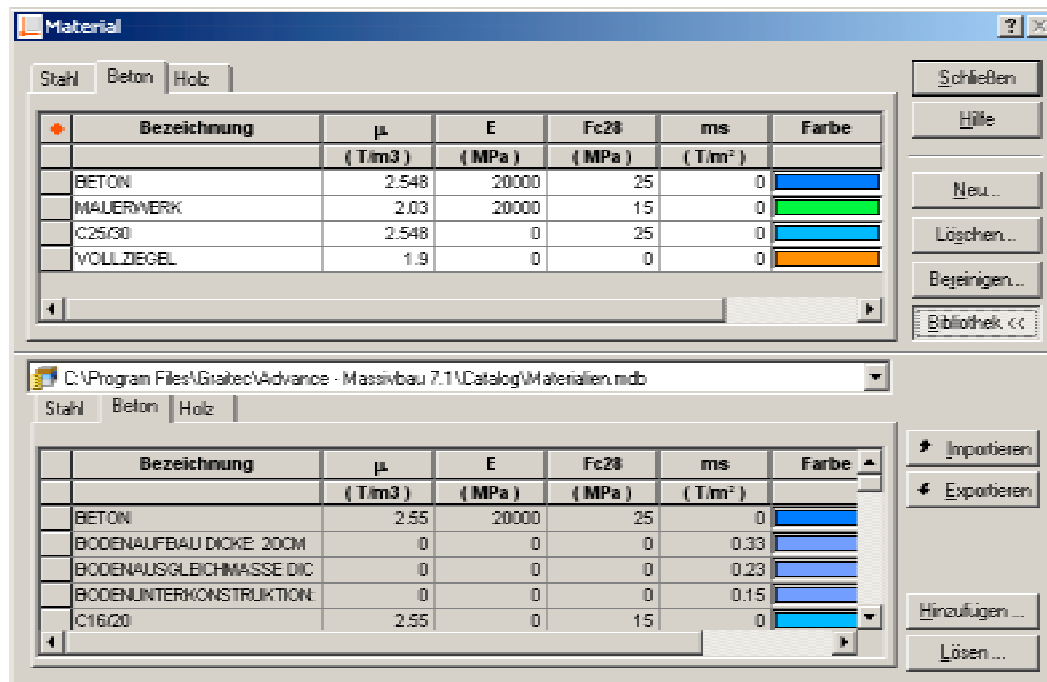Advance enthält eine Materialbibliothek für Beton, Stahl und Holz. Sie können diese Bibliothek ergänzen und die technischen Eigenschaften für jedes enthaltene Material verändern.



Geometriebibliothek

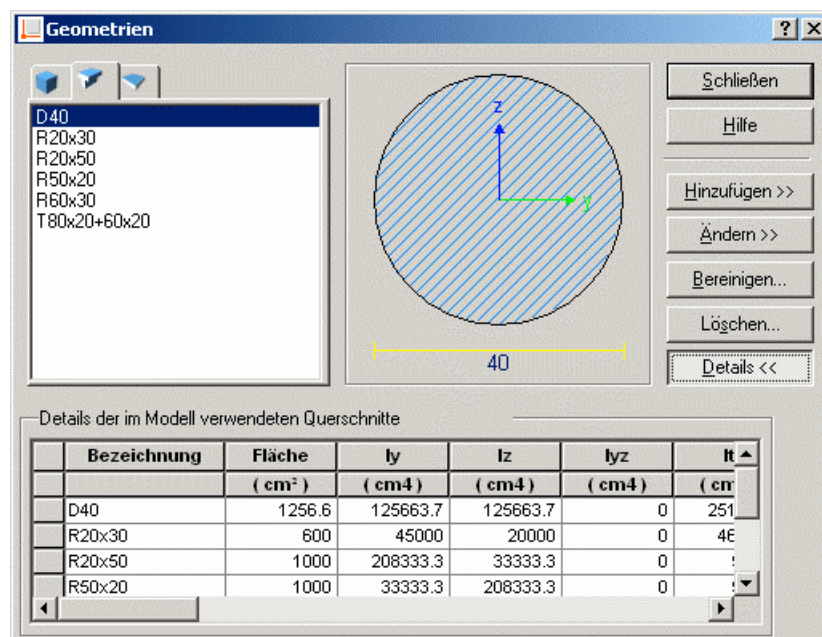
Viele verschiedene Geometrien können in Advance erzeugt werden.

In einem **Advance** Projekt werden folgende Kategorien unterschieden:

- ✓ **Volumen** (anwendbar auf Einzelfundamente, definiert durch einen Einfügebunkt, einen Ausrichtungswinkel und das Volumen)
- ✓ **Querschnitte** (anwendbar auf Träger, Stützen und Streifenfundamente, erzeugt durch das Aufziehen des Querschnitts entlang der Hauptachse des Elements),
- ✓ **Dicken** (anwendbar auf Wände und Decken, erzeugt durch das Extrudieren ihrer Kontur).


Die Geometrien werden in einem Manager verwaltet und gespeichert. Sie können von verschiedenen Strukturelementen benutzt werden.

Zum Beispiel: Alle Träger eines Projekts, die einen rechteckigen Querschnitt von 20x50 haben, beziehen sich auf dieselbe Querschnittsdefinition. Dieser Mechanismus reduziert den Speicherplatz, der durch ein **Advance** Projekt belegt wird, beträchtlich.



Stabstahl- und Betonstahlmattenbibliothek

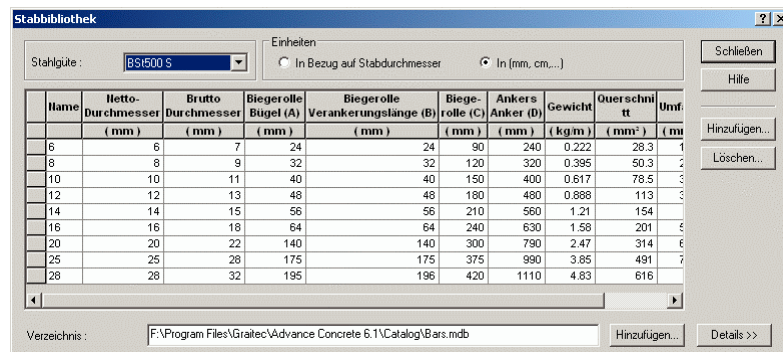
Advance enthält eine Stabstahl- und Betonstahlmattenbibliothek für die Bewehrung. Sie können diese Bibliotheken vervollständigen und die Parameter für jeden Stab oder jede Betonstahlmatte ändern.



Selektion über verschiedene Kriterien


Ein Auswahlwerkzeug für die Auswahl von Strukturelementen. Damit können Sie die Elemente nach definierten Eigenschaften filtern.

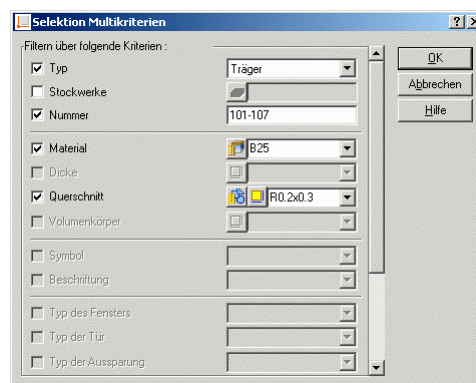Zum Beispiel: Sie können die Träger mit der Positionsnummer 101 bis 107, die einen Querschnitt von 20x30 haben, aus B25 sind und im Stockwerk 1 erzeugt wurden auswählen.




Objekte nach Typ darstellen

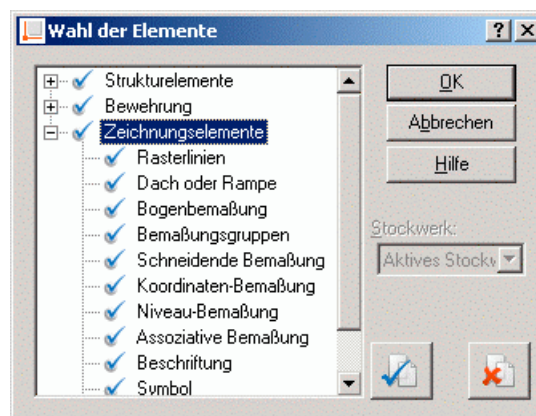Nur die Elemente werden angezeigt, die den markierten Elementgruppen entsprechen (Stütze, Wand,...).



Automatische Bewehrungsobjekte

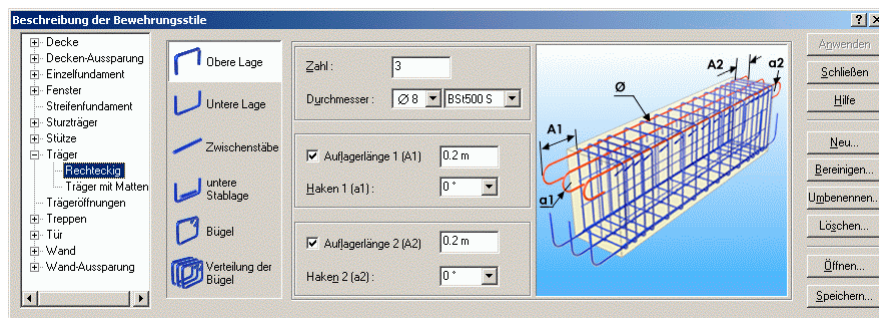
Bestimmten Strukturelementen können automatisch selbst erstellte Bewehrungsstile zugeordnet werden. Alle Bewehrungsstile können vom Benutzer spezifisch eingestellt werden.



Bewehrungs Viewer 3D

In Advance sind alle Bewehrungselemente weiterhin 2D-Objekte.

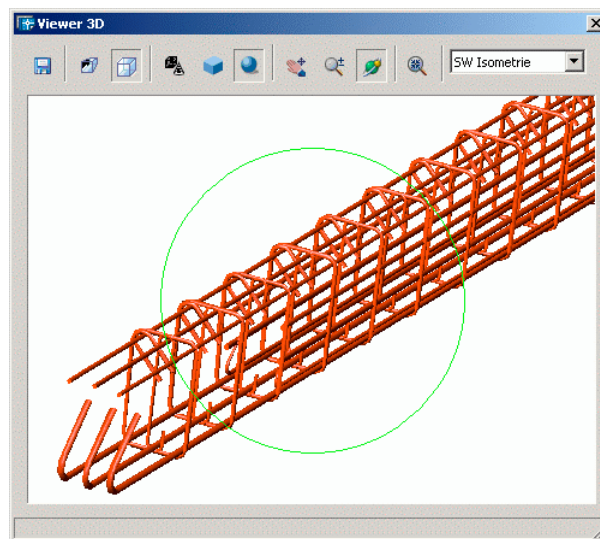Aus den 2D-Bewehrungsinformationen (Biegeform und Verteilung) ermittelt der Viewer einen 3D-Bewehrungskäfig. Das funktioniert mit Stäben, Bügeln, Matten und Bügelmatten. Die 3D-Bewehrung kann als Zeichnung abgespeichert und weiterverwendet werden.



Kapitel 3 Advance-Beispiele

In diesem Kapitel

- Grundeinstellungen
- Modellieren
- Ansichten und Schnitte erzeugen
- Plan erzeugen
- Modellexport für die Berechnung
- Bewehrungszeichnung erstellen



Ein Beispiel mit Advance

Modul für Modellierung, Mauerwerks- und Schalpläne

In diesem Beispiel werden Sie lernen, wie Sie schnell ein zweigeschossiges Gebäude und die zugehörigen Fundamente konstruieren können. Anschließend werden die Zeichnungen und Bemaßungen erzeugt. Mit der Erstellung eines A4-Plans werden Sie das Beispiel beenden.

Das Beispiel ist in 15 Schritte aufgeteilt, für die Sie ca. 30 Minuten benötigen werden.

Bewehrung

In dieser Übung werden Sie das Gebäudemodell verwenden, um einen Plan für die Wandbewehrung zu erzeugen.

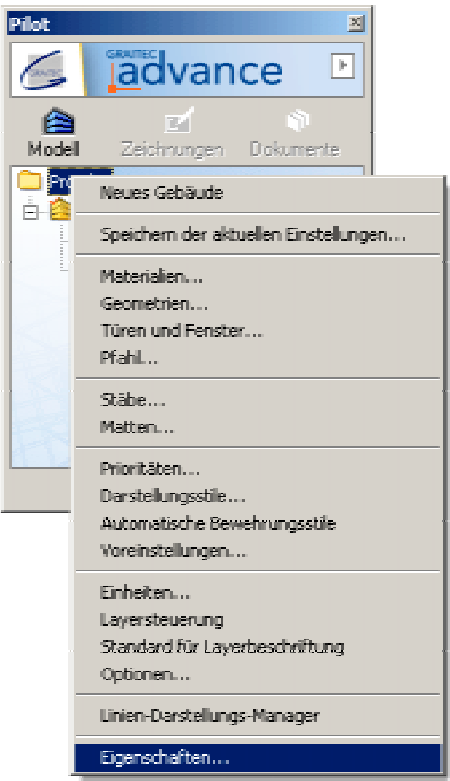
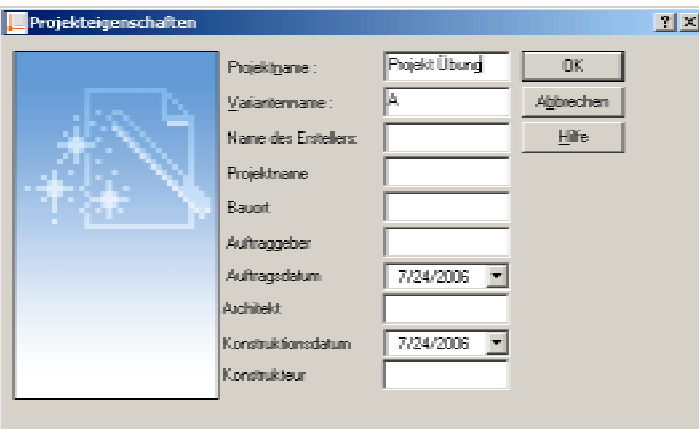
Dieses Beispiel umfasst 8 Schritte.



Modul für Modellierung, Mauerwerks- und Schalpläne

Grundeinstellungen

Starten Sie Advance.

Sobald die Programmoberfläche nach dem Programmstart angezeigt wird, können Sie beginnen, mit Advance zu zeichnen. Zuvor werden Sie aber noch einige Grundeinstellungen vornehmen.

Anweisungen	Erklärungen
Klicken Sie im Pilot mit der rechten Maustaste auf Projekt und wählen Sie Eigenschaften... aus dem Kontextmenü.	
Geben Sie Projekt Übung als Projektname ein. Bestätigen Sie mit <OK>.	

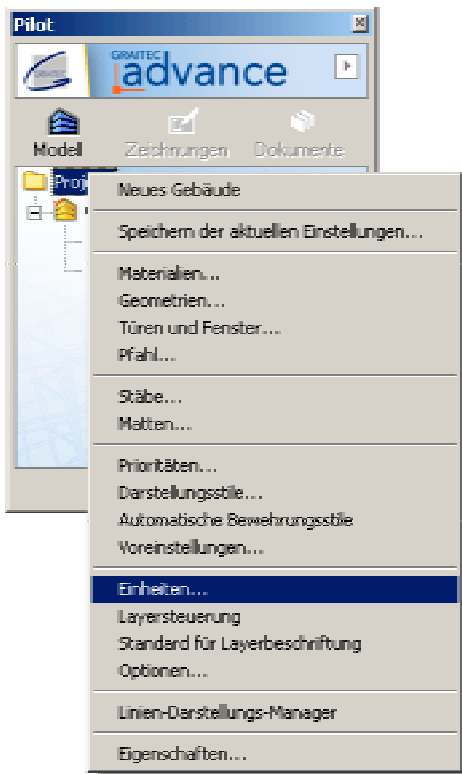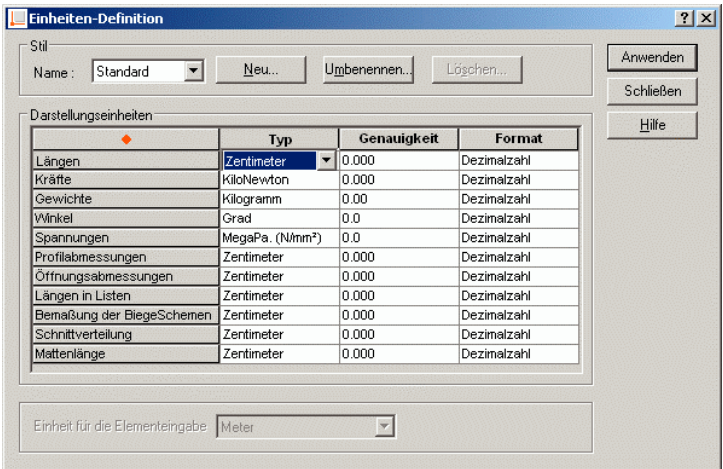Anweisungen	Erklärungen																																																
Klicken Sie im Pilot erneut mit der rechten Maustaste und wählen Sie den Eintrag Einheiten... aus.																																																	
Wählen Sie in der Zeile Längen, in der Spalte Typ « Zentimeter ». Alle Werte die Sie in der Smartbar eingeben und alle Längeneingaben werden in Zentimeter vorgenommen. Mit <OK> bestätigen Sie die Eingabe.	 <table data-bbox="740 1151 1299 1397"><thead><tr><th></th><th>Typ</th><th>Genauigkeit</th><th>Format</th></tr></thead><tbody><tr><td>Längen</td><td>Zentimeter</td><td>0.000</td><td>Dezimalzahl</td></tr><tr><td>Kräfte</td><td>KiloNewton</td><td>0.000</td><td>Dezimalzahl</td></tr><tr><td>Gewichte</td><td>Kilogramm</td><td>0.00</td><td>Dezimalzahl</td></tr><tr><td>Winkel</td><td>Grad</td><td>0.0</td><td>Dezimalzahl</td></tr><tr><td>Spannungen</td><td>MegaPa. (N/mm²)</td><td>0.0</td><td>Dezimalzahl</td></tr><tr><td>Profilabmessungen</td><td>Zentimeter</td><td>0.000</td><td>Dezimalzahl</td></tr><tr><td>Öffnungsabmessungen</td><td>Zentimeter</td><td>0.000</td><td>Dezimalzahl</td></tr><tr><td>Längen in Listen</td><td>Zentimeter</td><td>0.000</td><td>Dezimalzahl</td></tr><tr><td>Bemaßung der BiegeSchemen</td><td>Zentimeter</td><td>0.000</td><td>Dezimalzahl</td></tr><tr><td>Schnittverteilung</td><td>Zentimeter</td><td>0.000</td><td>Dezimalzahl</td></tr><tr><td>Mattenlänge</td><td>Zentimeter</td><td>0.000</td><td>Dezimalzahl</td></tr></tbody></table>		Typ	Genauigkeit	Format	Längen	Zentimeter	0.000	Dezimalzahl	Kräfte	KiloNewton	0.000	Dezimalzahl	Gewichte	Kilogramm	0.00	Dezimalzahl	Winkel	Grad	0.0	Dezimalzahl	Spannungen	MegaPa. (N/mm²)	0.0	Dezimalzahl	Profilabmessungen	Zentimeter	0.000	Dezimalzahl	Öffnungsabmessungen	Zentimeter	0.000	Dezimalzahl	Längen in Listen	Zentimeter	0.000	Dezimalzahl	Bemaßung der BiegeSchemen	Zentimeter	0.000	Dezimalzahl	Schnittverteilung	Zentimeter	0.000	Dezimalzahl	Mattenlänge	Zentimeter	0.000	Dezimalzahl
	Typ	Genauigkeit	Format																																														
Längen	Zentimeter	0.000	Dezimalzahl																																														
Kräfte	KiloNewton	0.000	Dezimalzahl																																														
Gewichte	Kilogramm	0.00	Dezimalzahl																																														
Winkel	Grad	0.0	Dezimalzahl																																														
Spannungen	MegaPa. (N/mm²)	0.0	Dezimalzahl																																														
Profilabmessungen	Zentimeter	0.000	Dezimalzahl																																														
Öffnungsabmessungen	Zentimeter	0.000	Dezimalzahl																																														
Längen in Listen	Zentimeter	0.000	Dezimalzahl																																														
Bemaßung der BiegeSchemen	Zentimeter	0.000	Dezimalzahl																																														
Schnittverteilung	Zentimeter	0.000	Dezimalzahl																																														
Mattenlänge	Zentimeter	0.000	Dezimalzahl																																														

**Achtung**


In diesem Projekt werden die Eingaben für die Zeichnungslängen (Zeichnungseinheiten) in Metern gemacht.

Modellieren

Schritt 1: Wände erzeugen

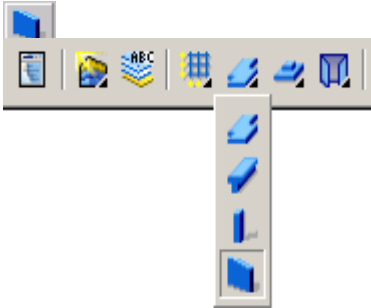
Der erste Schritt besteht aus dem Zeichnen der Wände, wie im Bild dargestellt.





Anweisungen	Erklärungen
Wählen Sie den Befehl Wand im aktuellen Stockwerk erzeugen aus der Werkzeugleiste Struktur-elemente.	
Aktivieren Sie den Ortho Modus mit der Taste F8 .	Drücken Sie F8
Klicken Sie in die Zeichenfläche, um einen Anfangspunkt zu definieren und geben Sie anschließend diese Werte ein:	Bewegen Sie den Mauscursor in x-Richtung, geben Sie 2 in der Befehlszeile ein und bestätigen Sie mit Enter ↵. Positionieren Sie den Mauscursor in y- Richtung, geben Sie 2 ein und bestätigen mit ↵. Ziehen Sie den Mauscursor in x-Richtung, geben Sie 5 ein und bestätigen mit ↵. Positionieren Sie den Mauscursor in y- Richtung, geben Sie 3 ein und bestätigen mit ↵. Setzen Sie den Mauscursor in negative x-Richtung, geben Sie 7 ein und bestätigen mit ↵. Setzen Sie den Mauscursor in negative y-Richtung, geben Sie 5 ein und bestätigen mit ↵. Drücken Sie Escape, um den Befehl zu beenden.

Schritt 2: Schräge und gebogene Wände zeichnen

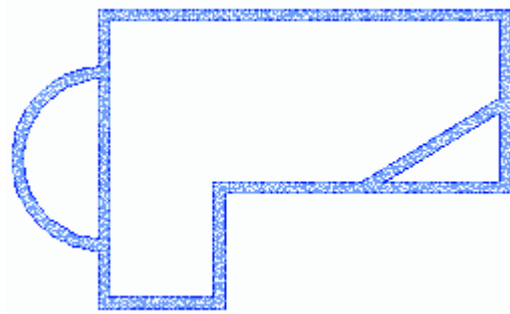In diesem Abschnitt werden Sie eine schräge und eine gebogene Wand zeichnen, wie im Bild dargestellt:




Anweisungen	Erklärungen
Wählen Sie den Befehl Wand im aktuellen Stockwerk erzeugen aus der Werkzeugleiste Strukturelemente.	
Aktivieren Sie den Objektfang mit der Taste F3 und wählen Sie Endpunkt und Mittelpunkt aus.	Drücken Sie die Taste F8 , um den Ortho-Modus zu deaktivieren.
Um eine schräge Wand zu zeichnen, klicken Sie in die Mitte der zwei senkrecht aufeinander stehenden Wände.	
Jetzt werden Sie eine gebogene Wand zeichnen:	
Wählen Sie erneut die Funktion Wand im aktuellen Stockwerk erzeugen .	
Klicken Sie auf das AutoBKS .	

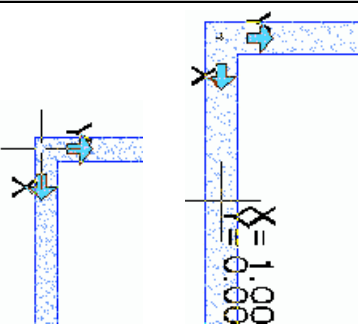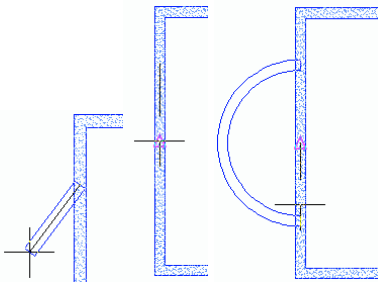Anweisungen	Erklärungen
Klicken Sie in die obere Ecke der Wand, um das AutoBKS zu platzieren. Geben Sie die Werte ein: 1,0. Bestätigen Sie mit Enter.	 >> Zielpunkt oder X, Y-Koordinaten: 1,0
In der Befehlszeile geben Sie ZE für Zentrum ein und bestätigen mit Enter. Klicken Sie in die Mitte der linken senkrechten Wand. Klicken Sie, wie im Bild dargestellt, auf die senkrechte Wand, um die gebogene Wand fertigzustellen.	


Sie erhalten eine Darstellung, ähnlich dem obigen Bild.

Schritt 3: Wände anpassen

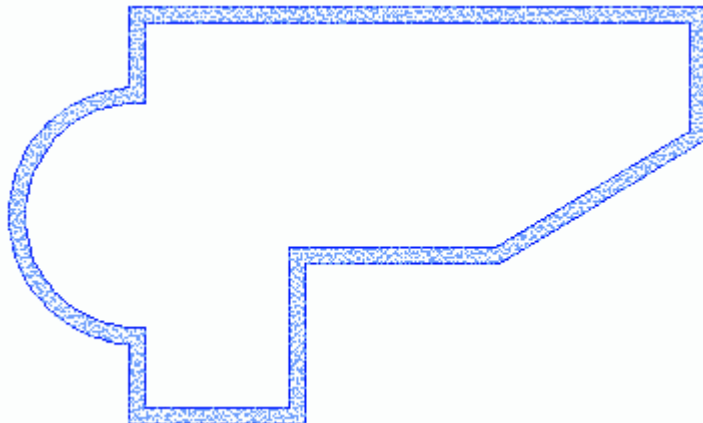Das Ziel dieses Abschnitts ist es, die Wände zu verändern und anzupassen.



Anweisungen	Erklärungen
Wählen Sie den AutoCAD® Befehl Stutzen .	
Wählen Sie alle Wände über ein Fenster aus und bestätigen Sie die Wahl mit Enter .	Drücken Sie Enter ↵

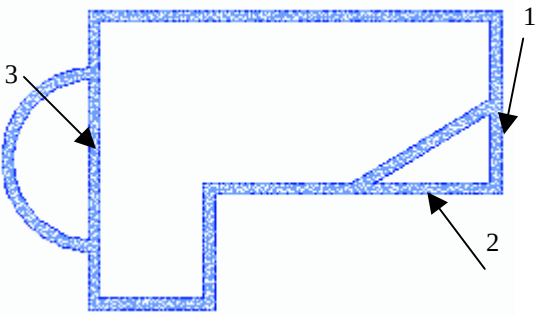
Anweisungen	Erklärungen
Klicken Sie die 3 Teile der Wände an, die entfernt werden sollen. Anmerkungen: Der AutoCAD® Befehl Fasen  kann auch auf Advance-Elemente angewendet werden. Sie könnten den Befehl Fasen hier auch anwenden.	



Sie erhalten eine Darstellung, ähnlich dem obigen Bild.






Behalten Sie Ihre AutoCAD®-Arbeitsgewohnheiten bei. Die gesamte Advance-Funktionalität wurde mit Hilfe der anspruchsvollen, neu entstandenen Technologien von Autodesk entwickelt.

Schritt 4: Stützen erzeugen

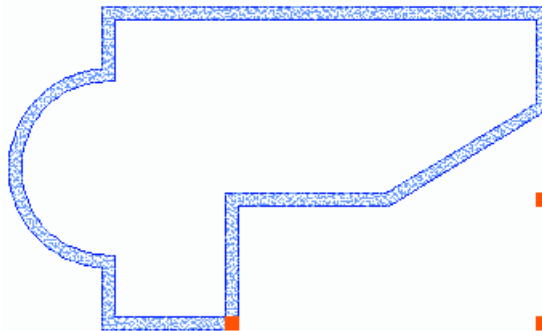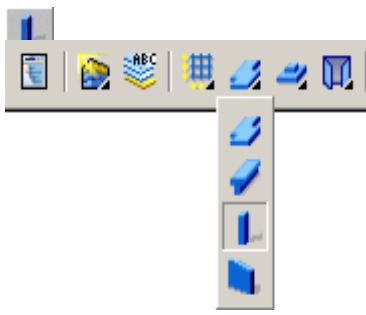In diesem Schritt werden Sie Stützen zu Ihrem Modell hinzufügen.




Anweisungen	Erklärungen
Wählen Sie den Befehl Stütze im aktuellen Stockwerk erzeugen aus der Werkzeugleiste Strukturelemente.	
Geben Sie in der Smartbar C20 ein, um Stützen mit quadratischem Querschnitt von 20 cm Seitenlänge zu erstellen. Bestätigen Sie mit Enter.	
Wählen Sie den Fangpunkt Mitte mit der Taste TAB oder im Eigenschaftsfenster.	

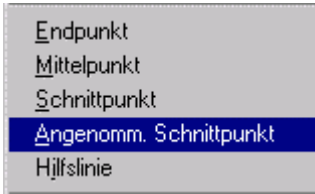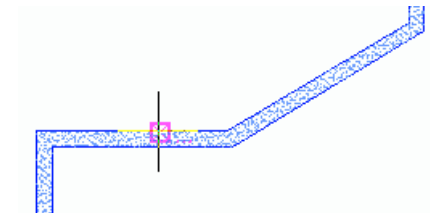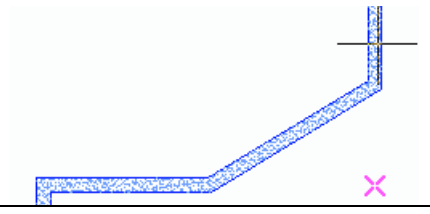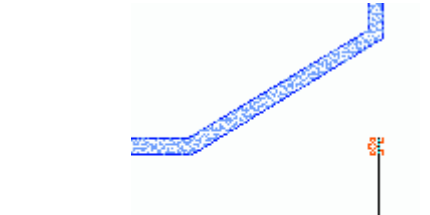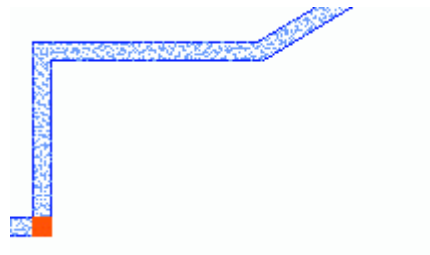Anweisungen	Erklärungen
Stellen Sie die erste Stütze in die untere rechte Ecke, die sich durch die schräge Wand ergibt. Dazu drücken Sie die STRG Taste zusammen mit der rechten Maustaste und wählen Sie Angenomm. Schnittpunkt aus dem Kontextmenü.	
Klicken Sie auf die erste und auf die zweite Wand für die angenommenen Schnittpunkte. Stellen Sie die Stütze und geben Sie in der Befehlszeile für die Ausrichtung der Stütze den Wert 0 ein.	Erste Wand für Schnittpunkt:  Zweite Wand für Schnittpunkt: 
Die erste Stütze ist jetzt aufgestellt. Sie können sie um 2.00m in Richtung der y-Achse kopieren. Dazu benutzen Sie die AutoCAD®-Funktion kopieren.	
Klicken Sie auf das Icon Objekt kopieren . Wählen Sie die Stütze aus, drücken Sie Enter , wählen Sie dann einen Stützenpunkt als Basis der Verschiebung. Geben Sie @0,-2 in der Befehlszeile ein, um sie 2 m weiter zu kopieren.	
Fahren Sie in der gleichen Weise fort und kopieren die zweite Stütze -5m in x-Richtung	


Sie erhalten eine Darstellung ähnlich dem obigen Bild.

Schritt 5: Träger und Decken erzeugen

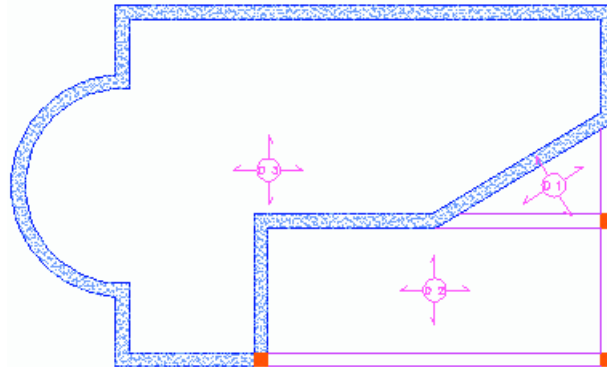In diesem Abschnitt werden Träger und Decken erstellt.




Anweisungen	Erklärungen
Wählen Sie den Befehl Träger im aktuellen Stockwerk erzeugen aus der Werkzeugleiste Strukturelemente.	
Legen Sie die Träger, so wie im Bild gezeigt, auf die Achsen der Wände und in das Zentrum der Stützen.	
Wählen Sie die Funktion Decke in aktuellem Stockwerk erzeugen .	
Geben Sie E (für automat. Erkennung) in der Befehlszeile ein und drücken Sie Enter .	E eingeben und bestätigen mit Enter ↵


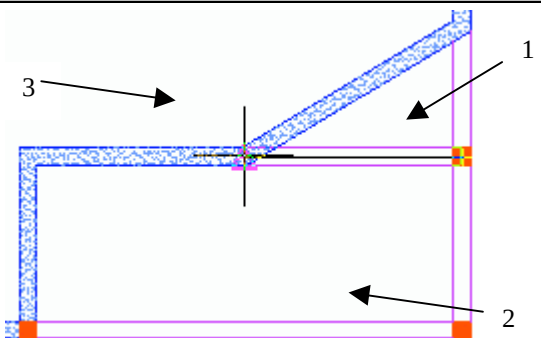
Anweisungen	Erklärungen
Klicken Sie in die Bereiche, in denen Sie eine Decke erzeugen möchten.	
Verfahren Sie auf gleiche Weise für die anderen Deckenbereiche. Die Decken werden automatisch durch Erkennung der Umrandungskontur erzeugt.	



Sie erhalten eine Darstellung ähnlich dem obigen Bild.

Schritt 6: Türen und Fenster einfügen

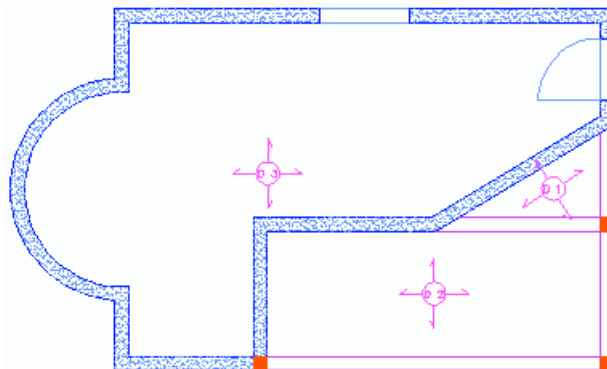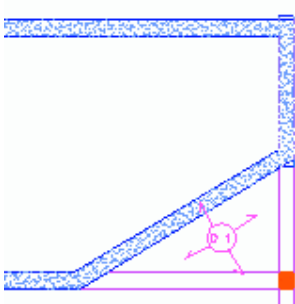In diesem Abschnitt werden Sie Tür- und Fensteröffnungen einfügen.




Anweisungen	Erklärungen
Wählen Sie die Funktion Tür im aktuellem Stockwerk erzeugen .	
Klicken Sie auf die rechte Wand.	
Im Dialogfeld in der Eigenschaften Smartbar wählen Sie die Tür « LD 90x218 C7 J1 ».	
Klicken Sie in die Mitte der Wand, um die Tür einzufügen. Klicken Sie dann in das Gebäude, um die Richtung des Türaufschlages zu definieren.	



Anweisungen	Erklärungen
Wählen Sie die Funktion Fenster im aktuellen Stockwerk erzeugen .	
Im Dialogfeld der Eigenschaften Smartbar wählen Sie das Fenster « LD 130x135 C90 ».	
Klicken Sie auf die obere Wand und fügen Sie das Fenster in deren Mitte ein.	

Sie erhalten eine Darstellung ähnlich dem obigen Bild.

Schritt 7: Deckenaussparung mit Hilfe des „AutoBKS“ einfügen

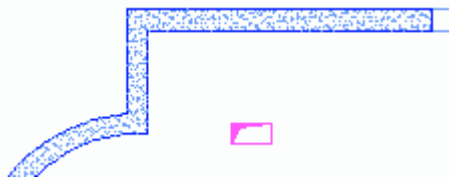
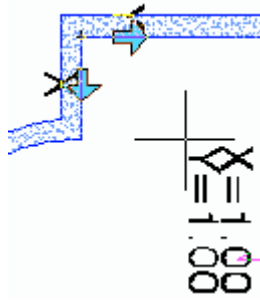
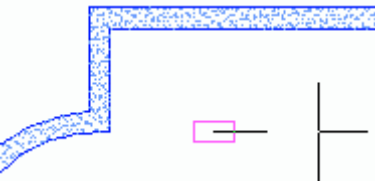
In diesem Abschnitt wird eine Deckenaussparung in eine Decke eingefügt.



Anweisungen	Erklärungen
Wählen Sie die Funktion Deckenaussparung im selektierten Element erzeugen .	
Klicken Sie auf die größte Decke. Das Öffnungssymbol erscheint.	
Klicken Sie auf das AutoBKS .	
Klicken Sie die obere linke Ecke der Decke an, um den Ursprung des AutoBKS dort hinzulegen. Geben Sie die Werte ein: 1,1 . Bestätigen Sie mit Enter .	 >>Zielpunkt oder X-, Y-Koordinaten: 1, 1
Advance fragt nach einem Drehwinkel . Geben sie 0 ein und drücken Sie Enter .	




Sie erhalten eine Darstellung ähnlich dem obigen Bild.

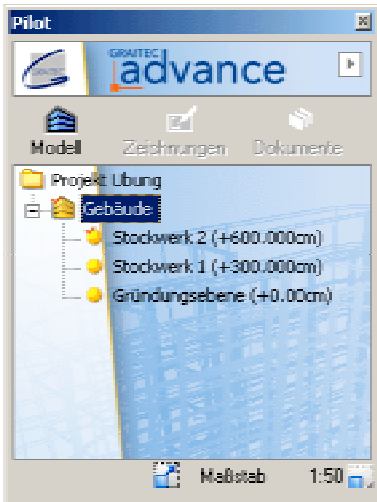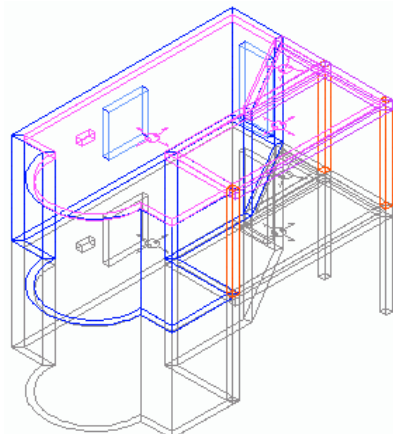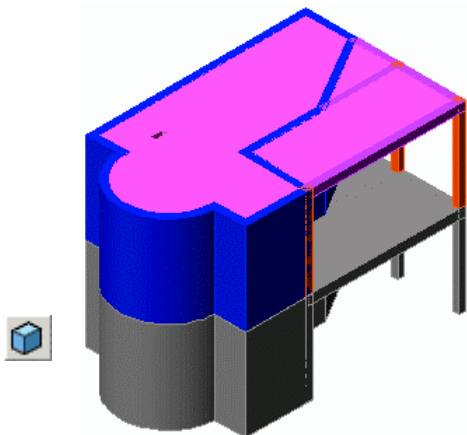Schritt 8: Automatisch ein weiteres Stockwerk anlegen

Anweisungen	Erklärungen
Klicken Sie einmal auf die Funktion Kopieren der Elemente des aktuellen Stockwerkes in das darüberliegende Stockwerk . Bestätigen Sie mit Enter .	 Wollen Sie auch die Beschriftungen (Bemassungen, Anmerkungen, ...) der Zeichnung auf den Plan kopieren? [Ja/Nein] <N>:
Doppelklicken Sie auf das Icon für Gebäude im Pilot .	
Sie können die zwei Stockwerke Ihres 3D-Gebäudes sehen.	
Wählen Sie flachschattiert aus der AutoCAD®-Werkzeugleiste Schattieren, um Ihr Gebäude zu visualisieren.	
Klicken Sie auf 2D-Drahtkörper in der AutoCAD®-Werkzeugleiste Schattieren, um zur Drahtkörperdarstellung zurückzukehren.	




Schritt 9 : Automatisches Erzeugen der Fundamente

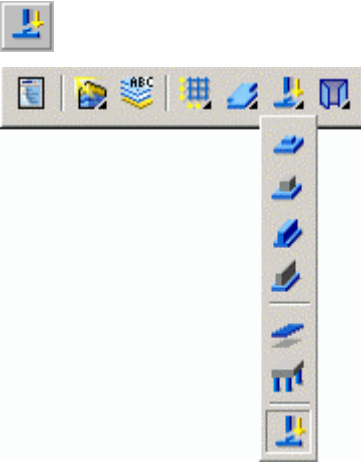
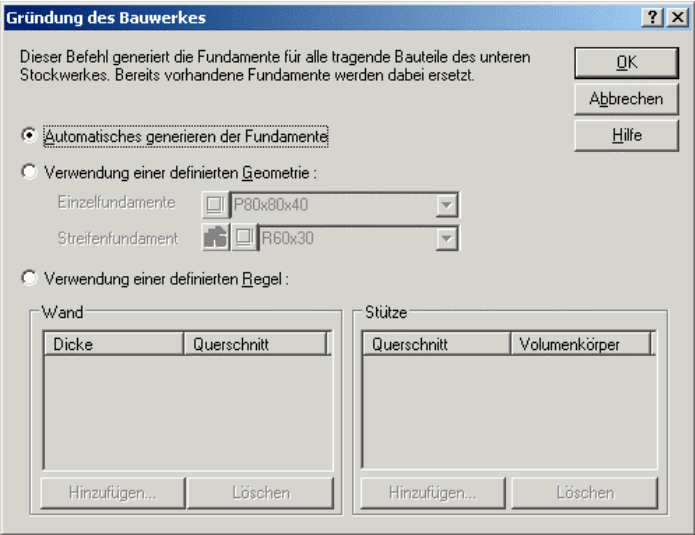
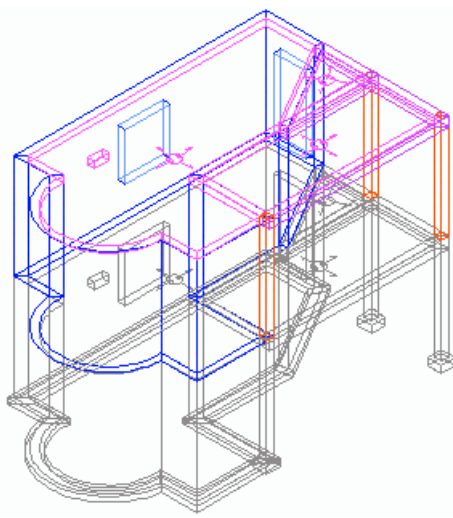
Das Ziel dieses Abschnitts ist es, die Fundamente für die tragenden Bauteile automatisch zu erzeugen.



Anweisungen	Erklärungen
Wählen Sie die Funktion Automatische Generierung der angepaßten Fundamente... aus den Fundamentbefehlen.	
Wählen Sie die Option Automatisches generieren der Fundamente.	
Mit <OK> bestätigen Sie die Eingabe.	
Die Fundamente werden automatisch unter dem ersten Stockwerk des Gebäudes platziert.	

Schritt 10: Ein « Dach » als geneigte Bezugsebene erzeugen

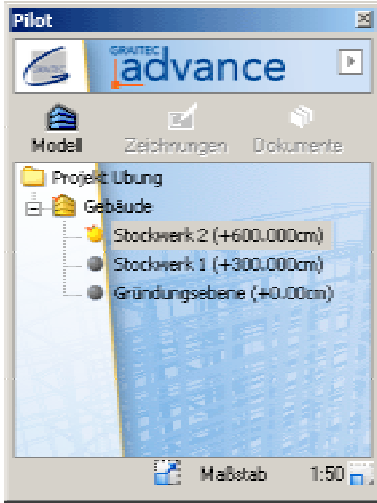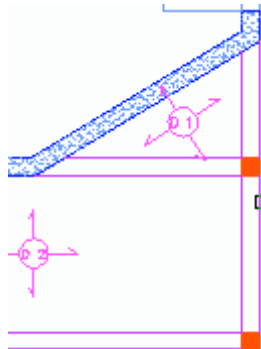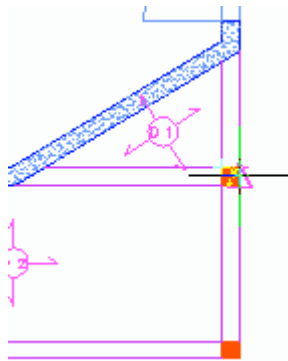Das Ziel dieses Abschnitts ist es, ein Dachelement aus AutoCAD®-Linien zu erzeugen und die Strukturelemente daran anzubinden.


Anweisungen	Erklärungen
Zum Aktivieren: Doppelklick im Pilot auf Stockwerk 2 (+6m) .	
Teilen Sie den Träger bevor das Dach erstellt wird. Wählen Sie die Funktion Element teilen .	
Klicken Sie auf den Träger.	
Teilungspunkt wählen und zum Beenden Enter drücken.	
Benutzen Sie die AutoCAD® Funktion Z-Achse drehen um das BKS um die Z-Achse zu drehen.	

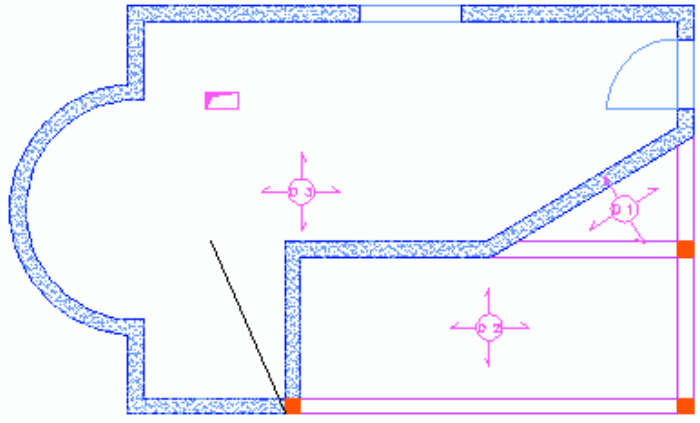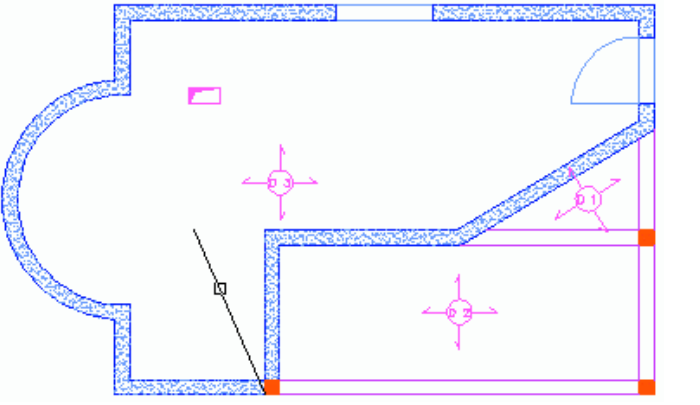
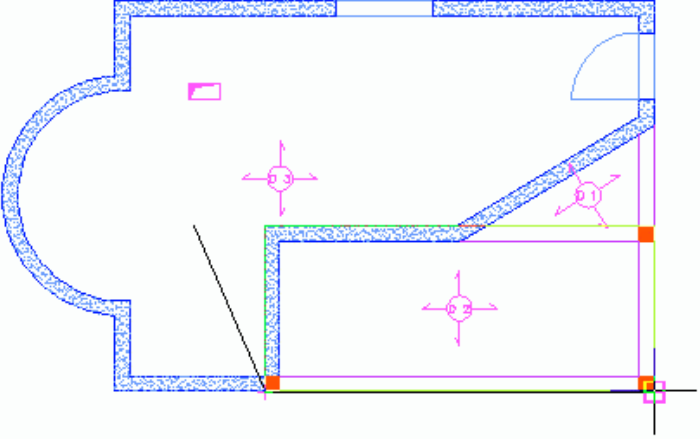
Anweisungen	Erklärungen
Zeichnen Sie in der Draufsicht eine Linie wie im Bild dargestellt. Diese Linie stellt das Dachprofil dar.	
Wählen Sie die Funktion Dach im aktuellen Stockwerk erzeugen.	
Wählen Sie die eben gezeichnete Linie aus.	
Klicken Sie die linke, untere Ecke der ersten Stütze und die rechte, untere Ecke der zweiten Stütze an, um die Dachausdehnung zu bestimmen. Das Dach ist angelegt.	
Wählen Sie die Funktion Elemente mit dem Dach oder der Rampe verbinden.	
In der Befehlszeile tippen Sie V für Verbinden ein und drücken danach Enter.	V eingeben und mit Enter  bestätigen.


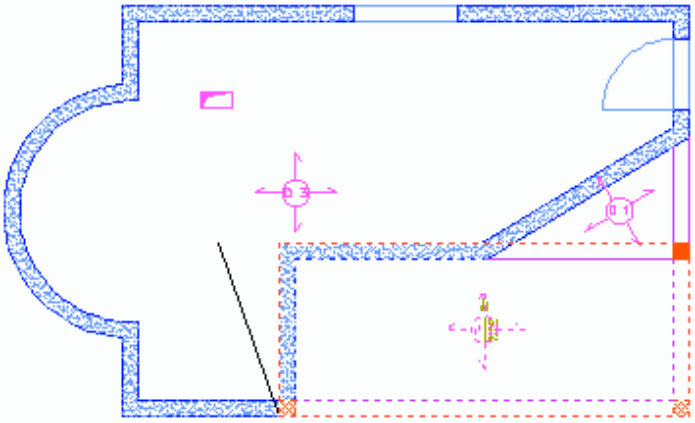
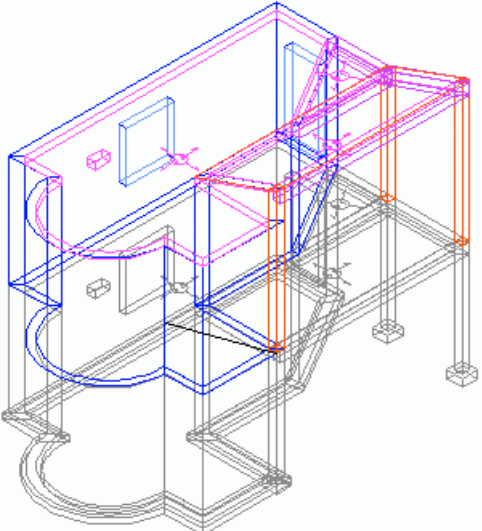
Anweisungen	Erklärungen
Wählen Sie die Elemente, die mit dem Dach verbunden werden sollen und bestätigen mit Enter.	
Die ausgewählten Elemente passen sich an die Flächen, die vom Dach definiert sind, an. Gebäudeansicht in 3D.	




Schritt 11 : Treppen erzeugen

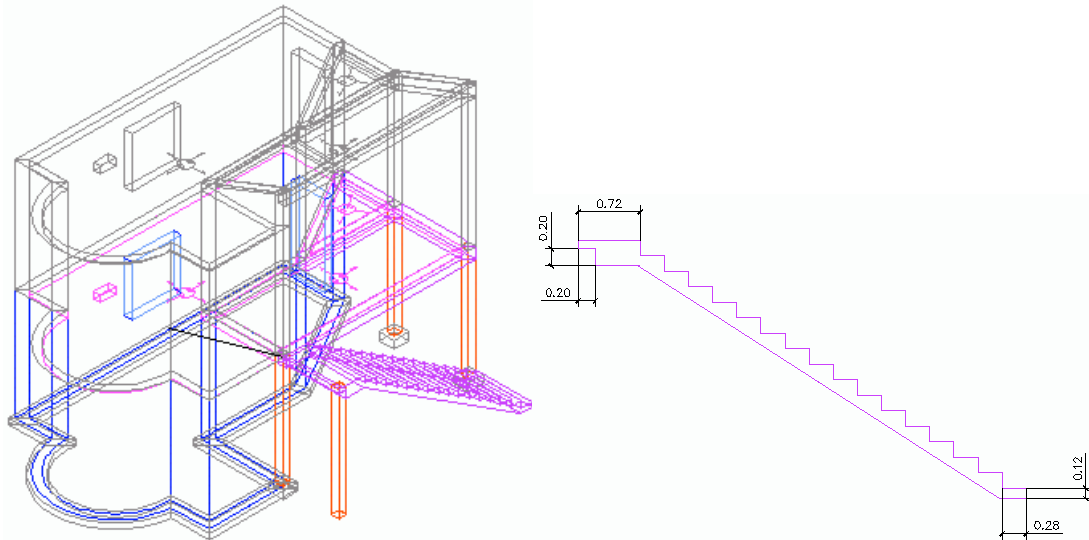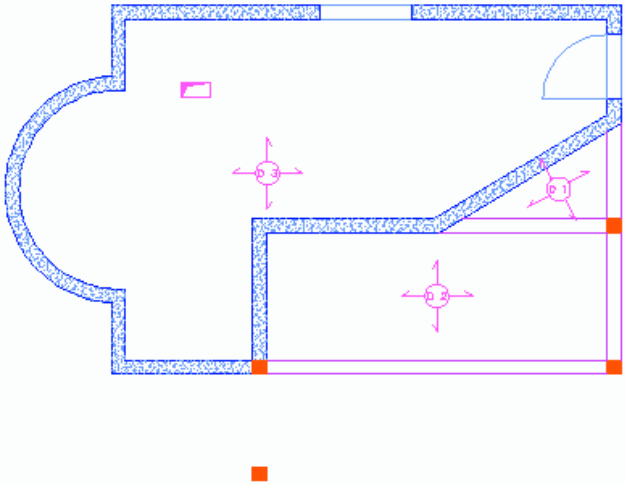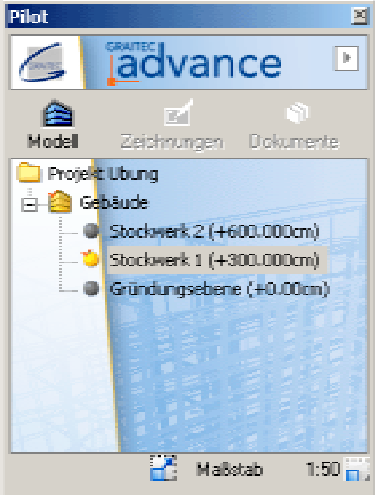
In diesem Schritt werden Sie lernen, wie Sie Treppen zum Modell hinzufügen können.



Anweisungen	Erklärungen
Kopieren Sie die Stütze -1,5m in y-Richtung.	 The floor plan shows the building's footprint with a semi-circular section on the left. A pink rectangle indicates the position of a support column. Three pink circles with arrows indicate the direction of movement for the columns.
Zum Aktivieren: Doppelklick im Pilot auf Stockwerk 1 (+300.0cm).	 The screenshot shows the GRAITEC advance software interface. The 'Pilot' window is open, displaying a tree view of the project structure. The 'Gebäude' (Building) folder is expanded, showing three levels: 'Stockwerk 2 (+600.000cm)', 'Stockwerk 1 (+300.000cm)', and 'Gründungsebene (+0.000cm)'. The 'Stockwerk 1 (+300.000cm)' level is selected. The 'Maßstab' (Scale) is set to 1:50.

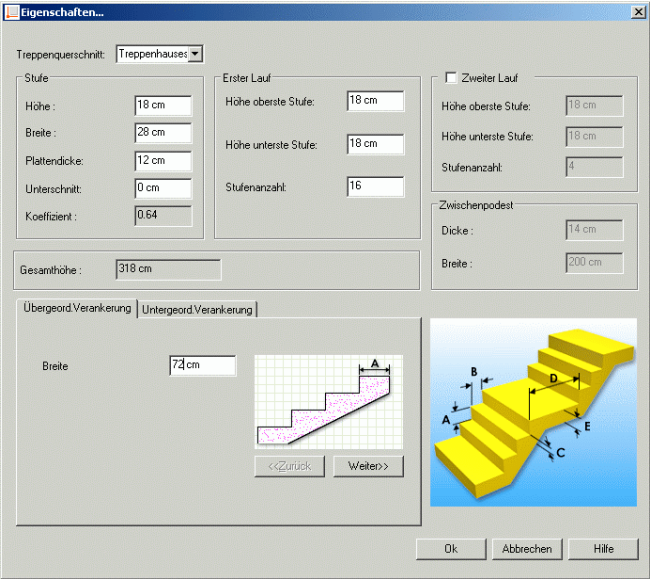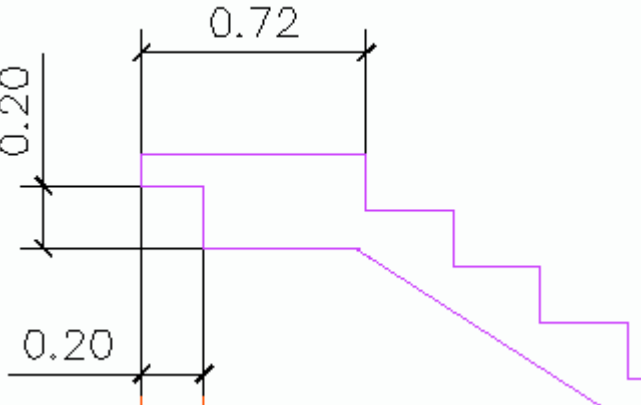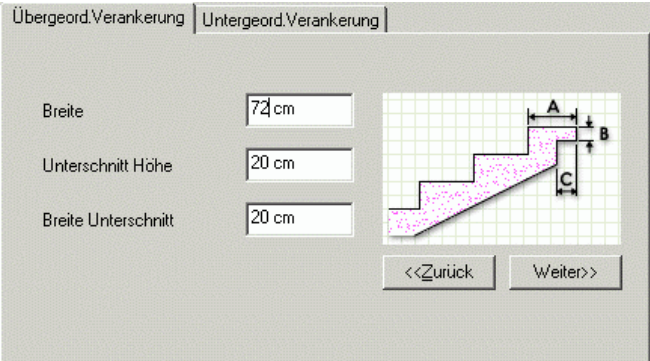Anweisungen	Erklärungen
Wählen Sie die Funktion Treppe im aktuellen Stockwerk erzeugen .	
Geben Sie im Eigenschaftendialog für die Stufenanzahl den Wert 16 ein.	
Oberes Podest hinzufügen, Podestbreite 72cm . Versatzhöhe und -breite: 20 cm	
Stellen Sie diese Werte in allen Karteireitern ein. Navigieren Sie mit den Buttons Zurück und Weiter .	

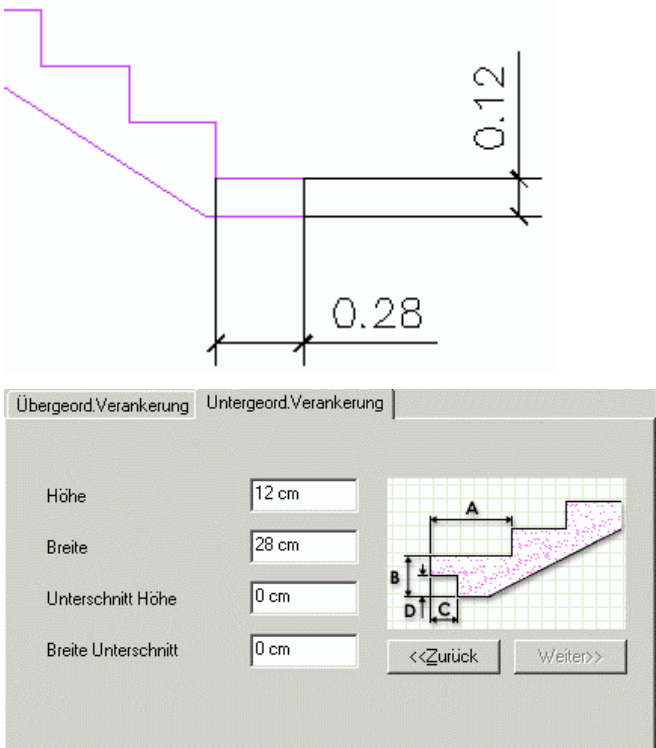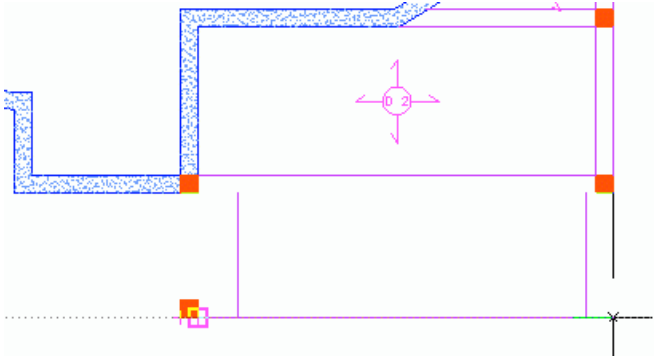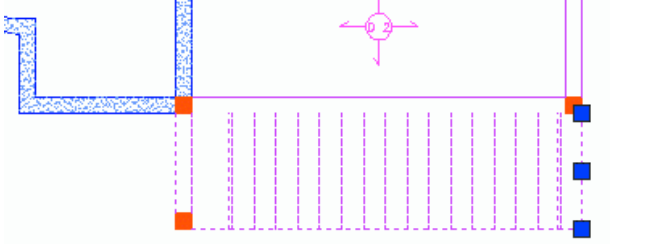Anweisungen	Erklärungen
Unteres Podest hinzufügen: Klicken Sie auf den Karteireiter unteres Auflager. Für alle Karteireiter: Wert für das untere Auflager eingeben. Höhe: 12 cm Breite: 28 cm Versatzbreite und -höhe: 0cm	 Übergeord.Verankerung Untergeord.Verankerung Höhe: 12 cm Breite: 28 cm Unterschnitt Höhe: 0 cm Breite Unterschnitt: 0 cm <<Zurück Weiter>>
Mit <OK> bestätigen Sie die Eingabe.	
Platzieren Sie die Treppen, indem Sie mit zwei Punkten die Breite definieren. Drücken Sie Enter, um zu beenden.	
Klicken Sie die Treppe zum Auswählen an.	
Rufen Sie die Eigenschaftendialogbox auf.	
Definieren Sie die obere Höhe von 0 relativ zur unteren Höhenebene.	 Ausrichtung: D: zentriert dg: 0 cm Element-OK: E: Höhenkote (HüNN) Wert: 0 cm

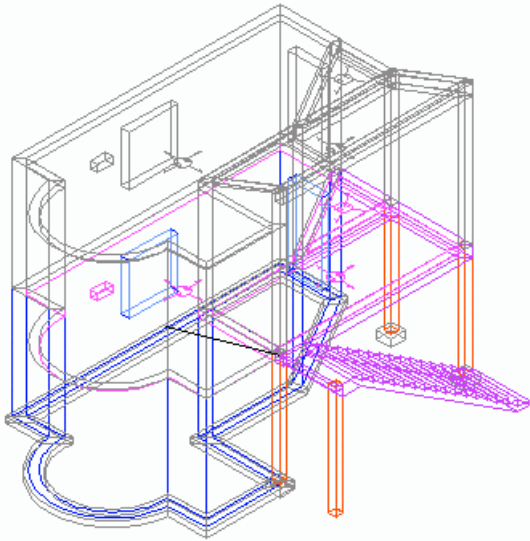
Anweisungen	Erklärungen
	

Zeichnungen erzeugen

Die Modellierung ist für das Beispiel abgeschlossen. Im nächsten Schritt werden die Grundrisse, Schnitte und Ansichten erzeugt und anschließend beschriftet.



Schritt 12: Schnitt erzeugen

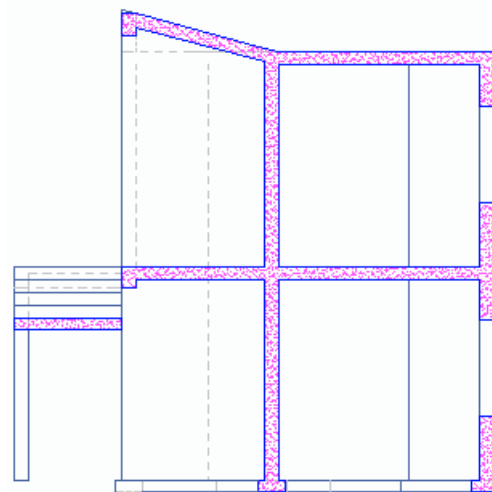Sie werden jetzt aus dem Modell heraus einen Schnitt durch Ihr Gebäude erzeugen.





Schnitt AA

Anweisungen	Erklärungen
Schalten Sie in die Draufsicht.	
Wählen Sie die Funktion Schnitt erzeugen . Überprüfen Sie, ob der Ortho-Modus aktiviert ist.	

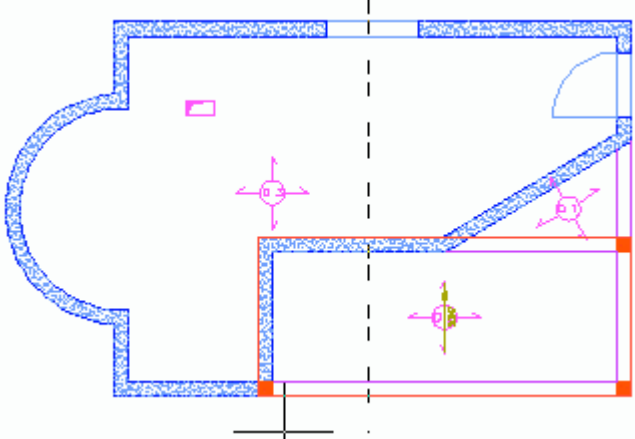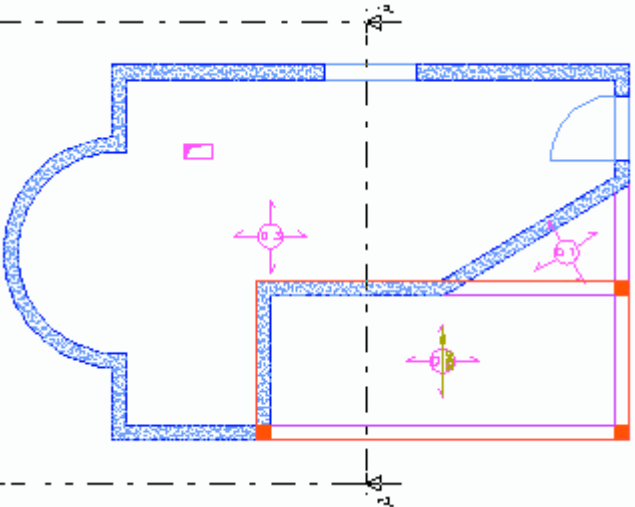Anweisungen	Erklärungen
Die Schnittebene definieren: Zeichnen Sie eine senkrechte Linie durch das Gebäude und drücken Sie Enter.	
Bewegen Sie die Maus, um die Schnitttiefe zu definieren. Beziehen Sie alle Teile links von der Schnittlinie mit ein, wie im Bild dargestellt.	

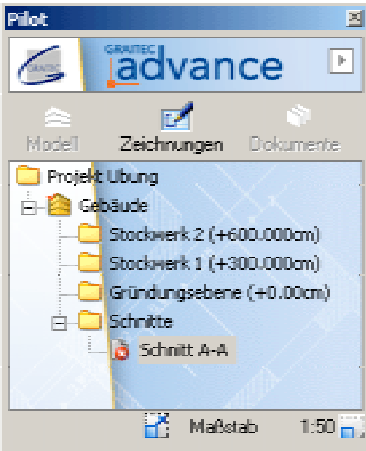Jetzt werden Sie den Schnitt aktivieren:


Klicken Sie im Pilot auf das Icon für das Modul Zeichnungen.	
Im Pilot erscheint der Schnitt A-A. Eine rote Markierung weist darauf hin, dass die Zeichnung berechnet werden muss.	


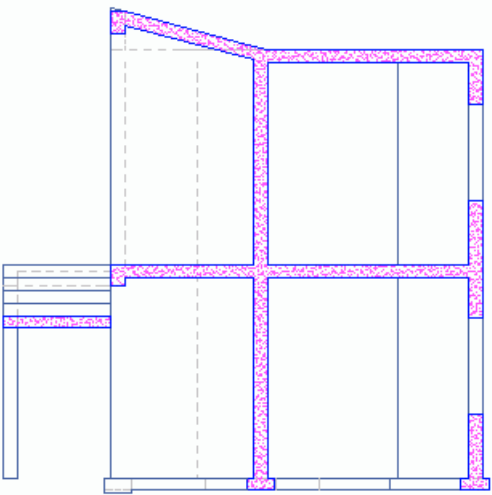
Doppelklicken Sie auf Schnitt A-A, um die Zeichnung zu berechnen.	 Schnitt AA
---	---

Der Schnitt wird berechnet und Sie erhalten ein Ergebnis, wie im obigen Bild gezeigt.

Schritt 13: Grundriß erzeugen

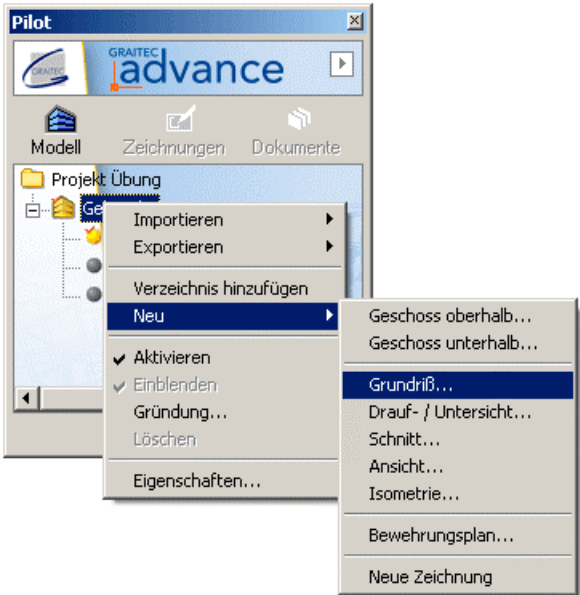
Erzeugen Sie einen Grundriss vom ersten Stockwerk.



Anweisungen	Erklärungen
Klicken Sie im Pilot auf das Icon für das Modul Modell.	
Zum Aktivieren: Doppelklick auf Gebäude. Rechtsklick auf Gebäude, wählen Sie Neu, dann Grundriß...	

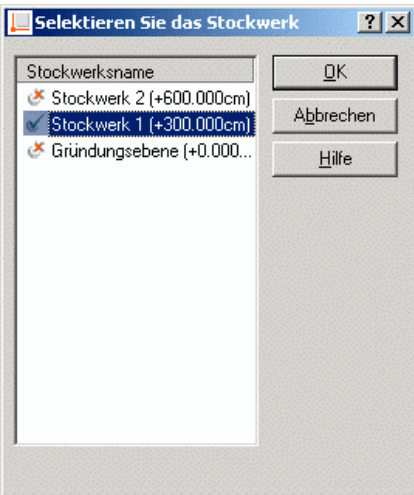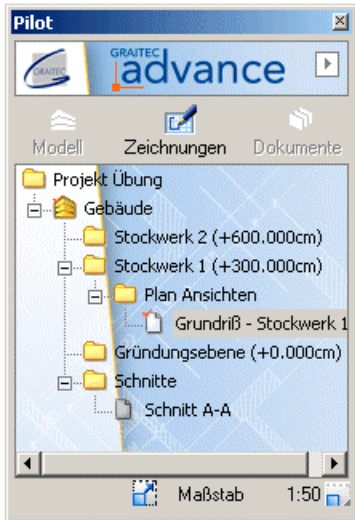Anweisungen	Erklärungen
Wählen Sie in der Dialogbox Stockwerk 1 aus und bestätigen Sie mit <OK>.	
Der Grundriss ist angelegt.	

Schritt 14: Assoziative Bemaßung erzeugen

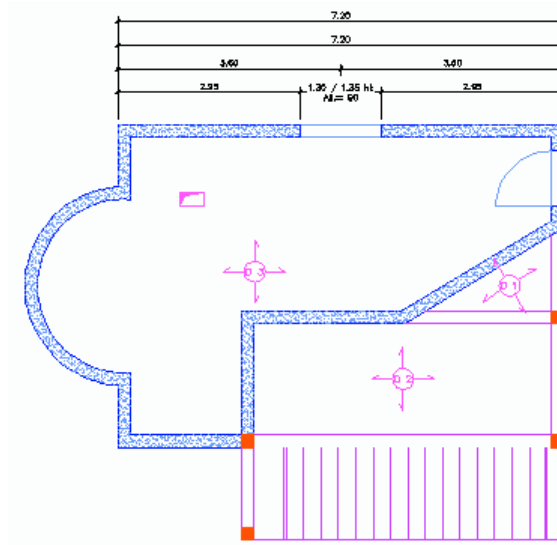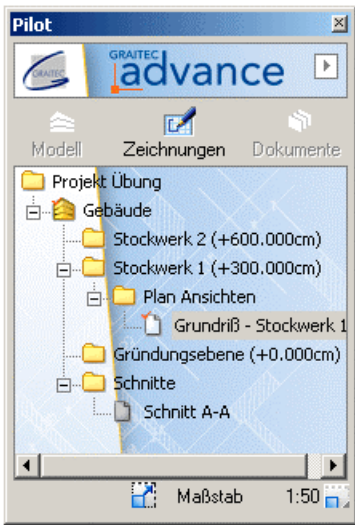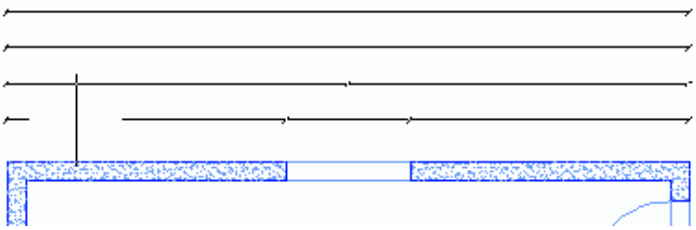In diesem Abschnitt werden die Zeichnungen vervollständigt, indem Sie eine assoziative Bemaßung in den Grundriss einfügen.










Anweisungen	Erklärungen
Aktivieren Sie im Pilot durch einen Doppelklick die Zeichnung Grundriß - Stockwerk 1 (+300cm)	
Der Grundriss des ersten Stockwerks wird angezeigt.	
In der Werkzeugleiste Beschriftung , die automatisch im Zeichnungsmodus eingeblendet wird, wählen Sie die Funktion Assoziative Bemaßung erzeugen	
Klicken Sie auf die obere Wand.	
Drücken Sie <Enter> , um zu bestätigen. Klicken Sie in die Zeichnung, um die Bemaßung zu platzieren.	


Sie erhalten eine Darstellung, ähnlich dem obigen Bild. Den Schnitt können Sie auf ähnliche Art bemaßen und im Grundriß weitere Beschriftungen anlegen. Im nächsten Schritt werden die Zeichnungen auf einem Plan platziert.

Plan erzeugen

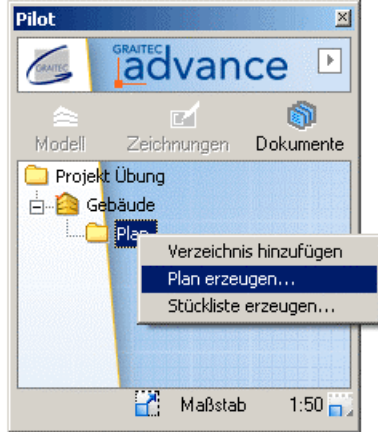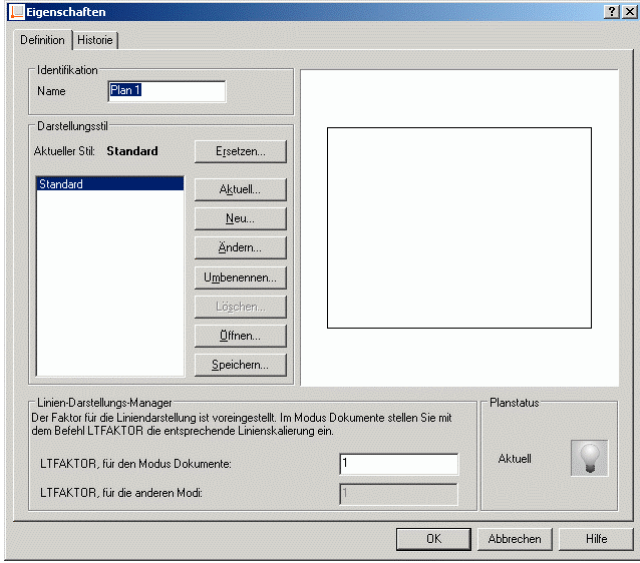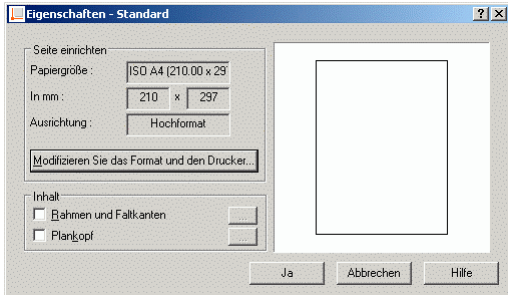Schritt 15: Erzeugen Sie einen Plan im DIN A4 Format

Anweisungen	Erklärungen
Im Pilot klicken Sie auf das Icon für den Dokumentenmodus .	
Klicken Sie im Pilot mit der rechten Maustaste auf das Verzeichnis Plan und wählen Sie Plan erzeugen... aus dem Kontextmenü. Der Dialog für die Planeigenschaften wird angezeigt.	
Um einen Titelblock anzulegen oder das Format zu ändern wählen Sie Ändern .	
Planausrichtung ändern: 1. Button anklicken <Format und Drucker ändern> . 2. In der folgenden Dialogbox Hochformat wählen. 3. Mit <OK> bestätigen Sie die Eingabe.	

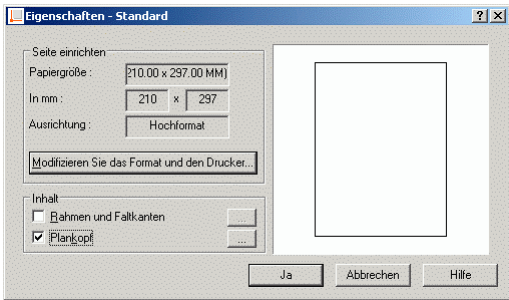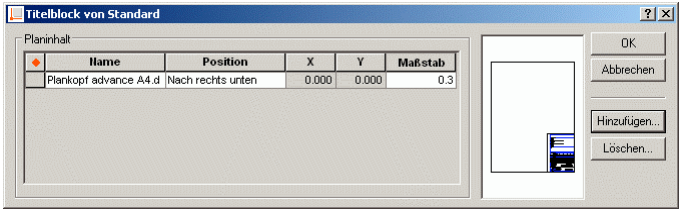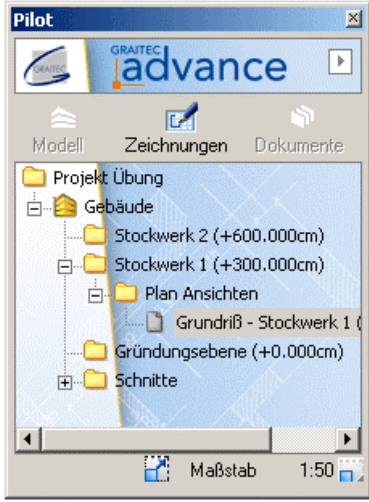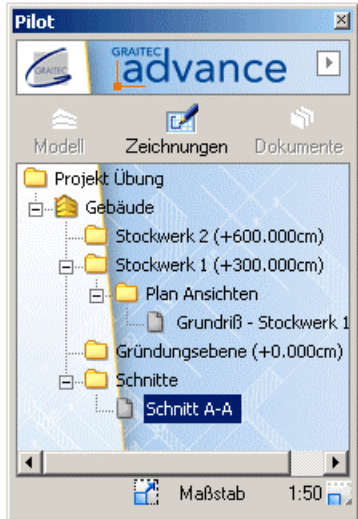Anweisungen	Erklärungen
Fügen Sie einen Plankopf hinzu: 1. Wählen Sie <Plankopf> 2. Klicken Sie auf <...>.	
3. Im Dialog Titelblock <Hinzufügen> wählen 4. Suchen und wählen Sie einen Plankopf im Advance-Verzeichnis. Zum Beispiel: Support \ Sample \ Document \ Plankopf advance A4.dwg 5. Geben Sie 0.30 in die Spalte Skalierung ein 6. Klicken Sie auf <OK>. Klicken Sie zum Bestätigen auf <Ja>.	
Klicken Sie im Pilot auf das Icon für das Modul Zeichnungen.	
Wählen Sie Grundriss - Stockwerk 1 (+300cm). Drücken und halten Sie die linke Maustaste. Ziehen Sie die Zeichnung mit gedrückter linker Taste in den Plan. Lassen Sie die Maustaste über dem Plan los. Klicken Sie an die Stelle, an der Sie die Zeichnung auf dem Plan platzieren wollen.	
Verfahren Sie auf die gleiche Weise mit dem Schnitt A-A.	

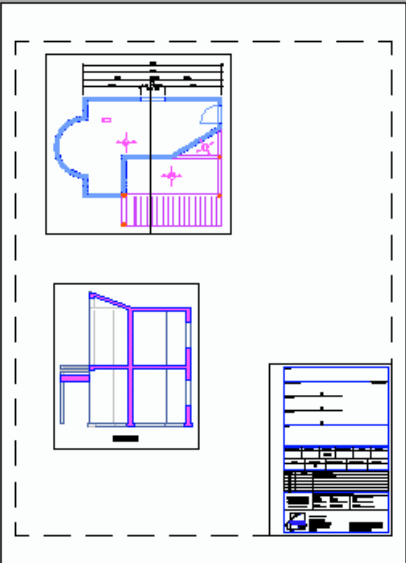Anweisungen	Erklärungen
Sie erhalten einen A4 Plan.	 The image shows three architectural drawings arranged within a dashed rectangular frame. The top drawing is a floor plan of a room with a curved wall on the left and a staircase on the right. The bottom-left drawing is a cross-section of a window or door frame. The bottom-right drawing is a detailed view of a mechanical component, possibly a valve or a part of a machine, showing internal structure and dimensions.

Das Drucken des Plans erfolgt wie unter AutoCAD®.


Wenn Sie einen Plotter installiert haben, können Sie es auch mit größeren Formaten ausprobieren...

Bewehrung

Bewehrungszeichnung erstellen






Schritt 1: Zeichnung für eine Wandbewehrung erstellen




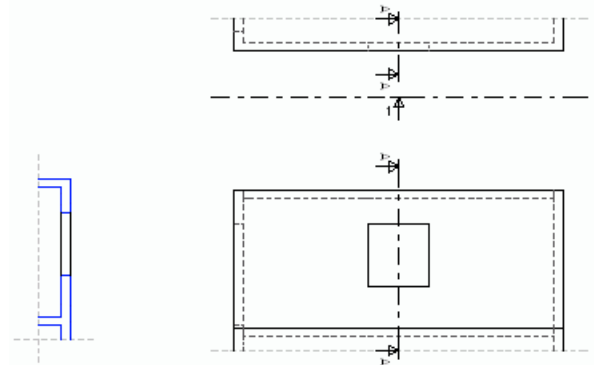
Im ersten Schritt wird eine Wandansicht erzeugt, um die Bewehrungsstäbe und Betonstahl-matten zu verlegen.





Als Basis verwenden Sie die Datei, die Sie mit Advance Modellierung und Schalung erzeugt haben. Öffnen Sie diese Datei.

Anweisungen	Erklärungen
Doppelklick im Pilot auf Stockwerk 2 (+600.0cm)	
Wählen Sie aus den Ansichtsfunktionen den Befehl Bewehrungszeichnung erzeugen .	

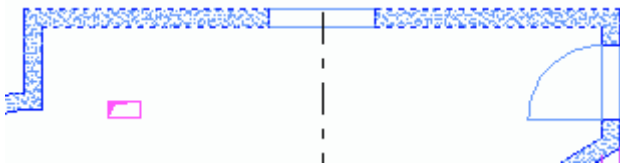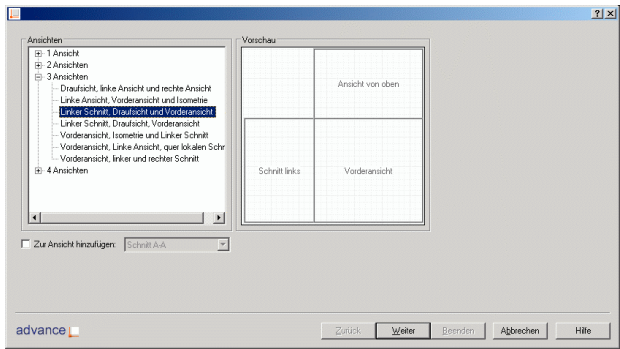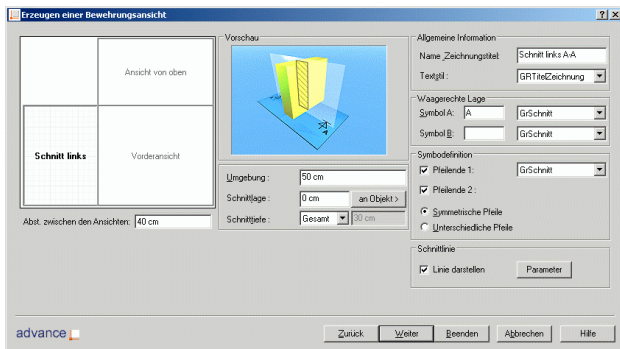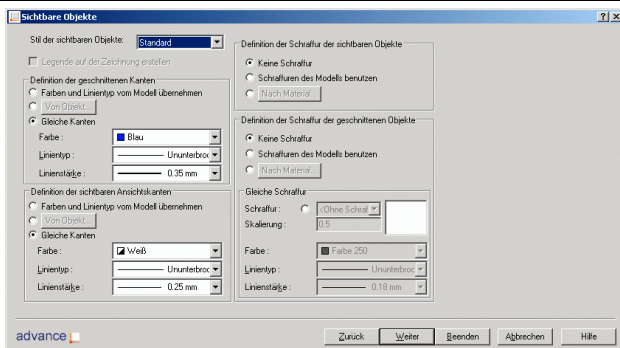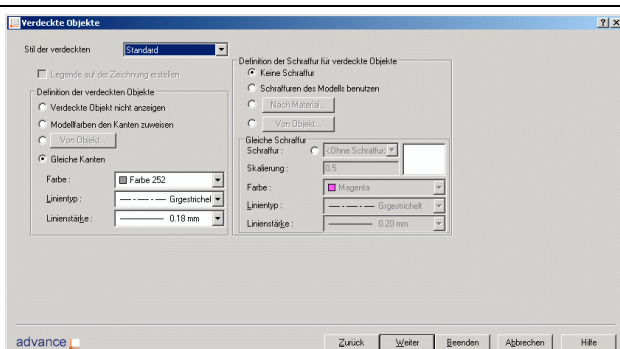Anweisungen	Erklärungen
Klicken Sie auf die obere, waagerechte Wand. Zum Bestätigen drücken Sie <Enter> .	
Im Dialogfenster wählen Sie « Drei Ansichten » und anschließend « Schnitt links, Draufsicht und Vorderansicht ». Klicken Sie auf Weiter .	
Im zweiten Dialogfenster wählen Sie Gesamtschnitt und klicken auf Weiter .	
Im dritten Dialogfenster können Sie die Kantendarstellung für sichtbare Objekte definieren. Klicken Sie auf Weiter .	
Im vierten Dialogfenster können Sie die Kantendarstellung für nicht sichtbare Objekte definieren. Klicken Sie auf Weiter .	

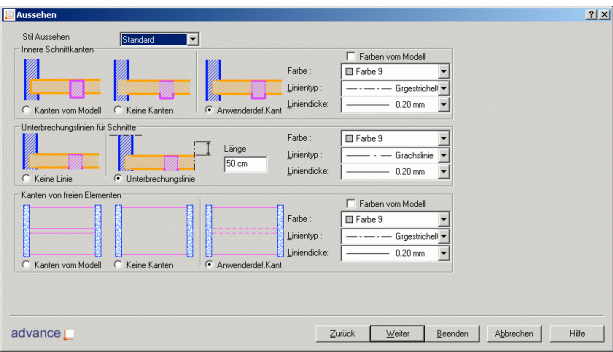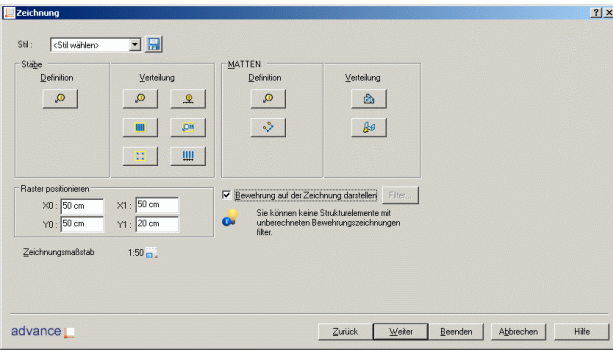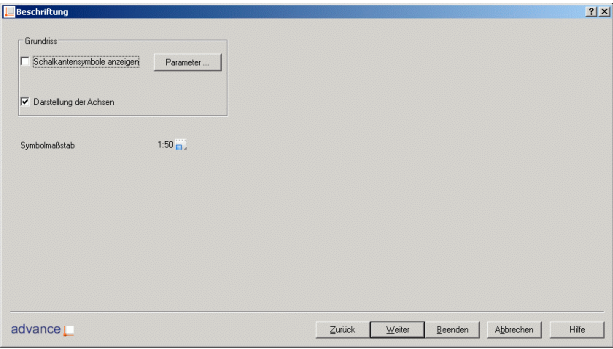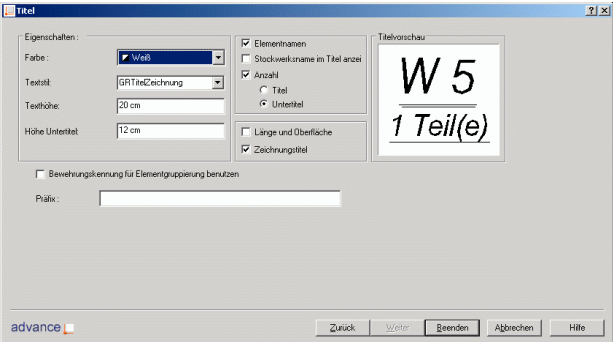
Anweisungen	Erklärungen
Klicken Sie auf Weiter .	
In diesem Dialogfenster können Sie die Bewehrungsbeschriftung einstellen. Überprüfen Sie, ob Bewehrung auf der Zeichnung darstellen aktiviert ist und klicken sie auf Weiter .	
In diesem Dialogfenster legen Sie die Darstellung von Schalkanten-symbolen, Achsen und Symbolmaßstäben fest. Klicken Sie auf Weiter .	
Im letzten Dialogfenster können die Titelparameter eingestellt werden. Klicken Sie auf Ende .	

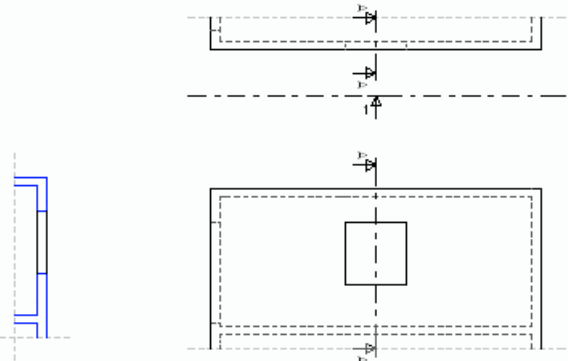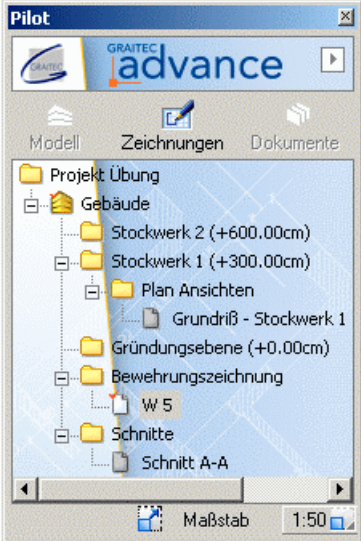Anweisungen	Erklärungen
Die Schalkantenansichten werden automatisch, entsprechend der Einstellungen, erzeugt.	
Die Zeichnung wird im Pilot, im Modul Zeichnungen abgelegt.	


Zeichnen der Bügelbewehrungen




Schritt 2: Bügelbewehrungen einer Fensteröffnung erzeugen




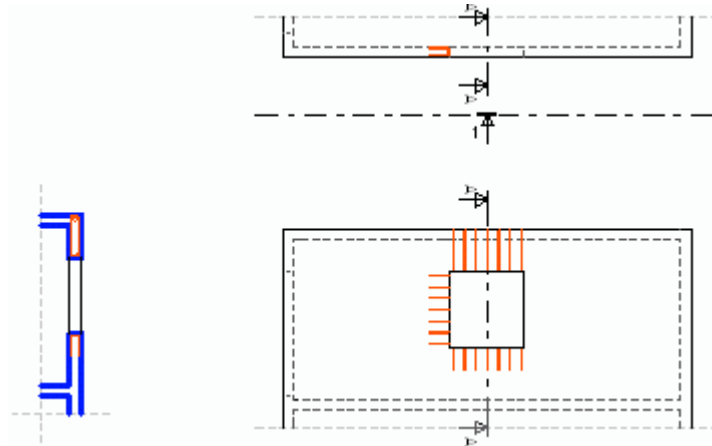
Im zweiten Schritt werden Sie die Bügelbewehrungen um eine Fensteröffnung erstellen.











Anweisungen	Erklärungen
Blenden Sie die Werkzeugleiste Advance Bewehrung ein, wenn diese nicht schon eingeblendet ist: Klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine Advance Werkzeugleiste und wählen Sie Advance Bewehrung.	
Positionieren Sie die Werkzeugleiste an einer geeigneten Stelle auf dem Bildschirm.	
Zoomen Sie zum Schnitt des Fenstersturzträgers.	
Klicken Sie auf Rechteckbügel erzeugen.	




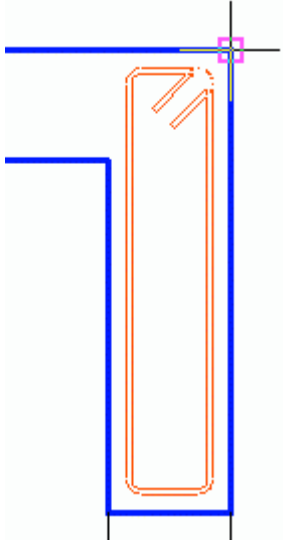
Anweisungen	Erklärungen
Erstellen Sie den Bügel, indem Sie auf zwei diagonale Punkte des Sturzträgers klicken. Klicken Sie auf einen dritten Punkt, um zu definieren wo der Bügel geschlossen werden soll. Die Biegeform des Bügels ist erzeugt.	
Zoomen Sie zum Schnitt durch die Fensterbrüstung.	
Klicken Sie auf U-Bügel erzeugen	
Definieren Sie die Basislinie des U-Bügels durch zwei Punkte.	

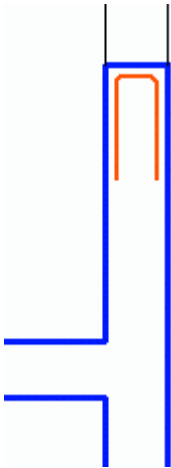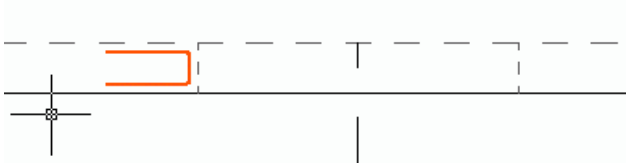
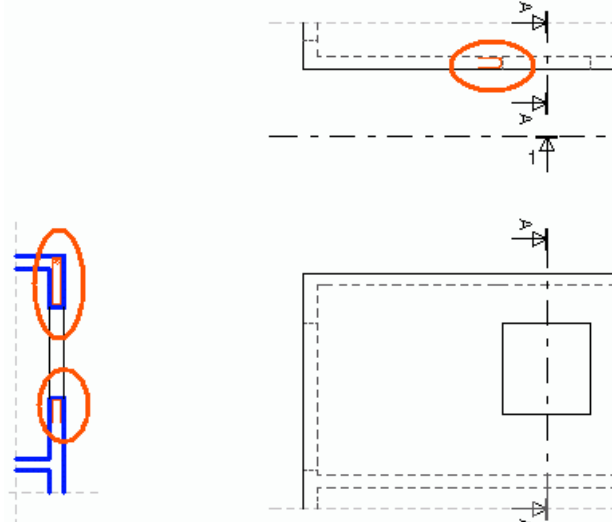
Anweisungen	Erklärungen
Richten Sie den Bügel durch ziehen mit der Maus aus und geben Sie den Wert 0,40m ein. Die Biegeform des U-Bügels ist erstellt.	
Zoomen Sie zur Draufsicht des Fensters.	
Klicken Sie auf U-Bügel erzeugen Zeichnen Sie den U-Bügel auf der linken Seite des Fensters.	
Definieren Sie die Basislinie des U-Bügels durch zwei Punkte.	
Richten Sie den Bügel durch ziehen mit der Maus aus und geben Sie den Wert 0,40m ein. Die Biegeform des U-Bügels ist erstellt.	
Drei Bügel wurden definiert. Jetzt werden diese Bügel verteilt.	

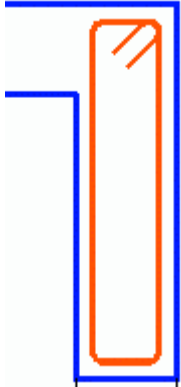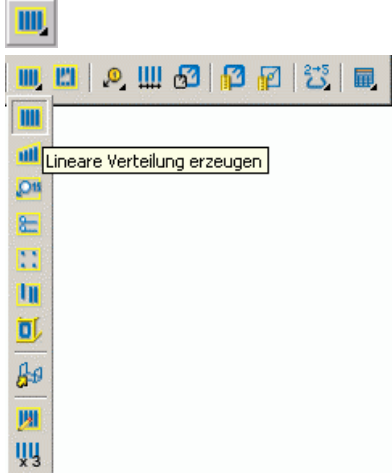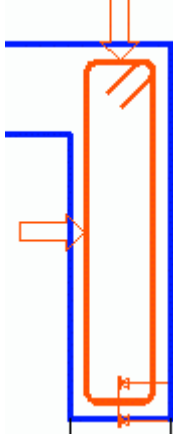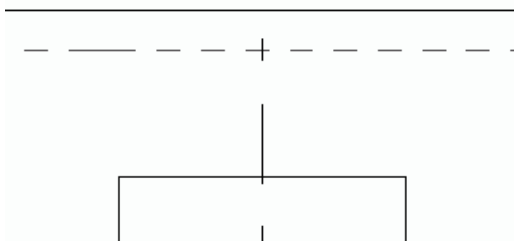Anweisungen	Erklärungen
Beginnen Sie mit der Verteilung des Rechteckbügels. Zoomen Sie zum Bügel.	
Klicken Sie auf die Funktion Lineare Verteilung erzeugen, im Untermenü Verlegungen.	
Klicken Sie auf den Bügel. Die Option « Ansichten » erscheint automatisch in Form zweier Pfeile. Über dieses Werkzeug wählen Sie die zu verteilende Ansicht des Bügels. Selektieren Sie den waagerechten Pfeil, um den Bügel in der Seitenansicht zu verteilen.	
Zoomen Sie zum Fenstersturzträger in der Seitenansicht der Wand	

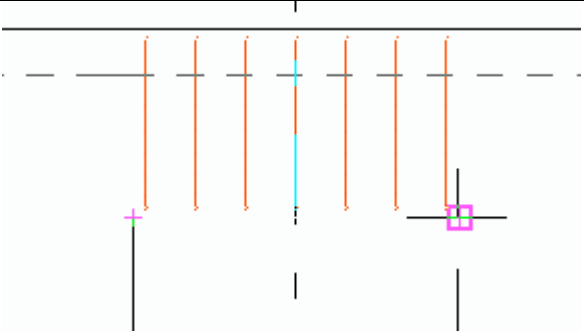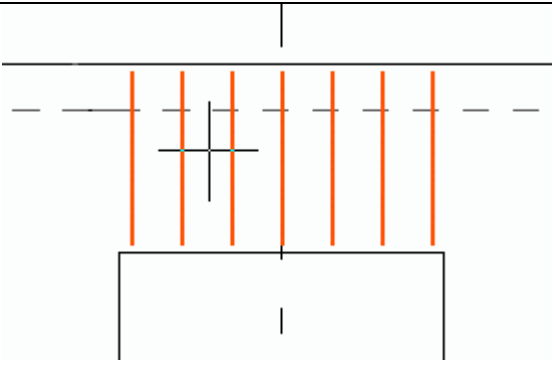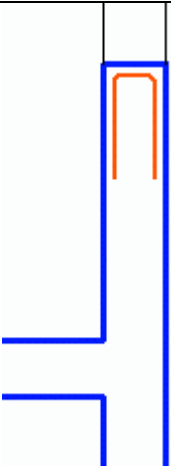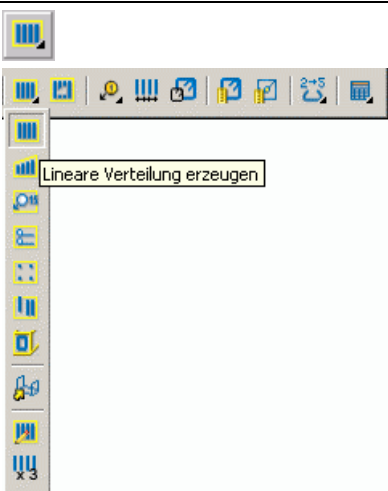Anweisungen	Erklärungen
Klicken Sie die linke und die rechte Ecke des Sturzträgers an.	
Klicken Sie jetzt auf den Sturzträger, um die Ausrichtung der Bügel anzugeben. Der Rechteckbügel ist verteilt.	
Erzeugen Sie eine Verteilung für den U-Bügel der Fensterbrüstung. Zoomen Sie zum U-Bügel in der Brüstung.	
Klicken Sie auf die Funktion Lineare Verteilung erzeugen, im Untermenü Verlegungen.	

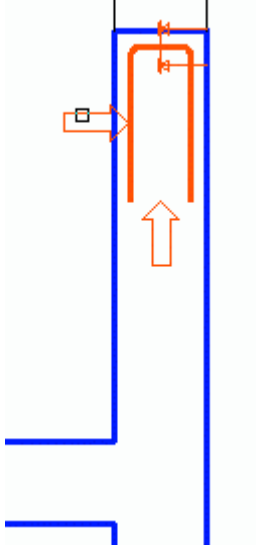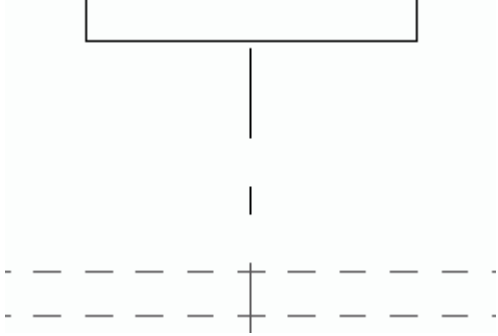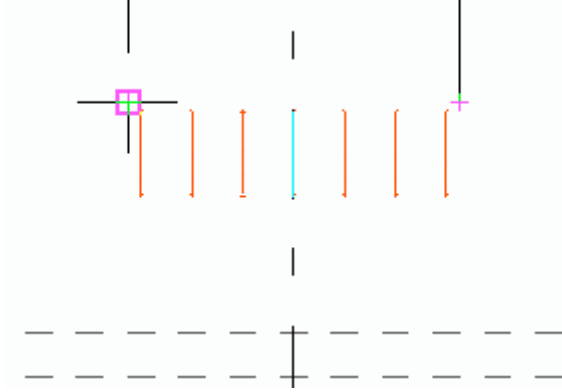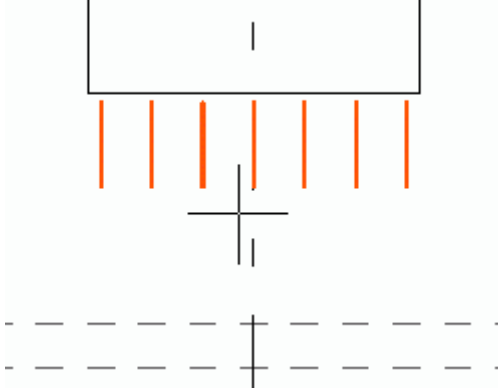Anweisungen	Erklärungen
Klicken Sie auf den U-Bügel. Die Option « Ansichten » erscheint automatisch in Form zweier Pfeile. Selektieren Sie den waagerechten Pfeil, um den Bügel in der Seitenansicht zu verteilen.	
Zoomen Sie zur Fensterbrüstung in der Seitenansicht der Wand	
Klicken Sie auf die rechte und anschließend die linke Ecke der Brüstung.	
Klicken Sie jetzt auf die Wand, um die Ausrichtung der Bügel festzulegen. Der U-Bügel ist entlang der Fensterbrüstung verteilt.	

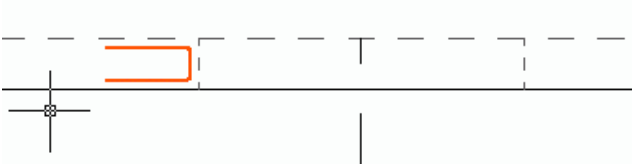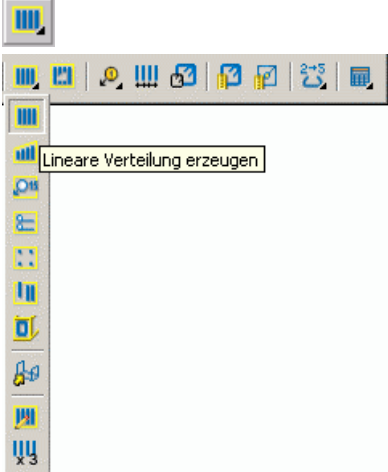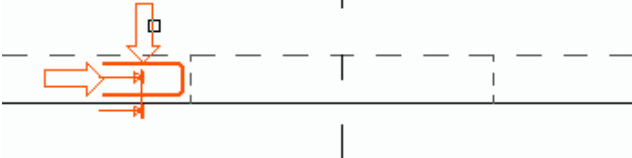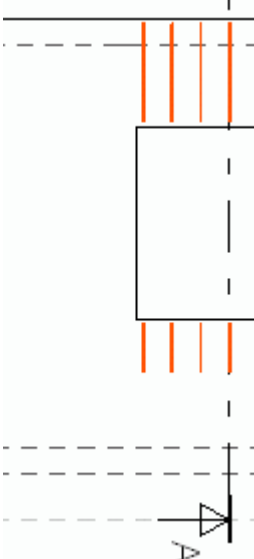
Anweisungen	Erklärungen
Verteilen Sie den U-Bügel entlang der Fensterseite. Zoomen Sie zum U-Bügel in der Draufsicht.	
Klicken Sie auf die Funktion Lineare Verteilung erzeugen, im Untermenü Verlegungen.	
Klicken Sie auf den U-Bügel. Die Option « Ansichten » erscheint automatisch in Form zweier Pfeile. Selektieren Sie den senkrechten Pfeil, um den Bügel in der Seitenansicht zu verteilen.	
Zoomen Sie zur linken Fensterseite in der Seitenansicht der Wand.	

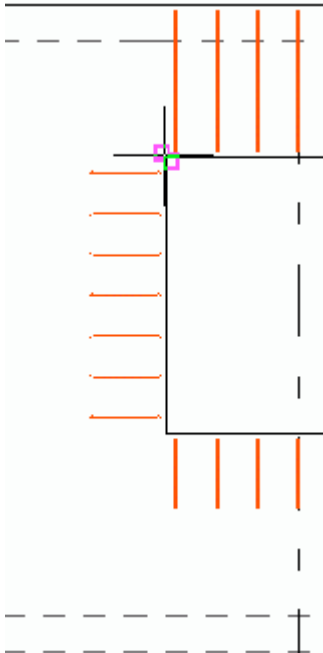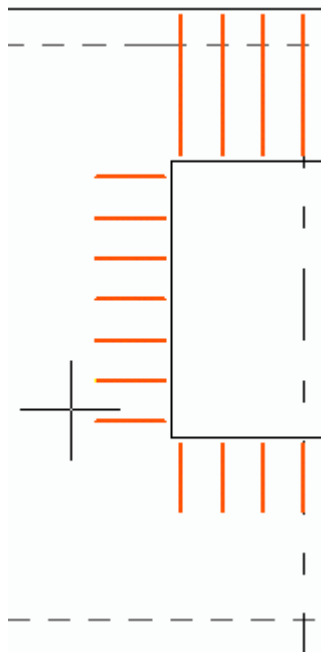Anweisungen	Erklärungen
Klicken Sie die obere Ecke, anschließend die untere Ecke der Fensterseite an.	
Klicken Sie jetzt auf die Wand, um die Ausrichtung der Bügel festzulegen. Der U-Bügel ist auf der Fensterseite verteilt.	





Zeichnen der Längsbewehrung





Schritt 3: Längsbewehrung einer Fensteröffnung erzeugen



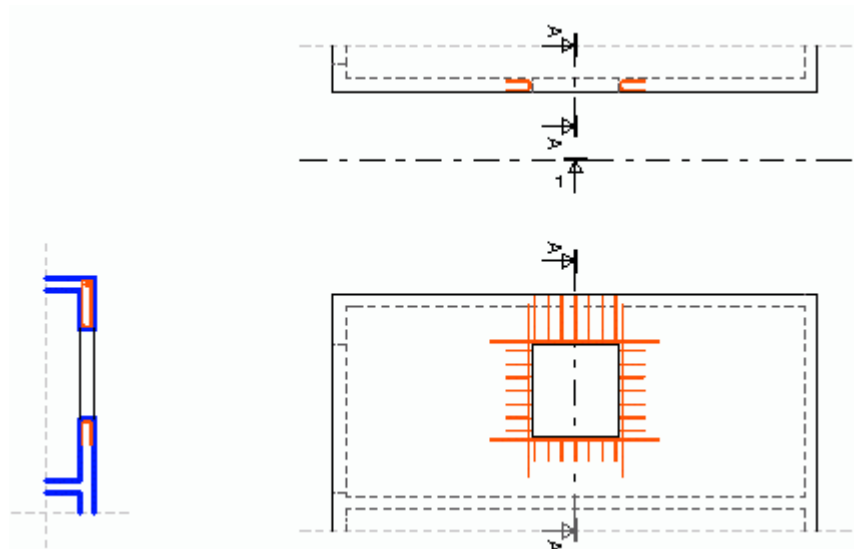
Im dritten Schritt wird die Längsbewehrung um die Fensteröffnung erstellt.



Anweisungen	Erklärungen
Den unteren Bewehrungsstab des Fenstersturzträgers definieren. Zoomen Sie zum Fenstersturzträger in der Seitenansicht der Wand	
Klicken Sie auf Geraden Stab erzeugen	
Definieren Sie in der Smartbar, dass der Stab an den Stabenden 1 und 2 mit Verankerungslängen eingefügt werden soll.	
Geben Sie in der Befehlszeile die Option: li ein	Definieren Sie den ersten Punkt des Stabes oder [Linie der Kontur]: li
Klicken Sie auf die untere Kante des Sturzträgers.	
Klicken Sie innerhalb des Sturzträgers, um die Ausrichtung des Stabes anzugeben. Der Stab ist definiert.	

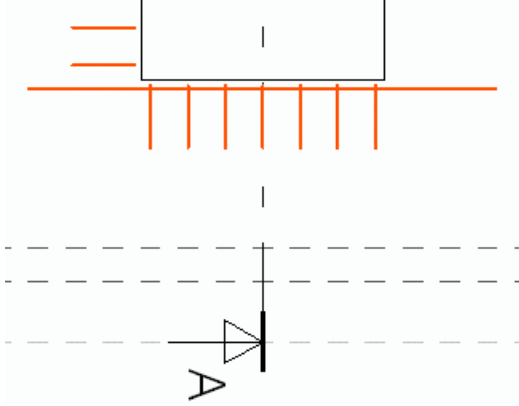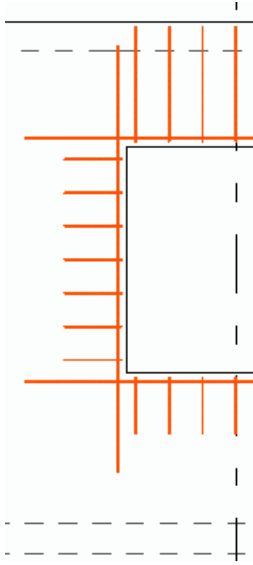
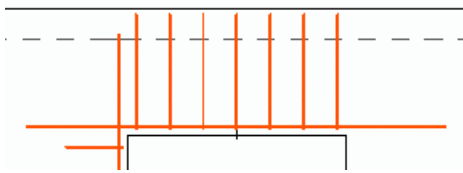
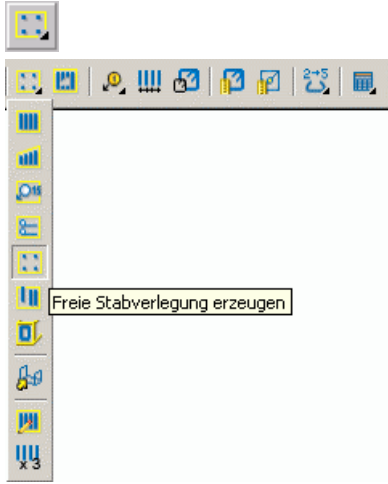
Anweisungen	Erklärungen
Auf die gleiche Weise erstellen Sie einen Stab für die Fensterbrüstung.	
Erstellen Sie analog einen Stab an der Fensterseite.	
Im nächsten Schritt erfolgt die Verlegung der Stäbe. Zoomen Sie zur Ansicht auf den Längsstab des Fenstersturzes.	
Wählen Sie Freie Stabverlegung erzeugen aus den Verlegefunktionen.	

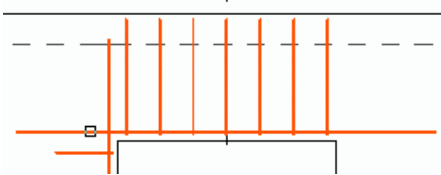
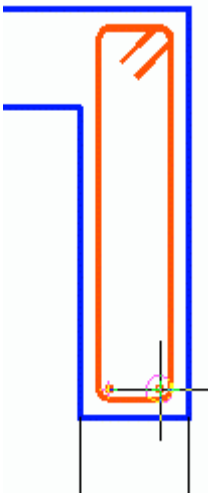
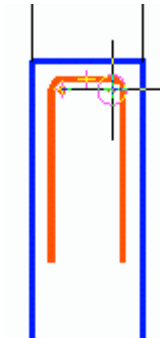
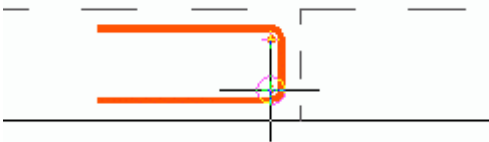
Anweisungen	Erklärungen
Klicken Sie auf den unteren Stab.	
Nachdem Sie auf den unteren Stab geklickt haben, wird am Fadenkreuz der Maus ein Punktstab angezeigt. Verteilen Sie die Punktstäbe in den beiden unteren Ecken des Bügels des Sturzträgers (siehe Abbildung). Anmerkung: Um das Verlegen dieser zwei Punktstäbe zu erleichtern, aktivieren Sie den Fangpunkt « Zentrum » im AutoCAD® Fangmodus.	
Wählen Sie noch einmal Freie Stabverlegung erzeugen aus den Verlegefunktionen.	
Selektieren Sie die Ansicht des Stabes in der Brüstung. Um die Verteilung zweier Punktstäbe innerhalb des U-Bügel der Fensterlaibung zu erzeugen, gehen Sie wie oben vor (siehe Abbildung).	
Verteilen Sie den letzten Stab, indem Sie noch einmal auf die Freie Stabverlegung erzeugen aus den Verteilungsfunktionen klicken.	
Selektieren Sie die Ansicht des Stabes der linken Fensterseite. Um die Verteilung zweier Punktstäbe innerhalb des U-Bügel der Fensterlaibung zu erzeugen, gehen Sie wie oben vor (siehe Abbildung).	

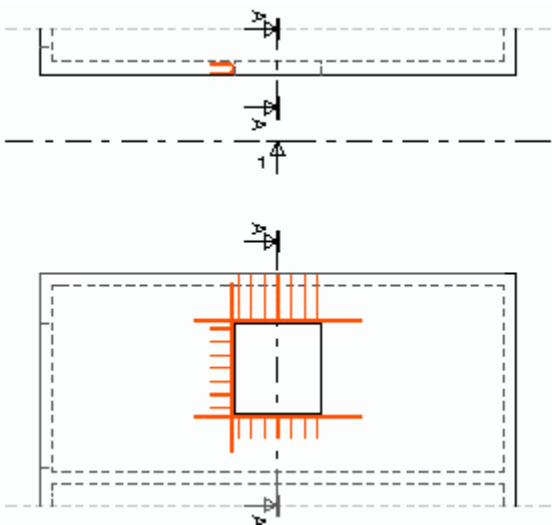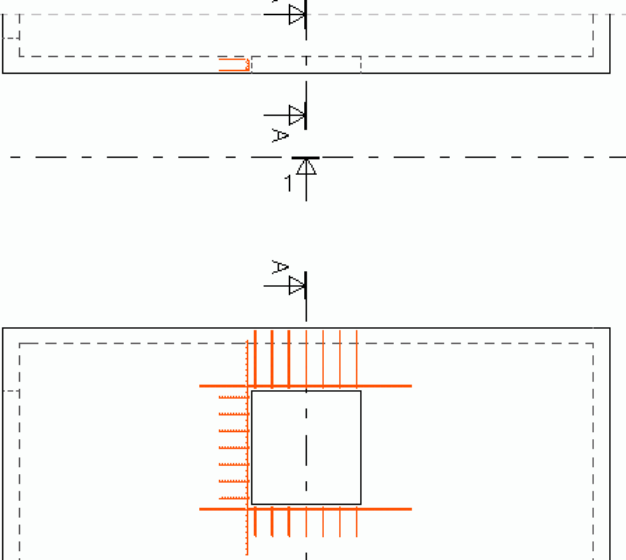
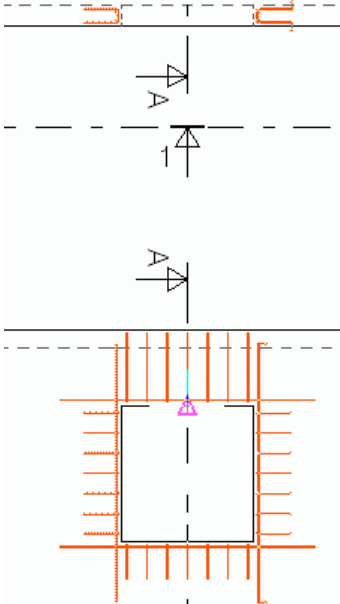
Anweisungen	Erklärungen
Für die rechte Fensterseite kann die Symmetrie der Geometrie ausgenutzt werden. Zoomen Sie so, dass Sie die Seitenansicht der Wand auf dem Bildschirm sehen.	
Klicken Sie auf die AutoCAD® Standardfunktion « Spiegeln ».	
Wählen Sie die zu spiegelnden Bügel und die Stäbe (jeweils die Biegeformdefinition und die Verlegung) in der Draufsicht und in der Seitenansicht. Drücken Sie auf <Enter>, um die Auswahl zu bestätigen.	
Klicken Sie in die Mitte der Brüstungskante, um den ersten Punkt der Spiegelachse zu definieren. Klicken Sie anschließend in die Mitte der Sturzkante, um den zweiten Punkt der Spiegelachse zu definieren. Drücken Sie auf <Enter>, um eine gespiegelte Kopie über die Symmetrie zu erzeugen. Die Bügel und Stäbe werden auf die andere Seite des Fensters gespiegelt.	

Schritt 4: Bewehrung in 3D anzeigen

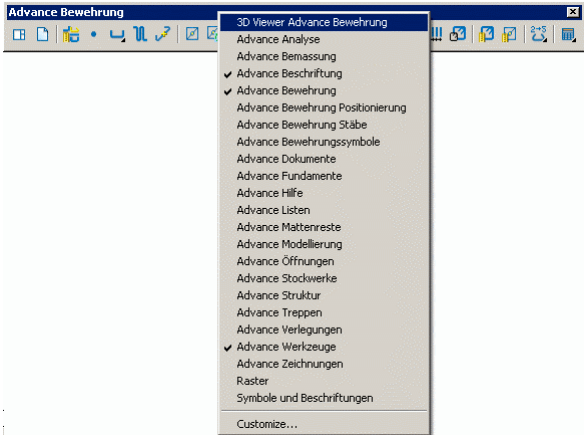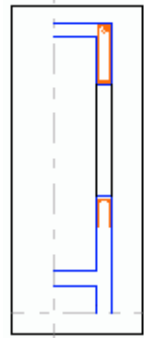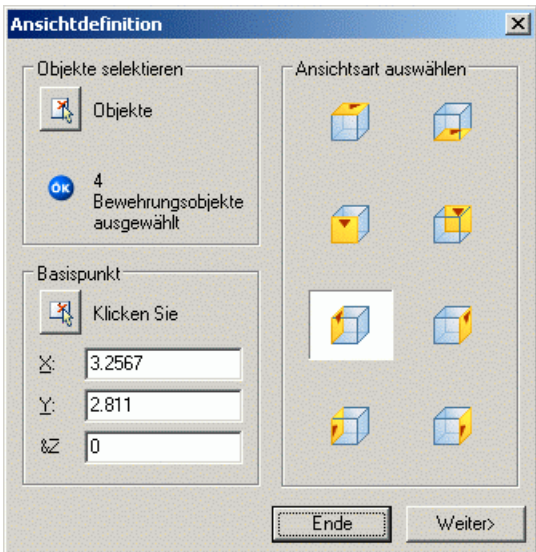Im vierten Schritt wird die Bewehrung mit Hilfe des 3D Viewers als 3D Objekt dargestellt.

Anweisungen	Erklärungen
Blenden Sie die Werkzeugleiste 3D Viewer Advance Bewehrung ein. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine Advance Werkzeugleiste und wählen Sie 3D Viewer Advance Bewehrung.	
Im ersten Schritt definieren Sie in der 2D Zeichnung die Ansichten. Wählen Sie die drei Ansichten, die Sie im ersten Schritt definiert haben (Bewehrungszeichnung einer Wand erzeugen). Die Auswahlreihenfolge spielt dabei keine Rolle. Klicken Sie auf Ansicht definieren und selektieren.	
Mit einem Auswahlfenster selektieren Sie die linke Ansicht und bestätigen mit Enter.	
Im Dialogfenster "Ansichtsdefinition": ist die linke Ansicht ausgewählt. Klicken Sie auf Weiter.	

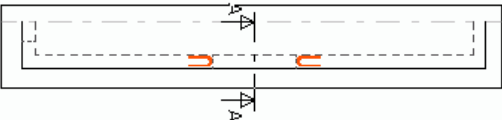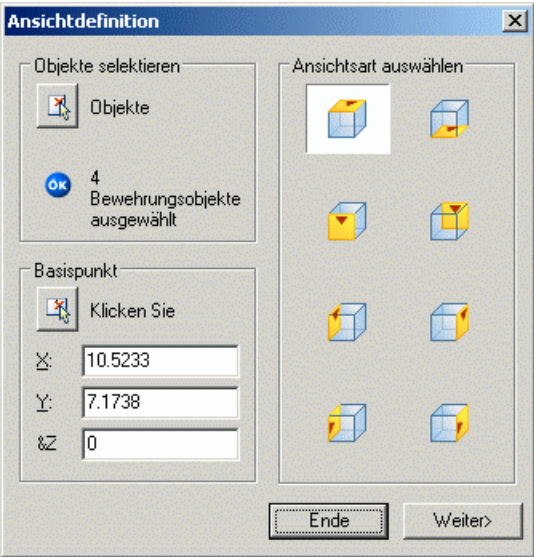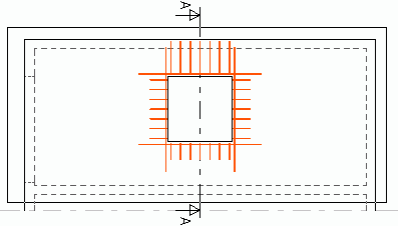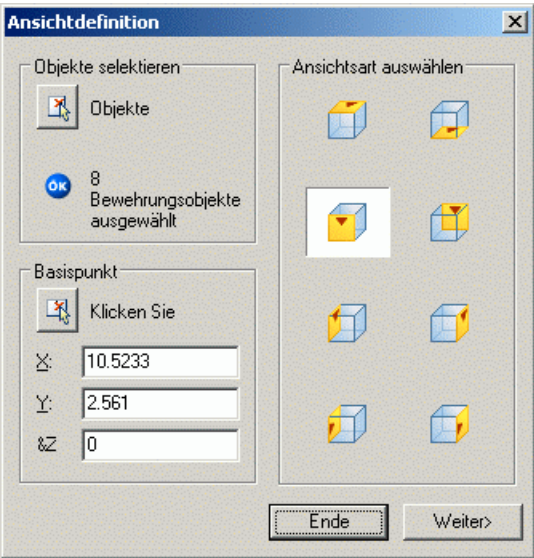
Anweisungen	Erklärungen
Mit einem Auswahlfenster wählen Sie die Draufsicht und bestätigen mit Enter .	
Im Dialogfenster "Ansichtsdefinition": ist die Draufsicht ausgewählt. Klicken Sie auf Weiter .	
Als letzten Schritt wählen Sie die Ansicht und bestätigen mit Enter .	
Im Dialogfenster "Ansichtsdefinition": ist die Ansicht ausgewählt. Klicken Sie auf Ende .	
Klicken Sie auf 3D Viewer starten .	

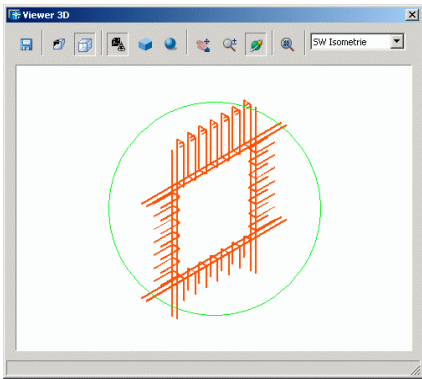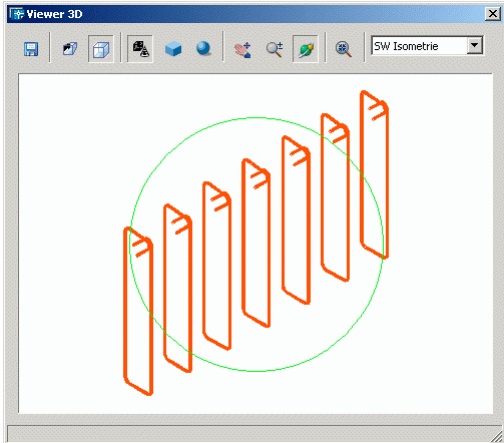Anweisungen	Erklärungen
Sie sehen die Wandbewehrung in 3D.	
Sie können auch nur die Bügelverteilung darstellen. Klicken Sie auf 3D Viewer starten.	
Klicken Sie auf den darzustellenden Bügel (zum Beispiel den Rechteckbügel)	
Bestätigen Sie mit Enter.	Drücken Sie Enter ↵
	




Beschriften der Biegeformen und der Verteilungen



Schritt 5: Erstellen der Bewehrungsbeschriftung und -bemaßung.




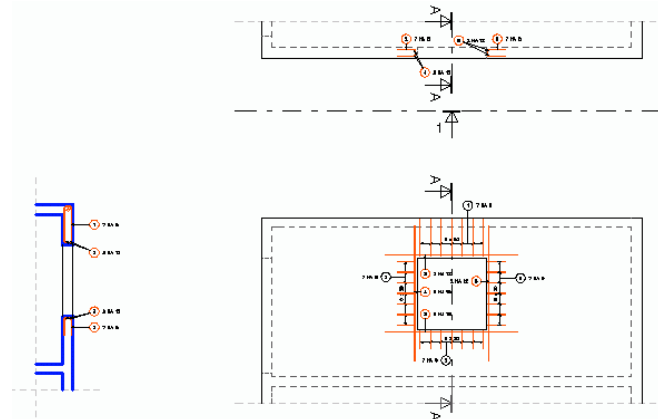
Im fünften Schritt werden Sie die Bewehrungsbeschriftung und die automatische Bemaßung der Bügelverteilung erstellen.



Anweisungen	Erklärungen
Zuerst beschriften Sie die Stäbe und Bügel im Wandschnitt. Zoomen Sie zum Sturzträgerschnitt.	
Klicken Sie auf Bügel- oder Mattensymbol erzeugen.	
Klicken Sie auf den Rechteckbügel und definieren Sie den Basispunkt der Beschriftung.	

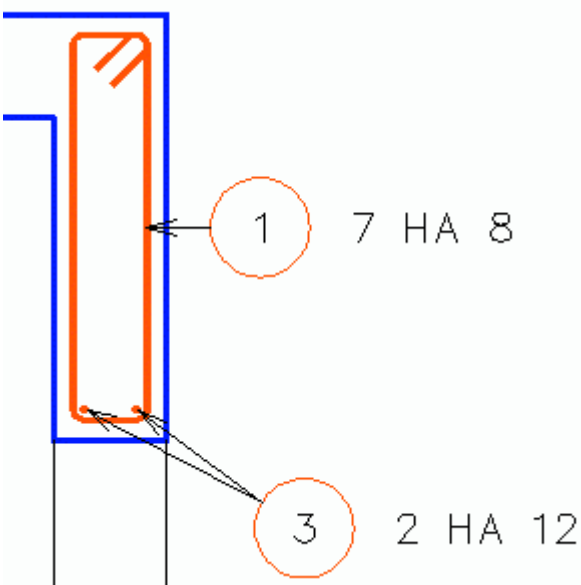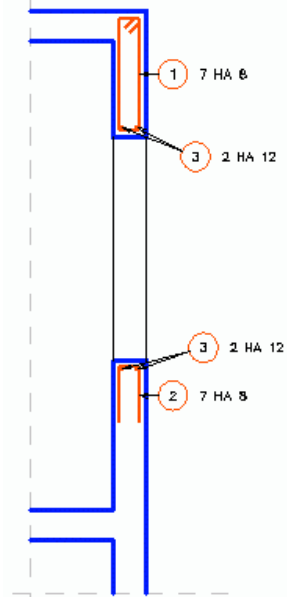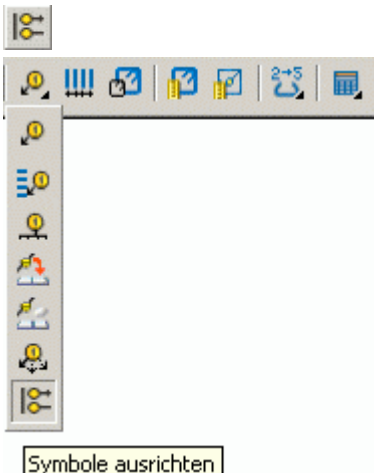Anweisungen	Erklärungen
Klicken Sie auf Bügel- oder Mattensymbol erzeugen .	
Klicken Sie auf einen der beiden Punktstäbe und definieren Sie den Basispunkt der Beschriftung.	
Gehen Sie bei der Beschriftung der Brüstungsbewehrung analog vor. Anmerkung: Mit der Option « Spiegeln » kann die Beschriftung auf die andere Seite des Schnittes gespiegelt werden. Selektieren Sie ein Element oder [Mehrfach]: Punkt oder [Maßstab/Drehung/Ausrichten/Spiegeln/Ende]:s	
Symbole können mit der Funktion Symbole ausrichten angeordnet werden.	

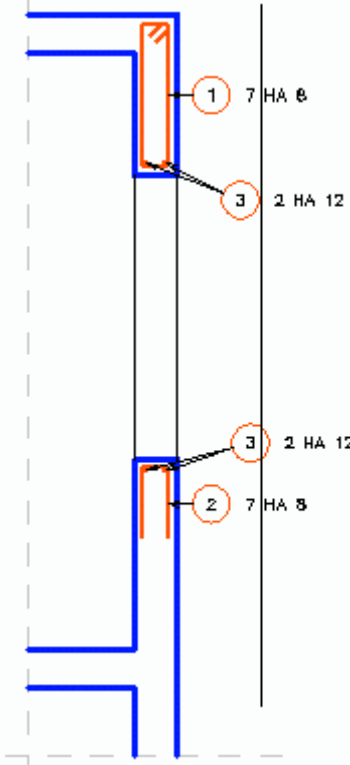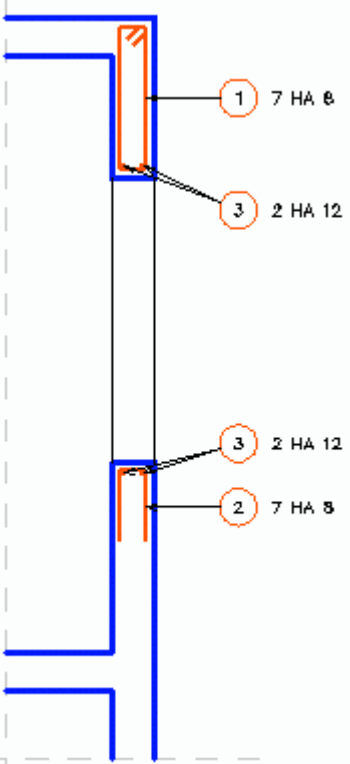
Anweisungen	Erklärungen
Zeichnen Sie eine Ausrichtungslinie.	
Die auszurichtenden Symbole und die Ausrichtungslinie auswählen. Drücken Sie zum Bestätigen Enter. Die Symbole sind ausgerichtet. Ausrichtungslinie kann gelöscht werden.	

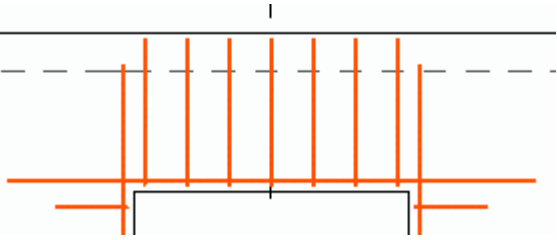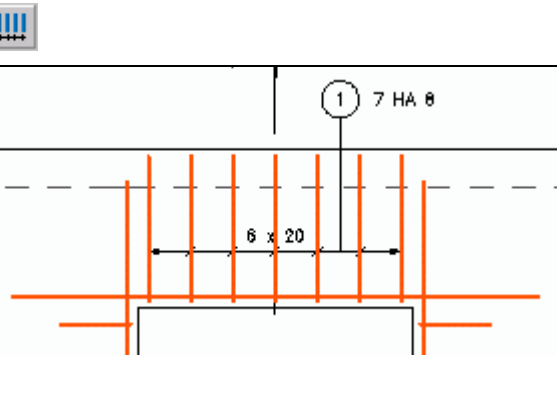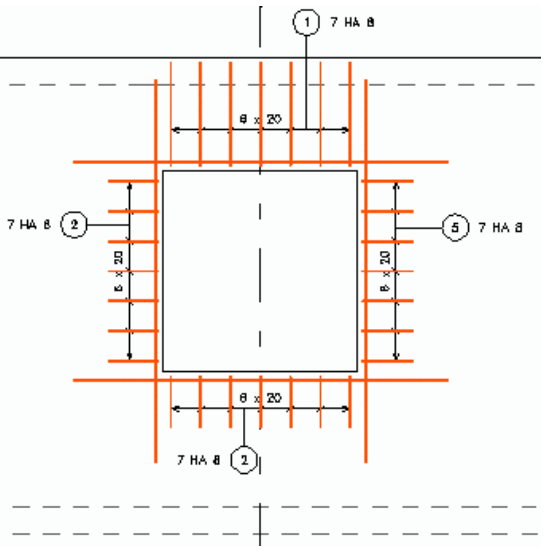
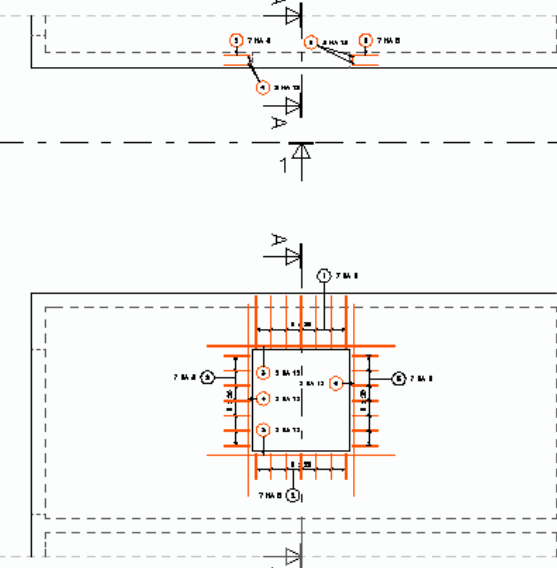
Anweisungen	Erklärungen
Der zweite Schritt besteht in der Bemaßung der Bügelverteilung. Zoomen Sie zur Seitenansicht auf die Bügel der Fensterbrüstung.	
Klicken Sie auf Bemaßung der Verlegung erzeugen. Klicken Sie auf einen Bügel der Verlegung. Definieren Sie die Position der Maßkette. Wählen Sie den Verlauf der Führungslinie und den Basispunkt der Bügel-beschriftung. Drücken Sie auf Enter, um den Basispunkt zu bestätigen und die Bemaßung und Beschriftung zu erstellen.	
Gehen Sie bei allen vier Seiten der Öffnung analog vor. Anmerkung: Mit der Option « Spiegeln » kann die Beschriftung auf die andere Seite des Schnittes gespiegelt werden: Selektieren Sie ein Element oder [Mehrfach]: Punkt oder [Maßstab/Drehung/Ausrichten/Spiegeln/Ende]:s	
Vervollständigen Sie die Ansicht mit den Beschriftungen, wie in der Abbildung dargestellt.	



















Erstellen einer Stabstahlliste mit Biegeschema

Schritt 6: Stabstahlliste mit Biegeauszug erzeugen

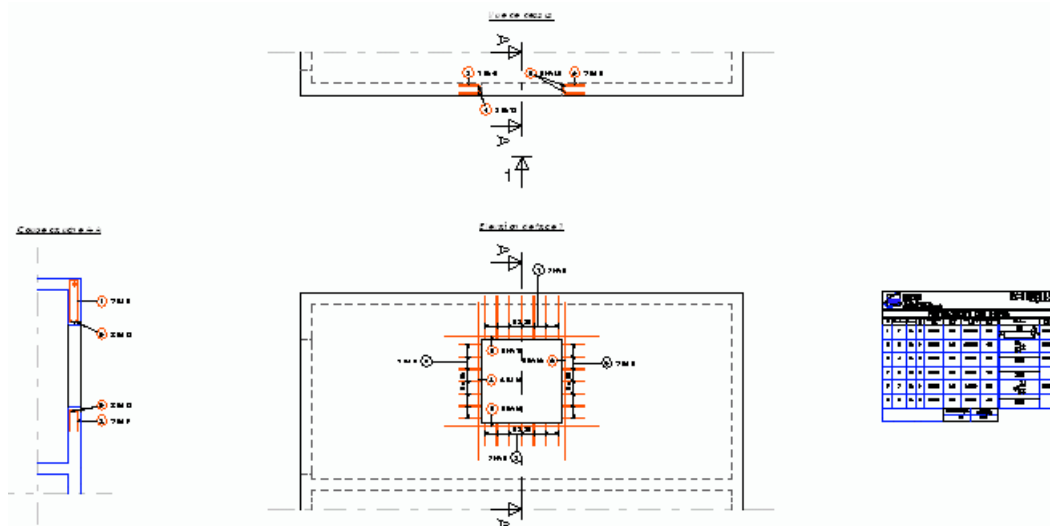Im sechsten Schritt erstellen Sie eine Stabstahlliste mit Biegeauszug.




Anweisungen	Erklärungen
Klicken Sie auf Stahlliste erzeugen	
Geben Sie in der Befehlszeile ein S ein, um alle Stäbe der Zeichnung in die Liste zu übernehmen.	S , dann Enter ↵
Drücken Sie Enter , um die Stäbe am Bildschirm auszuwählen.	Enter ↵
Selektieren Sie alle Stäbe und Bügel, die Sie in die Liste aufnehmen wollen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit <Enter> . Die Liste hängt am Mauscursor.	
Stellen Sie in der Smartbar einen Skalierfaktor von 0.5 für die Liste ein.	Skalierung : 
Klicken Sie auf den Basispunkt für die Stückliste.	


Anweisungen	Erklärungen																																																																																										
	 DSC CAD/CAM Technologien GmbH Benzstr. 3 76185 Karlsruhe Deutschland TEL + 49 721 977 42 00 FAX + 49 721 977 42 01 www.dsc.de Bewehrungsstabelle <table><tr><th>Nr.</th><th>Anzahl</th><th>St.</th><th>Ø</th><th>Länge (m)</th><th>Gewicht (kg)</th><th>Gesamt-Länge (m)</th><th>Gesamt-Gewicht (kg)</th><th>Biegeform</th><th>Abst. (m)</th></tr><tr><td>1</td><td>7</td><td>HA</td><td>8</td><td>1,81179</td><td>0,72</td><td>12,68249</td><td>5,01</td><td></td><td>0,20000</td></tr><tr><td>2</td><td>14</td><td>HA</td><td>8</td><td>0,76526</td><td>0,31</td><td>10,95365</td><td>4,34</td><td></td><td>0,20000</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>HA</td><td>12</td><td>2,50000</td><td>2,22</td><td>10,00000</td><td>8,88</td><td></td><td>0,09200</td></tr><tr><td>4</td><td>2</td><td>HA</td><td>12</td><td>2,55000</td><td>2,26</td><td>5,10000</td><td>4,53</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>7</td><td>HA</td><td>8</td><td>0,76526</td><td>0,31</td><td>5,49683</td><td>2,17</td><td></td><td>0,20000</td></tr><tr><td>6</td><td>2</td><td>HA</td><td>12</td><td>2,55000</td><td>2,26</td><td>5,10000</td><td>4,53</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td>Durchschnitt. Durchmesser</td><td colspan="2">Summe Gesamtgewicht(kg)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td>9,8</td><td colspan="2">29,46</td><td colspan="2"></td></tr></table>	Nr.	Anzahl	St.	Ø	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gesamt-Länge (m)	Gesamt-Gewicht (kg)	Biegeform	Abst. (m)	1	7	HA	8	1,81179	0,72	12,68249	5,01		0,20000	2	14	HA	8	0,76526	0,31	10,95365	4,34		0,20000	3	4	HA	12	2,50000	2,22	10,00000	8,88		0,09200	4	2	HA	12	2,55000	2,26	5,10000	4,53			5	7	HA	8	0,76526	0,31	5,49683	2,17		0,20000	6	2	HA	12	2,55000	2,26	5,10000	4,53								Durchschnitt. Durchmesser	Summe Gesamtgewicht(kg)									9,8	29,46			
Nr.	Anzahl	St.	Ø	Länge (m)	Gewicht (kg)	Gesamt-Länge (m)	Gesamt-Gewicht (kg)	Biegeform	Abst. (m)																																																																																		
1	7	HA	8	1,81179	0,72	12,68249	5,01		0,20000																																																																																		
2	14	HA	8	0,76526	0,31	10,95365	4,34		0,20000																																																																																		
3	4	HA	12	2,50000	2,22	10,00000	8,88		0,09200																																																																																		
4	2	HA	12	2,55000	2,26	5,10000	4,53																																																																																				
5	7	HA	8	0,76526	0,31	5,49683	2,17		0,20000																																																																																		
6	2	HA	12	2,55000	2,26	5,10000	4,53																																																																																				
					Durchschnitt. Durchmesser	Summe Gesamtgewicht(kg)																																																																																					
					9,8	29,46																																																																																					





Betonstahlmatten verlegen





Schritt 7: Verlegen der Mattenbewehrung der Wand

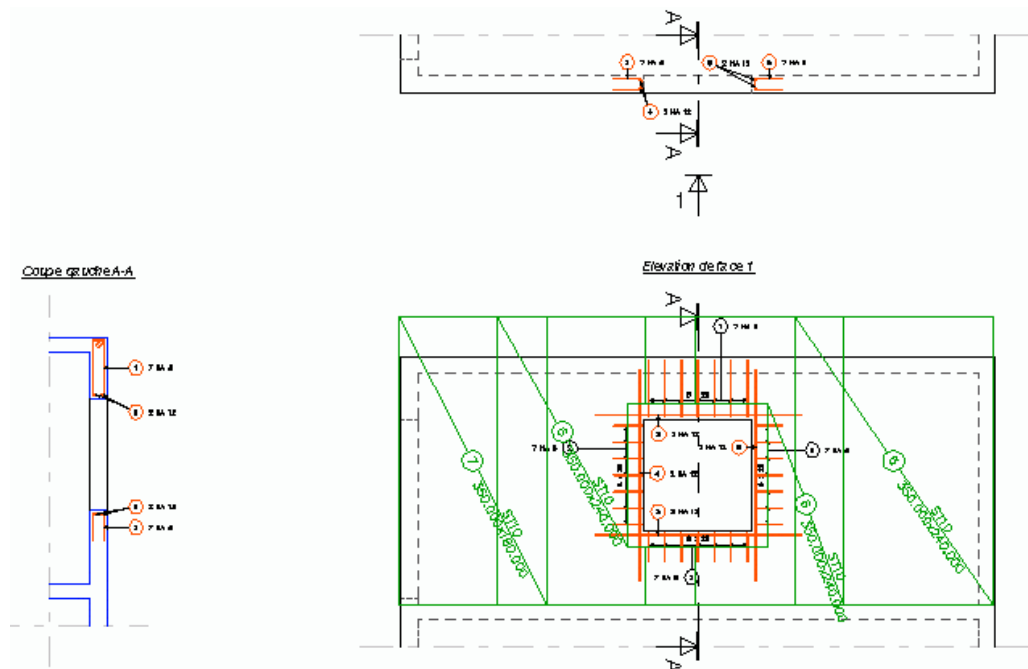
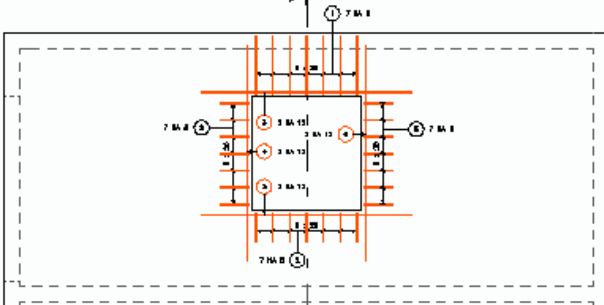
Im siebten Schritt verlegen Sie die Betonstahlmatten als Wandbewehrung.



Anweisungen	Erklärungen
Zoomen Sie zur Seitenansicht der Wand.	
Klicken Sie auf Einfache Betonstahlmatte erzeugen .	
In der Smartbar definieren Sie die Anzahl der Lagen mit 2 und eine seitliche Betondeckung von 0 und 3cm.	Anz. 2 Betondeckg. X/Y: 0 cm 3cm
Klicken Sie jetzt auf den Button für die Matteeigenschaften.	

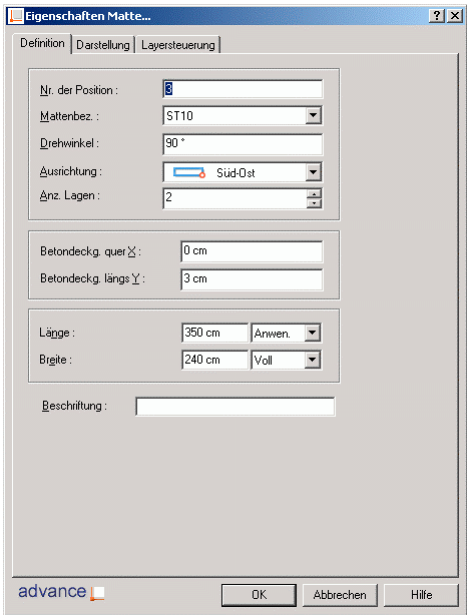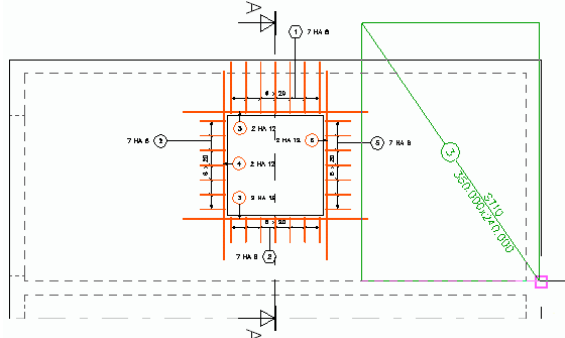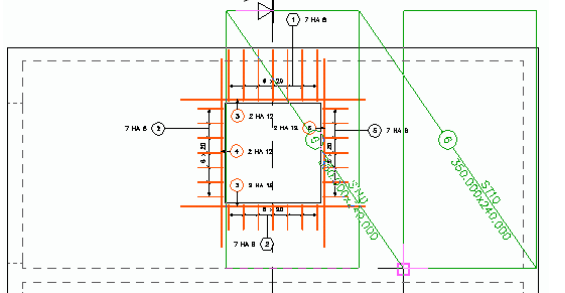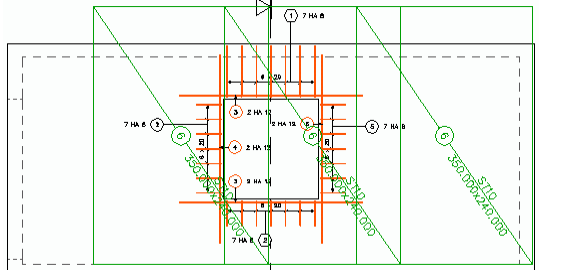Anweisungen	Erklärungen
Im Dialogfenster Matteneigenschaften wählen Sie die Ausrichtung Süd-Ost und die Einfügelänge 350cm. Bestätigen Sie mit OK.	
Legen Sie die erste Matte in die rechte untere Ecke der Wand, wie in der Abbildung dargestellt.	
Verlegen Sie die zweite Matte mit einer Betondeckung X/Y von je 0cm und einer Länge von 350cm. Übernehmen Sie für die Übergreifungslänge der Matten den Wert aus der Bibliothek. Der Einfügelpunkt für die zweite Matte, unter Berücksichtigung der Übergreifungslänge, ist als Fangpunkt automatisch verfügbar.	
Erstellen Sie die dritte Betonstahlmatte mit einer Betondeckung X/Y von je 0cm und einer Länge von 350cm.	
Verlegen Sie die vierte Matte mit einer Betondeckung X/Y von je 0cm. Klicken Sie auf den Button für die Matteneigenschaften.	

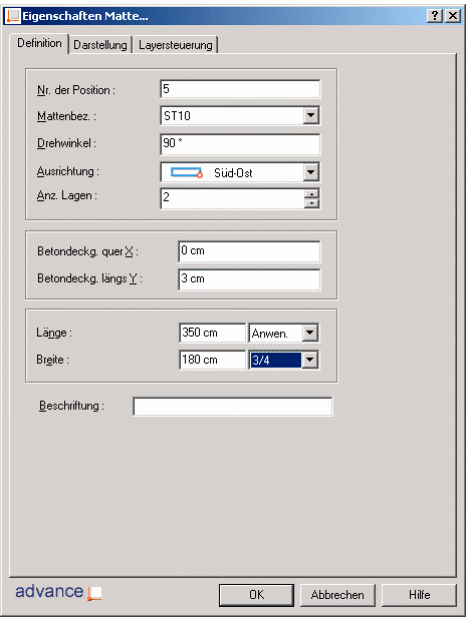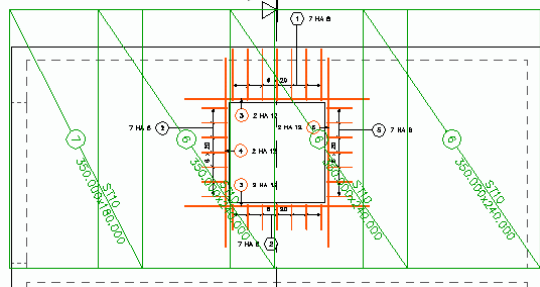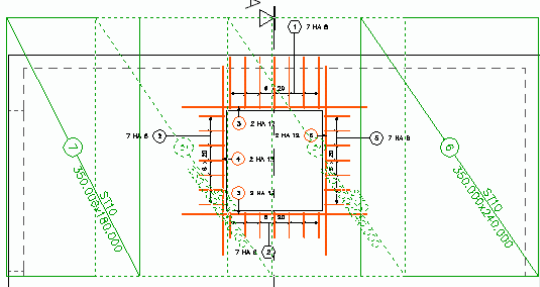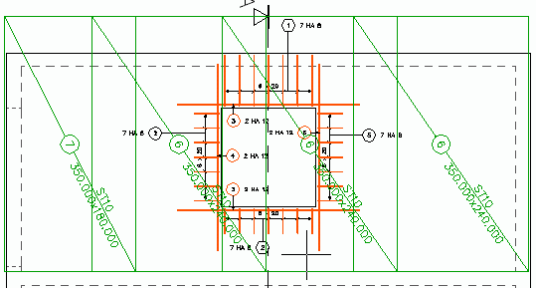Anweisungen	Erklärungen
Wählen Sie wieder eine Länge von 350cm. Für die Breite der Matte stellen Sie $\frac{3}{4}$ ein.	
Legen Sie die letzte Betonstahlmatte ab.	
Jetzt schneiden Sie die Fensterkontur aus der Mattenverlegung heraus. Klicken Sie auf Betonstahlmatten schneiden.	
Wählen Sie die Fensterkontur aus.	
Selektieren Sie die zu schneidenden Matten und drücken Sie auf Enter.	
Geben Sie die Betondeckung ein: 3cm und bestätigen Sie mit Enter.	0.3 eingeben und bestätigen mit Enter 
Wählen Sie einen Punkt im inneren der Kontur.	

Anweisungen	Erklärungen																								
Selektieren Sie alle Matten, die Sie in die Liste aufnehmen wollen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit <Enter>. Die Liste hängt am Mauscursor.																									
Stellen Sie in der Smartbar einen Skalierfaktor von 0.5 für die Liste ein.																									
Wählen Sie den Basispunkt für die Stückliste.	 DSC CAD/CAM Technologien GmbH Benzstr. 3 76185 Karlsruhe Deutschland TEL + 49 721 977 42 00 FAX + 49 721 977 42 01 www.dsc.de <table><tr><th colspan="6">Mattenliste</th></tr><tr><th>Nr.</th><th>Typ</th><th>Anzahl</th><th>Abmessungen (m)</th><th>Gewicht (kg)</th><th>Gesamtgewicht(kg)</th></tr><tr><td>3</td><td>ST10</td><td>4</td><td>2.40000x3.50000</td><td>15.71</td><td>62.83</td></tr><tr><td colspan="5">Summe Gesamtgewicht (kg)</td><td>62.83</td></tr></table>	Mattenliste						Nr.	Typ	Anzahl	Abmessungen (m)	Gewicht (kg)	Gesamtgewicht(kg)	3	ST10	4	2.40000x3.50000	15.71	62.83	Summe Gesamtgewicht (kg)					62.83
Mattenliste																									
Nr.	Typ	Anzahl	Abmessungen (m)	Gewicht (kg)	Gesamtgewicht(kg)																				
3	ST10	4	2.40000x3.50000	15.71	62.83																				
Summe Gesamtgewicht (kg)					62.83																				

Ende der Übungen.

Anhang: Die Befehle

In diesem Kapitel

- Advance Befehle



Advance Befehle

Fast alle Aktionen in Advance werden durch Befehle ausgeführt. Diese Befehle rufen die Aktionen auf und **Advance** zeigt den Befehl in der Eingabezeile an. Die Befehlszeile informiert Sie über den Status einer Aktion oder schlägt verschiedene Möglichkeiten und Optionen für den Befehl vor.

Advance bietet mehrere Möglichkeiten für den Aufruf der Befehle an: Menüs, Werkzeugleisten, Kontextmenüs und Onlinebefehle.

Sie können jeden Befehl ausführen, indem Sie seinen vollen Namen in die Befehlszeile eintippen.

Sie finden unten die nach Themen sortierte Liste der Befehle.

Hilfe

Befehl	Funktion
grtcinfo	Advance Programminformationen anzeigen
grtchilfe	Advance Online-Hilfe starten
grtclernprogramm	Lernprogramm: Advance Learning Program

Projektverwaltung

Befehl	Funktion
grtcdefault	Standardwerte der Elemente bearbeiten
grtcexportddc	Modell zum Gritec Statikprogramm exportieren und Programm starten
grtcexporteffela	Exportieren des Modells nach Effel Advanced
grtcexportstr	Modell zum Gritec Statikprogramm exportieren
grtcimportadt	ADT Datei importieren
grtclayer	Layermanager öffnen
grtclayermanager	Layerverwaltung öffnen
grtcgeometrie	Öffnen der Geometrienbibliothek
grtcmaterial	Öffnen der Materialbibliothek
grtcoeffnen	Öffnen der Fenster- und Türenbibliothek
grtcstabbiblio	Öffnen der Stabstahlbibliothek
grtcmattenbiblio	Öffnen der Betonstahlmattenbibliothek
grtcpeigenschaften	Projekteigenschaften ändern
grtcprioritaet	Prioritätenmanager öffnen
grtcoption	Programmooptionen bearbeiten
grtcdarstellung	Darstellungsstile definieren und bearbeiten
grtcunits	Einheiten ändern
grtcbewehrungsstil	Bewehrungsstile definieren und bearbeiten
grtcsichernprozweig	Speichern des aktuellen Pfades

Gebäudemodellierung

Befehl	Funktion
grtcggruendung	Automatische Generierung der Fundamente unter jedes tragende Bauteil in der Gründungsebene
grtcgeigenschaften	Gebäudeeigenschaften ändern
grtcgsichtbar	Ganzes Gebäude darstellen
grtcgneu	Neues Gebäude erzeugen
grtcgaktivieren	Gebäude aktivieren

Stockwerksverwaltung

Befehl	Funktion
grtcsactiv	Stockwerk aktivieren / als aktuelles Stockwerk einstellen
grtcskopieoben	Kopieren von Elementen des aktuellen Stockwerks in das darüberliegende Stockwerk
grtcskopieunten	Elemente aus dem aktuellen Stockwerk in das darunterliegende Stockwerk kopieren
grtcsloesch	Aktuelles Stockwerk löschen
grtcsneu	Neues Geschoss oberhalb des Gebäudes erzeugen
grtcneuunten	Neues Geschoss unterhalb des Gebäudes erzeugen
grtcsnaechster	Darüberliegendes Stockwerk darstellen
grtcsvorher	Darunterliegendes Stockwerk darstellen
grtcseigenschaften	Eigenschaften des aktuellen Stockwerks ändern
grtcsselektieren	Elemente des aktuellen Stockwerks auswählen
grtcsvis	Ein oder mehrere Stockwerke darstellen

Modellelemente erstellen

Befehl	Funktion
grtceigensel	Ausgewählte Elementeigenschaften darstellen
grtctraeger	Träger im aktuellen Stockwerk erzeugen
grtcfensterbank	Fensterbank im aktuellen Stockwerk erzeugen
grtcsstuetze	Stütze im aktuellen Stockwerk erzeugen
grtctuer	Tür im aktuellen Stockwerk erzeugen
grtcelkonv	AutoCAD®-Objekte (Linie, Polylinie, Bogen) in Advance Elemente (Träger, Stütze...) konvertieren
grtcelkopie	Elemente kopieren oder verschieben
grtceleigenschaften	Eigenschaften der selektierten Elemente ändern
grtcelsolid	Ausgewählte Elemente in ACIS Volumenkörper konvertieren
grtcelementstutzen	Strukturelement stutzen
grtcelementbrechen	Element teilen
grtcsfundament	Streifenfundament im aktuellen Stockwerk erzeugen
grtcefundament	Einzelfundament im aktuellen Stockwerk erzeugen

Befehl	Funktion
grtcsauberEF	Sauberkeitsschicht unter Einzelfundament im aktuellen Stockwerk erzeugen
grtcsauberSF	Sauberkeitsschicht unter Streifenfundament im aktuellen Stockwerk erzeugen
grtcsturz	Sturzträger im aktuellen Stockwerk erzeugen
grtcpfahl	Pfahl im aktuellen Stockwerk erzeugen
grtcbohrebene	Bohrtiefenebene erzeugen
grtcpolyoeffnen	Polygonale Öffnung im aktuellen Stockwerk erzeugen
grtctraegeroeffnung	Trägerdurchbrüche im aktuellen Stockwerk erzeugen
grtcdecke	Decke im aktuellen Stockwerk erzeugen
grtcstdoeffnen	Deckenaussparung im aktuellen Stockwerk erzeugen
grtcwand	Wand im aktuellen Stockwerk erzeugen
grtcfenster	Fenster im aktuellen Stockwerk erzeugen
grtcdach	Dach oder Rampe erzeugen
grtcdacheigenschaften	Eigenschaften eines Daches ändern
grtcelementbinden	Elemente an ein Dach oder eine Rampe binden
grtcrampe	Rampe im aktuellen Stockwerk erzeugen
grtctreppe	Treppe in aktuellem Stockwerk erzeugen
grtcfttreppepbm	Link zur Internetseite von PBM (Fertigteiltreppen)
grtcfttreppeensb	Link zur Internetseite von SB (Fertigteiltreppen)
grtcraftername	Rasterachsen umbenennen
grtcrafter	Raster erzeugen

Bewehrung erzeugen

Befehl	Funktion
grtcformcode	Bewehrung aus Formcode erzeugen
grtcpunktstab	Punktstab erzeugen
grtcgeraderbuegel	Geraden Stab erzeugen
grtcgeschlossenerbuegel	Schlaufenbügel erzeugen
grtcrechteckbuegel	Rechteckbügel erzeugen
grtcrundbuegel	Rundbügel erzeugen
grtcvertikalerbuegel	Hakenbügel erzeugen
grtcu	U-Bügel erzeugen
grtcl	L-Bügel erzeugen
grtcpolystab	Polygonalbügel oder -stab erzeugen
grtcbreakbar	Stab teilen
grtcfreiverteilen	freie Verlegung erzeugen

Befehl	Funktion
grtclinearverteilen	Lineare Verlegung erzeugen
grtcvarlinearverteilen	Lineare variable Verlegung erzeugen
grtcanzahlverteilen	Quantitative Verteilung erzeugen
grtcquerschnbeschr	Schnittverteilung erzeugen
grtceinzelverteil	Einzelverteilung erzeugen
grtcstabverbergen	Ausblenden der Definition einer Verteilung
grtcstabanzeige	Anzeigen der Definition einer Verteilung
grtcverteilschneiden	Ausschneiden aus einer Verteilung
grtcverteileditsymbol	Anfangs- und Endsymbole des Stabes einer Verteilung ändern
grtcmatten	Einfache Betonstahlmatte erzeugen
grtcmattenverteilen	Betonstahlmatten flächig verlegen
grtcmattenupdate	Flächenverlegung aktualisieren
grtcgmattenverhinzu	Öffnung zur Flächenverlegung hinzufügen
grtcgmattenverloesch	Öffnung aus Flächenverlegung entfernen
grtcstabpos	Bewehrung neu positionieren
grtcmattenschneiden	Betonstahlmatte an einer Linie schneiden
grtcstabeigenschaft	Eigenschaften eines Stabes bearbeiten
grtcmatteneigenschaft	Eigenschaften einer Betonstahlmatte bearbeiten
grtcverteilungeigenschaft	Eigenschaften einer Verlegung bearbeiten
grtcmattenverteigensch	Eigenschaften einer Flächenverlegung bearbeiten
grtcmattenschnitt	Einen Mattenschnitt erzeugen
grtcmatteschnitteigenschaft	Eigenschaften eines Betonstahlmattenschnittes öffnen
grtcmattenschnittregen	Symbole regenerieren
grtctreillisrangees	Mattenreihe erstellen
grtcmattenrest	Matte aus Mattenrest erstellen
grtcmattenopti	Automatische Optimierung der Mattenreste
grtcmattendarstellung	Erste Matte ändern
grtcmultiplikator	Einer Verteilung einen Multiplikator zuweisen
grtcverteilungbearb	Verteilung ändern
grtcallestaebanzeigen	Alle Stäbe anzeigen
grttselstabanzeigen	Selektieren Sie die dargestellten Stäbe/Bügel
grtcquerschnittverteilung	Verlegung durch Verteilen eines Querschnittes erzeugen
grtcdefineview	Ansicht definieren und selektieren

Befehl	Funktion
grtcrebar3dviewer	3D Viewer starten

Zeichnungen erzeugen und verwalten

Befehl	Funktion
grtcgrundriss	Grundriß erzeugen
grtciso	3D Ansicht erzeugen
grtcschnitt	Schnitt erzeugen
grtcansi	Ansicht erzeugen
grtczneu	Leere Zeichnung erzeugen
grtcbewplan	Neuen Bewehrungsplan erzeugen
grtczaktiv	Zeichnung aktivieren
grtczexport	Speichert eine Zeichnung im Standard AutoCAD® Format
grtczloeschen	Zeichnung löschen
grtczaufplan	Positioniert eine Zeichnung oder Ansicht auf dem Plan
grtczeigenschaft	Auf die Eigenschaften einer Ansicht oder Zeichnung zugreifen
grtczaktualisieren	Aktiviert und aktualisiert eine Zeichnung oder Ansicht
grtczgruppe	Verschiedene Zeichnungen zu einem Plan zusammenfassen
grtczdegruppe	Gruppierung auflösen

Zeichnungen bemaßen

Befehl	Funktion
grtcbemniveau	Niveaubemaßung erzeugen
grtcabem	Bemaßungsstil anpassen
grtcbembogen	Bogenbemaßung erzeugen
grtcbemweiter	Assoziative Bemaßung erzeugen
grtcbemkoord	Koordinatenbemaßung erzeugen
grtcbuegelbem	Bemaßung einer Verlegung erzeugen
grtcbeminter	Schneidende Bemaßung erzeugen
grtcbeminterberechn	Berechnet eine schneidende Bemaßung neu
grtcbemstockwerk	Niveaubemaßung erzeugen
grtcbemeigen	Eigenschaften einer Bemaßung bearbeiten
grtcgroupbem	Bemaßung gruppieren
grtcmdbem	Bemaßungspunkte hinzufügen oder löschen
grtcbuegelbem	Bügelbemaßung erzeugen
grtcbemassung	Punktbemaßung erzeugen
grtcbemeigen	Eigenschaften einer Bemaßung bearbeiten
grtckopiezeichnung	Zeichnung kopieren

Symbole und Beschriftungen hinzuzufügen

Befehl	Funktion
grtcnbeschriftung	Beschriftungen zur Bibliothek hinzuzufügen
grtcbeschriftungkat	Beschriftungsbibliothek öffnen
grtcbeschr	Element beschriften
grtcbeschsel	Beschriftungen an selektierte Elemente
grtcnsymbol	Symbol zur Bibliothek hinzuzufügen
grtcsymbolsel	Symbole an selektierte Elemente
grtcsymbol	Symbol zuweisen
grtcsymbolbibl	Symbolbibliothek öffnen
grtcumbenselek	Elemente neu positionieren
grtcidenteinzel	Element neu positionieren
grtcsymeigenschaft	Eigenschaften der Beschriftungen und Symbole bearbeiten
grtcausrichtensymbol	Symbole ausrichten
grtcbewsymbol	Bügel- oder Mattensymbol erzeugen
grtcausgestabsymbol	Symbol in Reihe erstellen
grtcsymbolziel	Symbolziel auf ein anderes Element setzen

Materialliste erzeugen und bearbeiten

Befehl	Funktion
grtclkopf	Tabellenkopf der Materialliste erzeugen
grtclkoerper	Hauptteil der Materialliste erzeugen
grtclfuss	Tabellenfuß der Materialliste erzeugen
grtcfundamentteile	Gruppierte Einträge für die Fußzeile bestimmen
grtclvariable	Attribut zur Materialliste hinzufügen
grtcuntertitel	Kopfzeile der Liste bestimmen
grtcuntertitelfuss	Fußzeile der Liste bestimmen
grtcexportexcel	Listen nach Microsoft Excel exportieren
grtclisteseiten	Liste auf A4 Seiten aufteilen
grtcliste	Materialliste auf dem Plan einfügen
grtclisteaktualisieren	Aktualisieren der Materialliste
grtcnomhinzufügen	Element zur Materialliste hinzufügen
grtcnomlös	Element aus der Materialliste löschen
grtcnomeigensch	Eigenschaften der Materialliste bearbeiten

Pläne erzeugen

Befehl	Funktion
grtcpplaktive	Plan aktivieren
grtcpplneuzeichnen	Plan regenerieren
grtcpplloeschen	Plan löschen
grtcpplneu	Plan erzeugen
grtcppl eigenschaft	Auf die Eigenschaften eines Plans zugreifen
grtcpplupdate	Plan aktivieren und aktualisieren

Werkzeuge

Befehl	Funktion
grtcdarsel	Nur selektierte Elemente darstellen
grtcdartyp	Darstellung über nach Typen von Strukturelementen
grttselkrit	Elemente nach verschiedenen Kriterien selektieren
grttseltyp	Elemente gemäß Typ selektieren
grtcbks	AutoBKS anwenden
grtcelementbeschriften	Neukennzeichnung von Elementen
grtcconvertadv	Architectural Desktop Datei konvertieren

Internetdienste

Befehl	Funktion
grtccontact	Kontakt mit GRAITEC Händler aufnehmen
grtcsupport	Technische Unterstützung anfordern
grtcweb	GRAITEC Homepage aufrufen

Interaktion zwischen Programmfunktionen und Lizenzen

	FEATURES				
	MODEL	MODEL+DRAFT	MODEL+REBAR+DRAFT	MODEL+REBAR	REBAR
grtcabem		X	X		X
grtcallestaebeanzeigen			X	X	X
grtcansi		X	X		
grtcansibereich		X	X		
grtcanzahlverteilen			X	X	X
grtcausgestabsymbol			X	X	X
grtcausrichtensymbol		X	X	X	X
grtcbemassung		X	X		
grtcbembogen		X	X		
grtcbemeigen		X	X		X
grtcbemeigen			X	X	X
grtcbeminter		X	X		X
grtcbeminterberechn		X	X		X
grtcbemkoord		X	X		
grtcbemniveau		X	X		
grtcbemweiter		X	X		
grtcbeschr		X	X		X
grtcbeschriftungskat		X	X		X
grtcbeschsel		X	X		X
grtcbewehrungauszug			X	X	X
grtcbewehrungsstil			X	X	X
grtcbewplan		X	X	X	X
grtcbewsymbol			X	X	X
grtcbks	X	X	X	X	X
grtcbohrebene	X	X	X	X	
grtcbpoly			X	X	X
grtcbreakbar			X	X	X
grtcbrowser	X	X	X	X	X
grtcbuegelbem			X	X	X

	FEATURES				
	MODEL	MODEL+DRAFT	MODEL+REBAR+ DRAFT	MODEL+REBAR	REBAR
grtccontact	X	X	X	X	X
grtcconvertadv	X	X	X	X	X
grtcdach	X	X	X	X	
grtcdacheigenschaften	X	X	X	X	
grtcdarsel	X	X	X	X	X
grtcdarstellung	X	X	X	X	X
grtcdartyp	X	X	X	X	X
grtcdecke	X	X	X	X	
grtcdefault	X	X	X	X	
GRTCDefineView			X	X	X
grtcdobenunten	X	X	X		X
grtcefundament	X	X	X	X	
grtceigensel	X	X	X	X	
grtceinzelverteil			X	X	X
grtceleigenschaften	X	X	X	X	
grtcelementbeschriften	X	X	X	X	
grtcelementbinden	X	X	X	X	
grtcelementbrechen	X	X	X	X	
grtcelementstutzen	X	X	X	X	
grtcelkonv	X	X	X	X	
grtcelkopie	X	X	X	X	
grtcelsolid	X	X	X	X	
grtcexportddc	X	X	X	X	
grtcexporteffela	X	X	X	X	
grtcexportexcel		X	X	X	X
grtcfenster	X	X	X	X	
grtcfensterbank	X	X	X	X	
grtcformcode			X	X	X
grtcfreiverteilen			X	X	X
grtcfttreppeb	X	X	X	X	
grtcfttreppepbm	X	X	X	X	
grtcgaktivieren	X	X	X	X	

	FEATURES				
	MODEL	MODEL+DRAFT	MODEL+REBAR+DRAFT	MODEL+REBAR	REBAR
grtcgeigenschaften	X	X	X	X	X
grtcgeometrie	X	X	X	X	
grtcgeraderbuegel			X	X	X
grtcgeschlossenerbuegel			X	X	X
grtcggruendung	X	X	X	X	
grtcgmattenverhinzu			X	X	X
grtcgmattenverloesch			X	X	X
grtcgneu	X	X	X	X	
grtcgroupbem		X	X		
grtcgrundriss		X	X	X	
grtcgsichtbar	X	X	X	X	
grtchilfe	X	X	X	X	X
grtcidenteinzel	X	X	X		
grtcifcexport	X	X	X	X	
grtcifcimport	X	X	X	X	
grtciso		X	X		
grtcisoberechn		X	X		
grtckopiezeichnung		X	X		
grtcl			X	X	X
grtcladen	X	X	X	X	X
grtclayer	X	X	X	X	X
grtclayermanager	X	X	X	X	X
grtclernprogramm	X	X	X	X	X
grtclinearverteilen			X	X	X
grtcliniendarstellung	X	X	X	X	
grtcliste		X	X	X	X
grtclisteaktualisieren		X	X	X	X
grtclisteseiten		X	X	X	X
grtcliveupdate	X	X	X	X	X
grtcloadas	X	X	X	X	
grtcmabue			X	X	X
grtcmabueeeigenschaft			X	X	X

	FEATURES				
	MODEL	MODEL+DRAFT	MODEL+REBAR+DRAFT	MODEL+REBAR	REBAR
grtcmaueverteileigenschaft			X	X	X
grtcmaueverteilen			X	X	X
grtcmaterial	X	X	X	X	
grtcplatten			X	X	X
grtcplattenbiblio			X	X	X
grtcplattendarstellung			X	X	X
grtcplatteneigenschaft			X	X	X
grtcplattenopti			X	X	X
grtcplattenrest			X	X	X
grtcplattenschneiden			X	X	X
grtcplattenschnitt			X	X	X
grtcplattenschnittregen			X	X	X
grtcplattenupdate			X	X	X
grtcplattenverteigensch			X	X	X
grtcplattenverteilen			X	X	X
grtcplattenschnitteigenschaft			X	X	X
grtcmetre	X	X	X	X	X
grtcmodbem		X	X		X
grtcmultiplikator			X	X	X
grtcnbeschriftung		X	X		X
grtcneuunten	X	X	X	X	
grtcnomeigensch		X	X	X	X
grtcnomhinzufügen		X	X	X	X
grtcnomlös		X	X	X	X
grtcnsymbol		X	X	X	X
grtcobjektskalieren	X	X	X	X	X
grtccoeffnen	X	X	X	X	
grtcoption	X	X	X	X	X
grtcpeigenschaften	X	X	X	X	X
grtcpxport	X	X	X	X	X
grtcpfahl	X	X	X	X	
grtcpfahleigensch	X	X	X	X	

	FEATURES				
	MODEL	MODEL+DRAFT	MODEL+REBAR+DRAFT	MODEL+REBAR	REBAR
grtcplactive	X	X	X	X	X
grtcpldruck		X	X	X	X
grtcpleigenschaft	X	X	X	X	X
grtcplloeschen	X	X	X	X	X
grtcplneu	X	X	X	X	X
grtcplneuzeichnen	X	X	X	X	X
grtcplupdate	X	X	X	X	X
grtcpolyoeffnen	X	X	X	X	
grtcprioritaet	X	X	X	X	
grtcpunktstab			X	X	X
grtcquerschnbeschr			X	X	X
grtcquerschnittverteilung			X	X	X
grtcrampe	X	X	X	X	
grtcraster	X	X	X	X	
grtcrastringname	X	X	X	X	
GRTCRebar3DViewer			X	X	X
grtcrechteckbuegel			X	X	X
grtcpartedit			X	X	X
grtcgrundbuegel			X	X	X
grtcactiv	X	X	X	X	
grtcsauberSF	X	X	X	X	
grtcschnitt		X	X		
grtcseigenschaften	X	X	X	X	
grtcselkrit	X	X	X	X	X
grtcselstabanzeigen			X	X	X
grtcseltyp	X	X	X	X	X
grtcsfundament	X	X	X	X	
grtcichernprozweig	X	X	X	X	X
grtcskopieoben	X	X	X	X	
grtcskopieunten	X	X	X	X	
grtcsluesch	X	X	X	X	
grtcnaechster	X	X	X	X	

	FEATURES				
	MODEL	MODEL+DRAFT	MODEL+REBAR+ DRAFT	MODEL+REBAR	REBAR
grtcsneu	X	X	X	X	
grtcsselektieren	X	X	X	X	
grtcstabanzeige			X	X	X
grtcstabbiblio			X	X	X
grtcstabeigenschaft			X	X	X
grtcstabpos			X	X	X
grtcstabverbergen			X	X	X
grtcstdoeffnen	X	X	X	X	
grtcstuetze	X	X	X	X	
grtcsturz	X	X	X	X	
grtcsupport	X	X	X	X	X
grtcsvis	X	X	X	X	
grtcsvorher	X	X	X	X	
grtcsymbol		X	X		X
grtcsymbolbibl		X	X	X	X
grtcsymbolsel		X	X	X	X
grtcsymbolziel		X	X	X	X
grtcsymeigenschaft		X	X	X	X
grtctraeger	X	X	X	X	
grtctraegeroeffnung	X	X	X	X	
grtctreillisrangees			X	X	X
grtctreppe	X	X	X	X	
grtctuer	X	X	X	X	
grtcu			X	X	X
grtcumbenselek	X	X	X		
grtcunits	X	X	X	X	X
grtcvarlinearverteilen			X	X	X
grtcverteileditsymbol			X	X	X
grtcverteilschneiden			X	X	X
grtcverteilungeigenschaft			X	X	X
grtcvertikalerbuegel			X	X	X
grtcwand	X	X	X	X	

	FEATURES				
	MODEL	MODEL+DRAFT	MODEL+REBAR+DRAFT	MODEL+REBAR	REBAR
grtcweb	X	X	X	X	X
grtczaktiv		X	X	X	X
grtczaktualisieren		X	X	X	X
grtczbewberech			X	X	
grtczdegruppe		X	X	X	X
grtczeigenschaft		X	X	X	X
grtczexport		X	X	X	X
grtczgruppe		X	X	X	X
grtczloeschen		X	X	X	X
grtczneu		X	X	X	X
grtvorteil	X	X	X	X	X
grtcsauberEF	X	X	X	X	

Index



Index

2

2D-Basiselemente 32

3

3D Viewer starten..... 40, 100, 118

A

Advance - Stahlbau laden 35
Advance Deinstallation..... 25
Advance Installation 14
Advance® 6
Aktivieren und aktualisieren der Zeichnungen 41, 42
Anfangs- und Endsymbole des Stabes einer Verteilung ändern 117
Ansicht erzeugen..... 41, 118
Anzahl und Längen der Stäbe und Bügel über Schnitttiefe definieren 40
Anzeige nach Typ..... 53
Anzeigen der Definition einer Verteilung..... 117
Architekten-zeichnung..... 32
Assoziative Bemaßung erzeugen 42, 43, 79, 118
Auf A4 Seiten aufteilen..... 41
Ausblenden der Definition einer Verteilung..... 117
Ausschneiden aus einer Verteilung..... 117
Ausschnitte 6
AutoBKS 48, 60, 61, 66
AutoBKS anwenden 120
AutoBKS setzen 44
AutoCAD Funktionalitäten® 6
AutoCAD® 6
AutoCAD® Umgebung 34
Automatisch Fundamente erzeugen 37
Automatische Optimierung der Mattenreste 39

B

Befehlszeile 34, 61, 63, 64, 114
Bemaßung einer Verlegung erzeugen 118
Bemaßungsstil anpassen..... 118
Benutzeroberfläche 34
Benutzung 48
Beschriftung 46
Beschriftung Werkzeugleiste..... 42
Beschriftungen an selektierte Elemente 42, 43, 119
Beschriftungen zur Bibliothek hinzuzufügen 42, 43
Beschriftungsbibliothek öffnen 42, 43
Beschriftungssymbol zur Bibliothek hinzufügen..... 44
Betonstahlmatten flächig verlegen 38
Bewehrung 6, 38, 46
Bewehrung aus Formcode erzeugen..... 38
Bewehrung beschriften 44
Bewehrungsauszug erzeugen..... 39

Bewehrungsplan	6
Bewehrungszeichnung erzeugen.....	41
Bogenbemaßung erzeugen	42, 43, 118
Browser	47
Bügel erzeugen	38, 39
Bügel- oder Mattensymbol erzeugen	119
Bügelmatte erzeugen.....	38
Bügelmatte verteilen	40

C

CAD.....	6
----------	---

D

Dach erzeugen.....	35
Dach oder Rampe erzeugen.....	116
Darstellung über Typ Selektion von Strukturelementen	48
Darstellungsstilmanager	52
Decke im aktuellen Stockwerk erzeugen.....	116
Decken erzeugen	36
Deckenaussparung erzeugen.....	37, 66
Deckenaussparung im aktuellen Stockwerk erzeugen	116
Die Elemente aufgrund mehrerer Kriterien selektieren.....	44
Die Startseite der DSC/GRAITEC Homepage aufrufen	45
Direkthilfe	8
Dokumente.....	31, 46, 80
Drauf- / Untersicht erzeugen.....	41

E

Eigenschaften bearbeiten	117
Eigenschaften der Beschriftungen und Symbole bearbeiten.....	119
Eigenschaften eines Betonstahlmattenschnittes öffnen	117
Eigenschaften Smartbar	65, 66
Eigenschaften Werkzeugleiste.....	34
Eigenschaftenleiste	34
Eigenschaften-Smartbar	34
Einen Mattenschnitt erzeugen	117
Einfache Betonstahlmatte erzeugen	38
Einführung.....	6
Einzelfundament erzeugen im aktuellen Stockwerk	115
Einzelfundamente erzeugen	37
Einzelverteilung des ausgewählten Stabes / Bügels erzeugen	40
Einzelverteilung erzeugen.....	117
Element beschriften	42, 43, 119
Element neu positionieren	119
Elemente an das Dach binden.....	35
Elemente an ein Dach oder eine Rampe binden	116
Elemente aus der Stückliste löschen	41
Elemente einzeln umbenennen	45
Elemente in AutoCAD®-Volumenkörper umwandeln	35
Elemente kopieren oder verschieben	115
Elemente nach Typ darstellen	44
Elemente nach Typ selektieren.....	44
Elemente nach verschiedenen Kriterien selektieren.....	48
Elemente neu positionieren	119
Elemente umbenennen.....	45

Elemente zur Stückliste hinzufügen	41
Erzeuge eine neue, leere Zeichnung	38
Exportieren	114

F

Fenster erzeugen	37, 66
Fenster im aktuellen Stockwerk erzeugen	116
Fensterbänke erzeugen	37
Fertigteiltreppen	38, 116
Freie punktweise Stabstahlverteilung	40

G

Gebäude Vorstellung	6
Gebogene Wand	60
Geometriebibliothek	51
Geometriebibliothek aufrufen	35
Graitec Statik	114
Graitec Statikprogramm	114
Greifen Sie auf den Gegenstand zu	6
Grundriss	6
Grundriss erzeugen	41

H

Hakenbügel erzeugen	39, 116
Hardwarevoraussetzungen	14
Hilfe	7, 8, 9, 10, 45, 46

I

Importieren	114
Isometrie erzeugen	41

K

Konvertierung	32
Koordinatenbemaßung erzeugen	42, 43, 118

L

Layersteuerung	49
Layerverwaltung	49
L-Bügel erzeugen	39, 116
Liste aktualisieren	41
Listen nach Excel exportieren	41

M

Materialbibliothek	50
Materialbibliothek aufrufen	35
Materialliste automatisch generieren	35
Materialliste erzeugen	41
Matte aus Mattenrest erstellen	39

Mattenreihe erstellen	38
Mattenschnitt erzeugen	38
Modell.....	46
Modellelemente.....	34
Modul Modell.....	30

N

Nächstes Stockwerk darstellen	36
Neukennzeichnung von Elementen	45
Neupositionierung	40
Niveaubemaßung erzeugen.....	42, 43, 118
Nur selektierte Elemente darstellen	48
Nutzen Sie die Online-Hilfe	7

O

Objektfang Modus	60
------------------------	----

P

Pilot	34, 35, 46, 47, 48, 57, 58, 69, 72, 76, 77, 79, 80, 81, 83
Plan erzeugen	80, 120
Plan löschen.....	120
Plan regenerieren	120
Pläne	120
Pläne Verwirklichung	6
Plänen	6
polygonale Deckenaussparung erzeugen	37
Polygonale im aktuellen Stockwerk Öffnung erzeugen	116
Polygonaussparung erzeugen	116
Produktivität	6
Programmgrundlagen	28
Projekt.....	46
Punktstab erzeugen	38, 116

Q

Quick-Menü.....	34, 48
-----------------	--------

R

Rampe erzeugen.....	116
Raster erzeugen.....	36, 116
Rasterachsen umbenennen.....	36
Rechteckbügel erzeugen	39
Rundbügel erzeugen.....	39, 116

S

Sauberkeitsschicht Einzelfundament erzeugen	37
Sauberkeitsschicht Streifenfundament erzeugen	37
Sauberkeitsschicht unter Einzelfundament erzeugen.....	116
Sauberkeitsschicht unter Streifenfundament erzeugen	116
Schlaufenbügel erzeugen	116
Schneidende Bemaßung erzeugen	42, 43, 118

Schnitt erzeugen	41, 75, 118
Schnittverteilung erzeugen.....	117
Schräge Wand	60
Selektierte Elemente zwischen den Stockwerken kopieren oder verschieben.....	35
Selektion durch Typ	48
Selektion über verschiedene Kriterien	53
Setzen Sie sich mit Ihrem GRAITEC Händler in Verbindung	45
Smartbar.....	34, 58, 62
Softwarevoraussetzungen.....	14
Stab- / Bügelanzahl über Beschriftung manuell zuweisen.....	40
Stab erzeugen	39, 116
Stab teilen	38, 116
Stabbeschriftung in Reihe	44
Stabstahl- und Betonstahlmattenbibliothek.....	53
Starten die Online-Hilfe	45
Streifenfundament erzeugen.....	37
Streifenfundament im aktuellen Stockwerk erzeugen.....	115
Strukturelemente	35
Strukturelementen	53
Sturzträger erzeugen	37
Sturzträger im aktuellen Stockwerk erzeugen	116
Stütze in aktuellem Stockwerk erzeugen	115
Stützen	61
Stützen erzeugen	36
Symbol in Reihe erstellen	119
Symbol zur Bibliothek hinzuzufügen	42, 43, 119
Symbol zuweisen	41, 43, 119
Symbolbibliothek öffnen	42, 43, 44
Symbole an selektierte Elemente.....	42, 43, 119
Symbole ausrichten.....	44, 119

T

Technische Support	10
Technische Unterstützung anfordern.....	45, 120
Tooltips	50
Träger erzeugen.....	36
Träger im aktuellen Stockwerk erzeugen.....	115
Trägerdurchbrüche erzeugen.....	37
Treppe erzeugen	116
Tür erzeugen	37
Tür im aktuellem Stockwerk erzeugen.....	65
Türen- und Fensterbibliothek	52
Türen- und Fensterbibliothek aufrufen.....	35

U

U-Bügel erzeugen	39, 116
Untermenüs.....	34

V

Verlegebemaßung erzeugen.....	39, 42
Verlegung durch Verteilen des Querschnittes erzeugen	40
Verlegung erzeugen.....	116, 117
Verteilung ändern.....	40
Verteilung erzeugen	40, 117
Verteilung zuschneiden.....	38

Vorheriges Stockwerk darstellen	36
---------------------------------------	----

W

Wand erzeugen.....	36
Wand im aktuellen Stockwerk erzeugen.....	59, 60, 116
Wandaussparung erzeugen.....	37
Wenden des Lehrbuches	6
Werkzeuge	46, 120
Werkzeuge Werkzeugleiste	44
Werkzeugleiste.....	7, 9, 10
Werkzeugleiste 3D Viewer Advance Bewehrung	40
Werkzeugleiste Bemaßung	42
Werkzeugleiste Bewehrung	38
Werkzeugleiste Bewehrungsbeschriftung.....	44
Werkzeugleiste Bewehrungspositionierung.....	40
Werkzeugleiste Bewehrung Biegeformen.....	39
Werkzeugleiste Bewehrungssymbole öffnen.....	38
Werkzeugleiste Fundamente öffnen	35
Werkzeugleiste Hilfe	45
Werkzeugleiste Listen.....	41
Werkzeugleiste Mattenreste	39
Werkzeugleiste Modellierung.....	35
Werkzeugleiste Öffnungen.....	37
Werkzeugleiste Öffnungen öffnen.....	35
Werkzeugleiste Raster.....	36
Werkzeugleiste Stockwerke.....	36
Werkzeugleiste Stockwerke öffnen.....	35
Werkzeugleiste Struktur.....	36
Werkzeugleiste Symbole und Beschriftungen	41
Werkzeugleiste Treppen	38
Werkzeugleiste Verlegungen	40
Werkzeugleiste Verlegungen öffnen	38
Werkzeugleiste Zeichnungen.....	41
Werkzeugleiste Zeichnungen und Anzichten öffnen	35
Werkzeugleisten.....	34, 35

Z

Zeichnung	46
Zeichnung erzeugen	75
Zeichnung vom Schalkkörper erzeugen	38
Zeichnungen	6, 9, 31

GRAITEC GmbH
 Benzstr. 3
 76185 Karlsruhe
 DEUTSCHLAND
 Tel : +49 / (0)721 / 9774 - 200
 Fax : +49 / (0)721 / 9774 - 201
info.germany@graitec.com
www.graitec.com