

# Advance Concrete 2011 SP1 Hotfix




[www.graitec.com](http://www.graitec.com)

**Problemy naprawione w Hotfix "Eksport DWG" dla Advance Concrete 2011 SP1**

**Eksport do DWG**

- [31756] Pliki ustawień projektu (ACPRJ) zapisane w Advance Concrete 2011 mogą być poprawnie wczytane.
- [31704 - support 5564] Eksport do DWG: informacja o błędzie ostrzegająca przed eksportem do DWG została wyeliminowana.
- [31767 - support 5566] Eksport do DWG: ustawienia warstw są uwzględniane podczas eksportu do formatu DWG.
- [31783 - support 5567] Eksport z zachowaniem standardu warstw nie działał w niektórych rysunkach. Problem naprawiono.
- [31735] Eksport do DWG: nowa opcja w Ustawieniach użytkownika pozwala kontrolować rozbijanie lub zachowywanie wymiarów przy eksporcie do DWG.

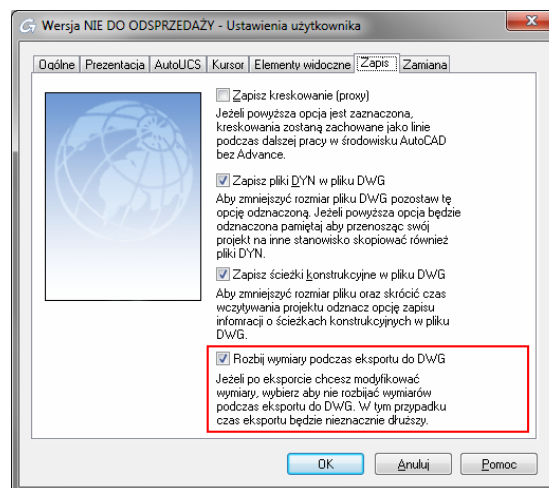

- [31801] Grupa wymiarowa: Polecenie "Rozbij" nie powoduje przesunięcia tekstu poza wymiar.
- [31808] Polecenie Eksport do DWG, eksportuje kompletne bloki tytułowe zawierające obiekty na warstwach innych niż "0".
- [31821] Wymiar poziomy zachowuje warstwę przypisaną w standardzie warstw.
- [31832 and 31841] Wszystkie używane warstwy są włączane w eksportowanym pliku DWG.

**Inne**

- [31741] Poziome oraz pionowe wymiary na szkicach prętów zostały poprawione.
- [31792 - derived 31818] Długości segmentów na szkicach zbrojenia są wyświetlane poprawnie.
- [31785] Błędy uniemożliwiające utworzenie modelu 3D dla prętów U z hakami zostały naprawione.
- [31797] Przekrój zbrojenia (detal) może być usunięty z rysunku zbrojenia z aktywną opcją rozkładów 3D.